

外線撥號：外線鍵+撥號 or 0 +
 轉接：TRANSFER +分機號碼
 內外線代接：1.同群代接 * 0 2.全系統代接 * 1
 廣撥呼叫：#0 廣播應答：ANSWER
 三方會議：通話中+CONF +內外線通話+CONF
 分機跟隨：# 2 + 分機號碼 # ，解除：# 3



AUTO DIAL/STORE:
撥出系統速撥或儲存設定用



REDIAL:
重撥前一通撥出電話



INTERCOM:
撥出或接聽內線來話



SP-PHONE:
免持聽筒對講



PAUSE:
於撥號中用以插入一暫停信號用
話機於待機狀態下功能與
PROGRAM按鍵相同



MESSAGE:
設定留言點燈至其他分機或於被
點燈時回撥電話或聽取新留言



軟體功能鍵
(KX-T7630/7633/7636):
用來執行或操作話機螢幕上所顯
示的功能及訊息



AUTO ANSWER / MUTE:
在話機接收來話時自動啟用免持
擴音功能或在通話中執行靜音功
能



FWD/DND:
用來設定來話跟隨



Navigator Key:
用來調整音量大小
度或選擇話機功能



Volume Key (KX-T7630/7633/7636):
用來調整話機音量



HOLD:
用來保留對方電話



Conference:
用來建立多方會議



PROGRAM (KX-T7630/7633/7636):
用來進入或退出話機
式



CANCEL (KX-T7630/7633/7636):
用來取消已選擇的




ENTER (KX-T7630/7633/7636):
用來確認您所選擇



Message/Ringer LED:
來話時燈號為綠色
分機對您的話機執
語音信箱有新的留



Ringer Switch (KX-T7630/7633/7636):
響鈴開關

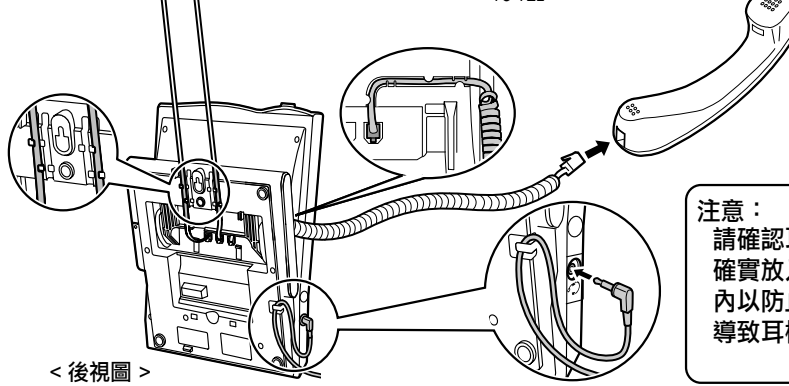





















注意：
請確認，
確實放
內以防
導致耳


< 後視圖 >



· 請向您的安裝廠商或經銷商洽詢DXDP(數位並接)及XDP(額外擴充)詳細功能

免持聽筒音量調整	使用免持聽筒通話中	 / 按上或下
聽筒及耳機音量調整	使用聽筒或耳機通話中	
響鈴音量調整	KX-T7625 當聽筒掛上或話機響鈴時  撥動指撥開至 (OFF/ON)	 若指撥開位置上則整音量
	KX-T7630/7633/7636 當話筒掛上或話機響鈴時  按上或下	
液晶顯示幕對比度調整	KX-T7630/7633/7636 當話筒掛上時 PAUSE  →   →  → 	
響鈴型式選擇	 (PROGRAM) →  (CO) OR  (PAUSE) →  (INTERCOM) →   OR   →  (ENTER) OR  (AUTO DIAL) →  (STORE) 按兩次	


調低面板角度：請將面板調整至最高
話機後方支架即可請




- 您可以如右圖所示調整聽筒掛勾，以防止壁掛時或話機面板在較高角度時導致話筒滑落受損

壁掛功能


1 請先將操作面板調至最底角度(1)

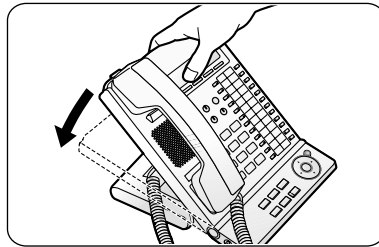


2 連接電話導線後再組合壁掛

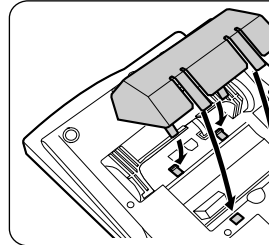

3 再將話機附掛至牆上

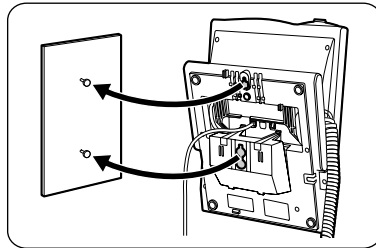

4 調整聽筒掛勾以確實固定話筒，要暫時將聽筒置放而不掛於話機凹槽部份掛於圖中話機凹槽部份以防止聽筒掉落地面

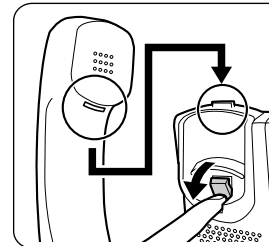

*圖中展示話機為KX-T7636