



CONFIGURAÇÃO DE NMEA NO R6 COM GPSCONFIGURATOR


Ligar e conectar o R6 com o **GPSConfigurator** instalado no computador através do cabo serial na porta **1** ou **2** do receptor.

Abrir o software **GPSConfigurator** no computador

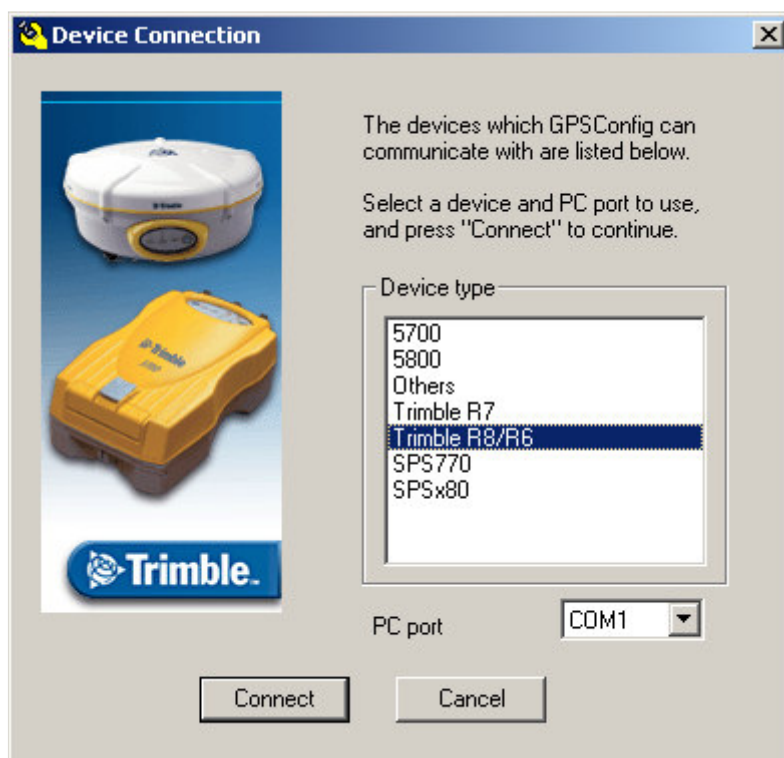


Selecione **Trimble R8/R6**, escolha a porta do computador **PC port** e clique em **Connect**

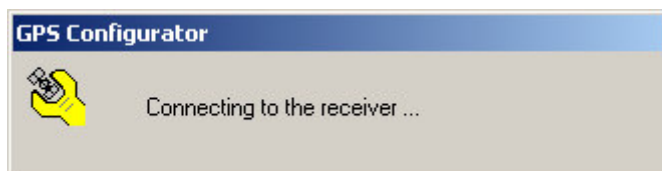

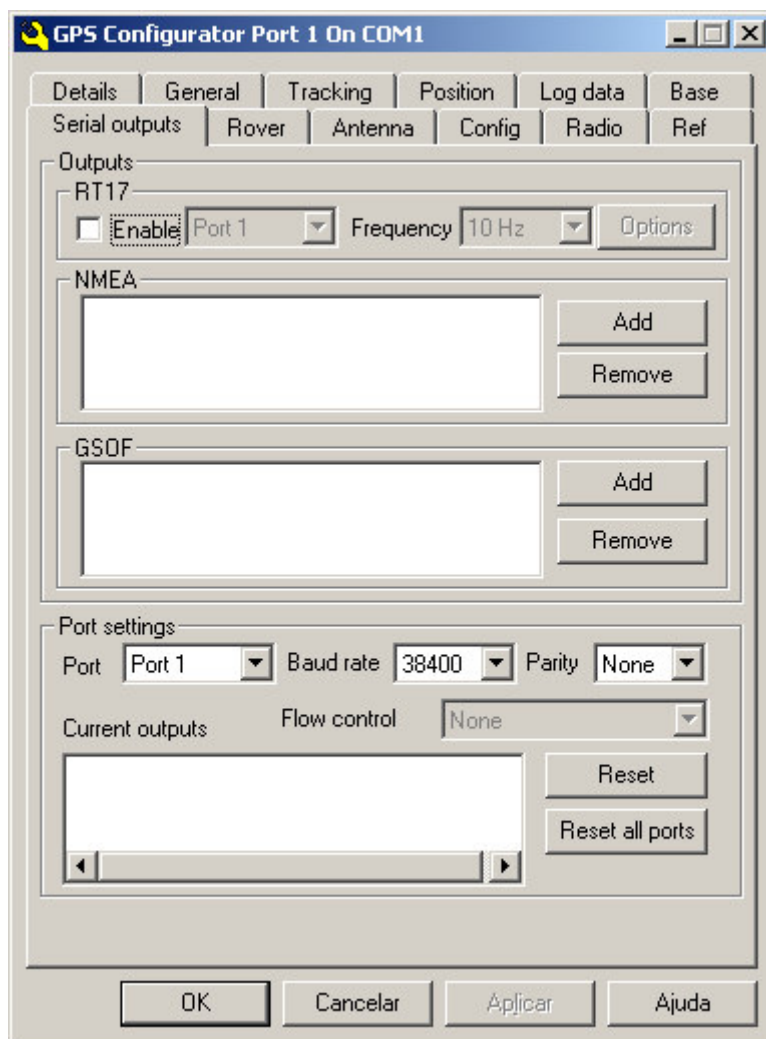


Selecione a aba **Serial outputs**

Na seção **NMEA** pressione **Add**

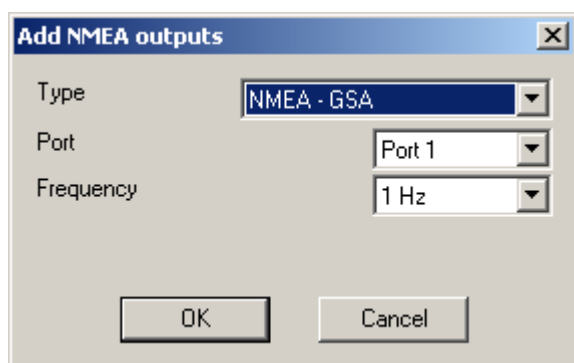


Escolha os **tipos do NMEA**, a **porta de saída** e a **freqüência de transmissão**
Pressione **OK**

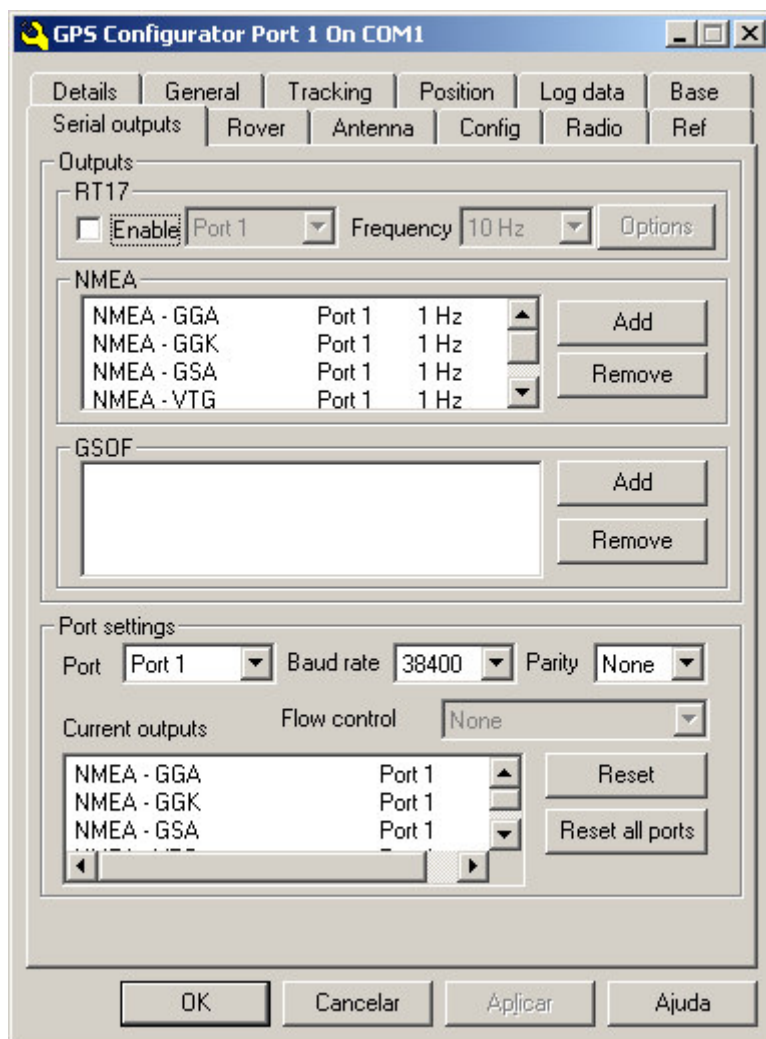

Pressione em **Aplicar** e em **OK**

Se preferir, salve um arquivo de configuração através da aba **Config**. Se necessário utilize o guia “**R6 - Guia de Utilização do GPS Configurator**” para salvar um arquivo Power_up

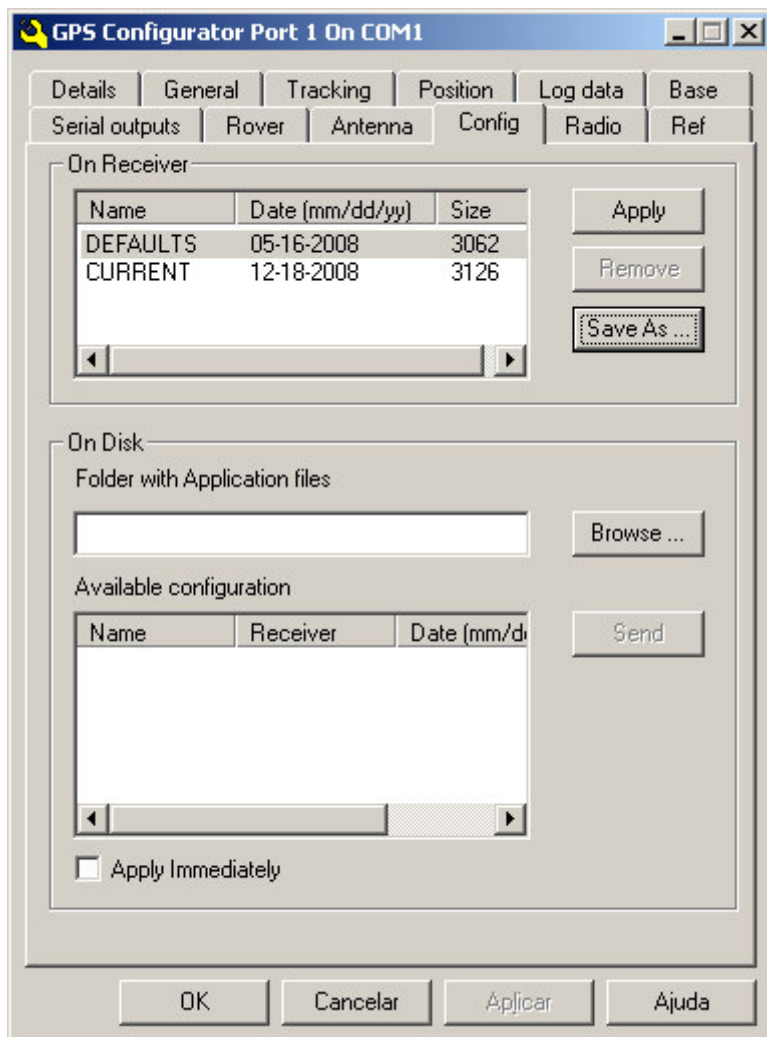

Selecione a aba **Config** e execute as orientações do guia de configuração sugerido anteriormente.