



SANTIAGO & CINTRA  
GEO-TECNOLOGIAS

**GUIA RÁPIDO TBS**

---

**R4 – CONEXÃO BLUETOOTH COM SLATE**

## ***R4 – CONEXÃO BLUETOOTH COM SLATE***

<b><i>IMPORTANTE .....</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>I. ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO BLUETOOTH.....</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>II. CONECTANDO A COLETORA SLATE AO R4 .....</i></b>	<b><i>13</i></b>

### **IMPORTANTE**

- Este guia tem como objetivo orientar o usuário de maneira rápida e objetiva sem qualquer menção a metodologia de trabalho adotada por cada profissional.
- Para instruções ou procedimentos das demais funções e programas dos equipamentos, consulte o manual de instruções e/ou tutoriais específicos. Entre em contato com o setor de suporte técnico da Santiago & Cintra para mais informações.
- Dúvidas, sugestões ou correções podem ser enviadas para  
[suporte\\_gps@santiagoecintra.com.br](mailto:suporte_gps@santiagoecintra.com.br)

+55 11 5543-3297

+55 11 5531-2396

+55 11 5542-9500

## I. ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO BLUETOOTH

São apresentados nesta seção os procedimentos para estabelecer comunicação Bluetooth, ou seja, realizar o pareamento entre o receptor R4 e a coletora SLATE.


1. Ligue o receptor R4 e o coletor SLATE.
2. Na tela inicial do SLATE, clique no Menu **Iniciar**;




3. Selecione a opção **Configurações**.



4. Clique no ícone **Bluetooth**.

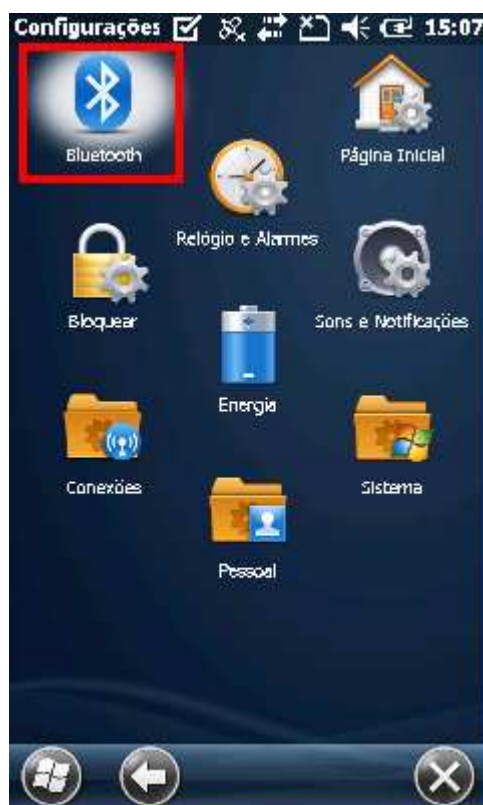


5. A janela Bluetooth será exibida. Clique na opção **Modo**.

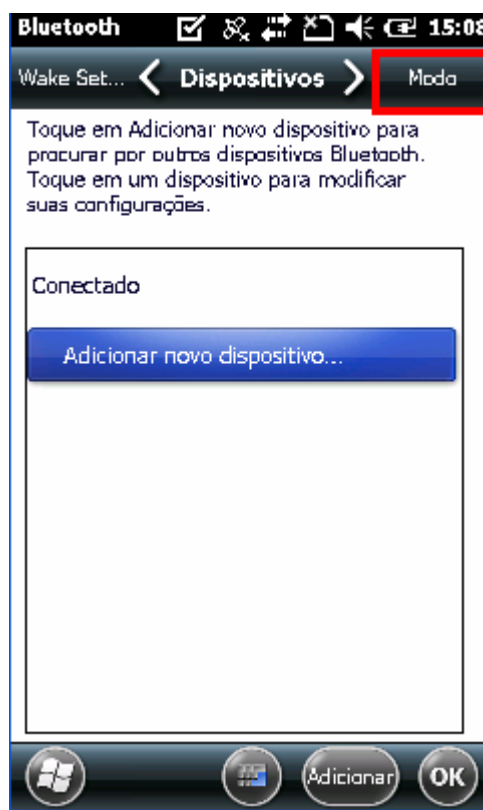


6. Marque as opções “Ligar o Bluetooth” e “Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos”.

Clique na opção **Dispositivos**.

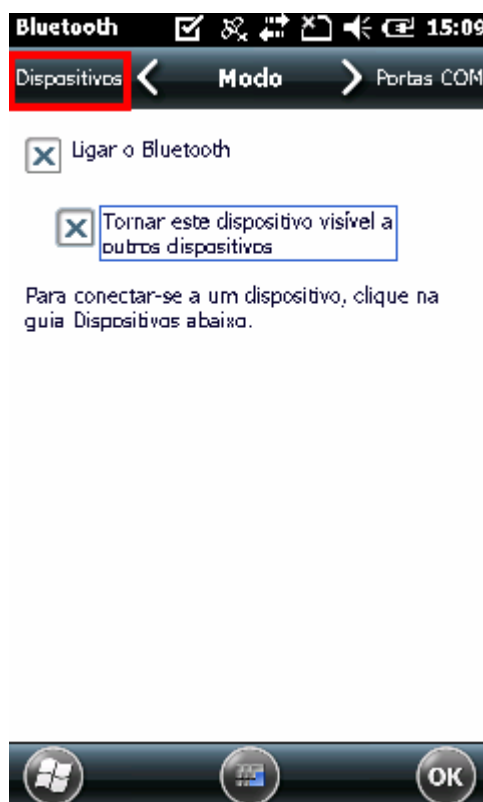


7. Clique em **Adicionar novo dispositivo...**

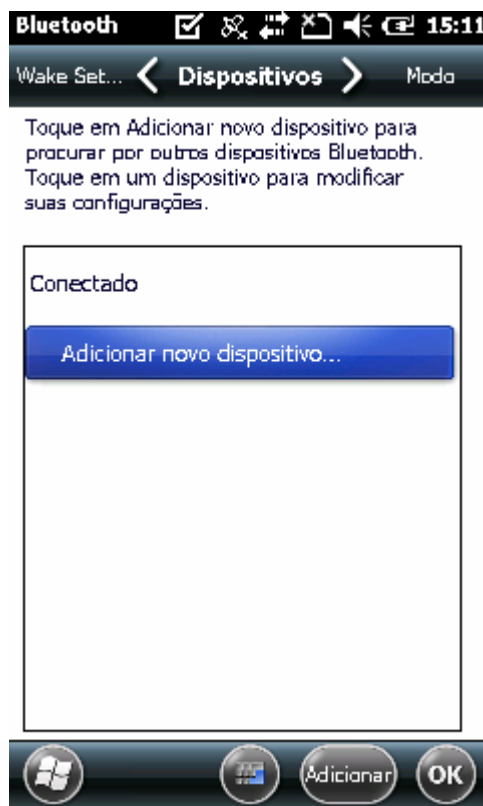


Aguarde enquanto o coletor faz a busca pelo dispositivo Bluetooth do receptor R4.

8. Quando o dispositivo R4 for listado, selecione e clique em **Avançar**.

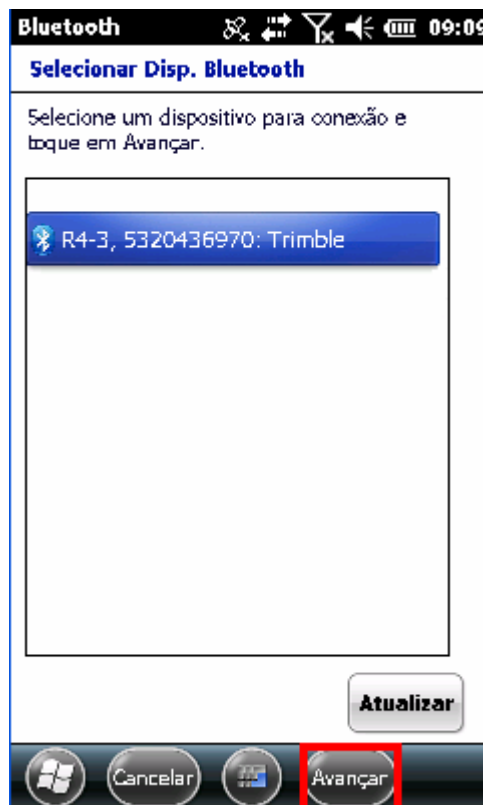


9. Mantenha a **Senha** em branco e clique em **Avançar**

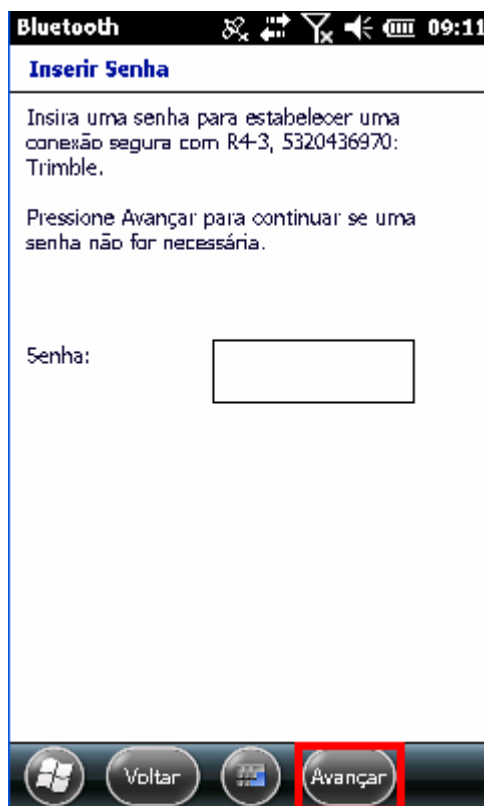


É apresentada uma mensagem indicando a conexão.

10. Clique em **Avançado**.

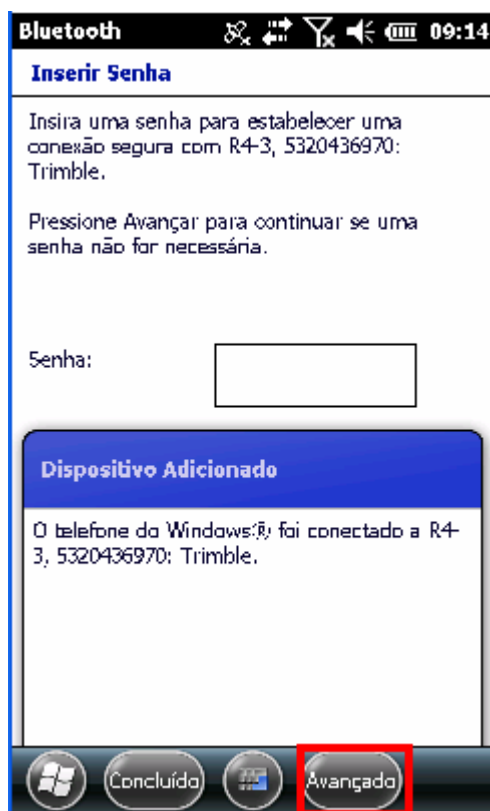




11. Selecione a opção **Porta Serial** e clique em **Salvar**.

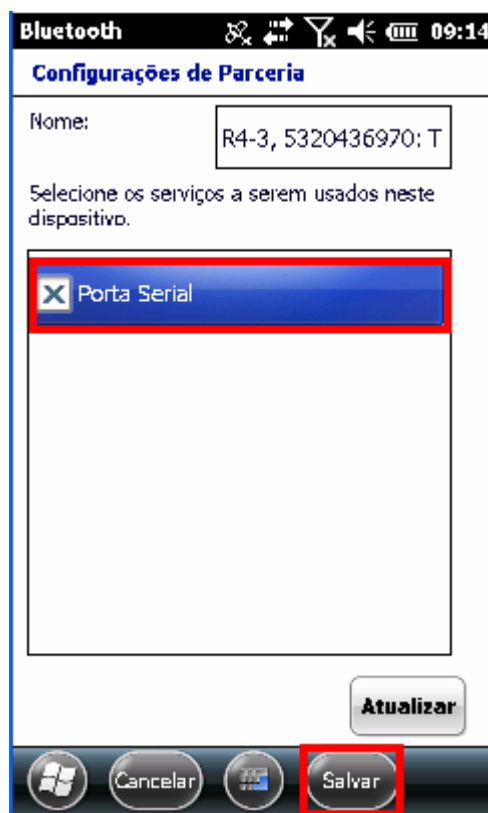

12. Clique em **OK**.


**Após estes procedimentos, estará concluído o pareamento entre o receptor R4 e a coletora SLATE.**

**Caso haja receptores Base e Rover realizar os procedimentos anteriores para ambos.**

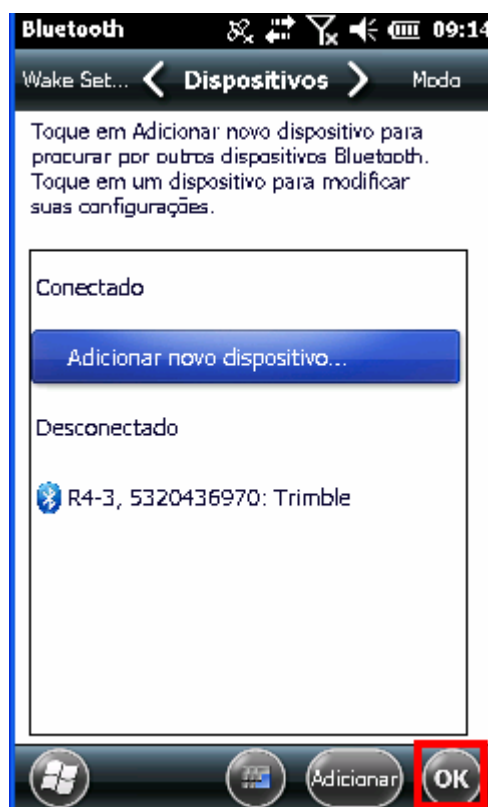


Outra maneira de acessar as configurações de Bluetooth é descrito nos procedimentos de 13 a 17.

13. Inicie o Software **Trimble Access**.

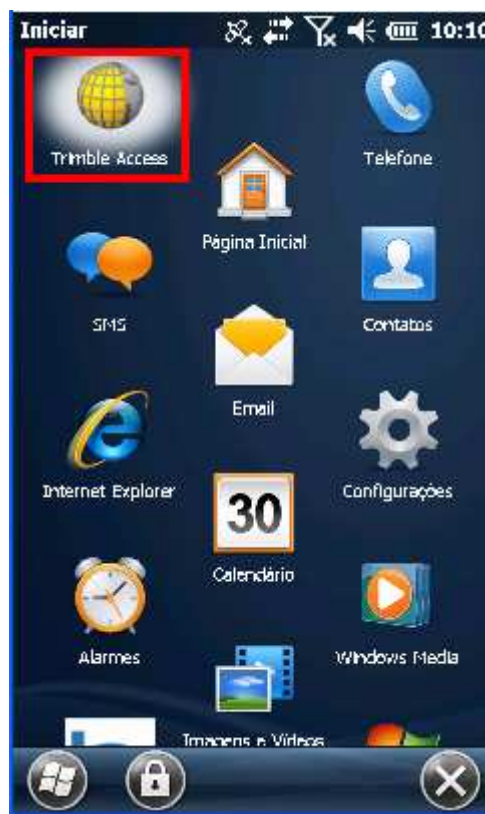

14. Na tela inicial do Trimble Access, clique no ícone **Config.**

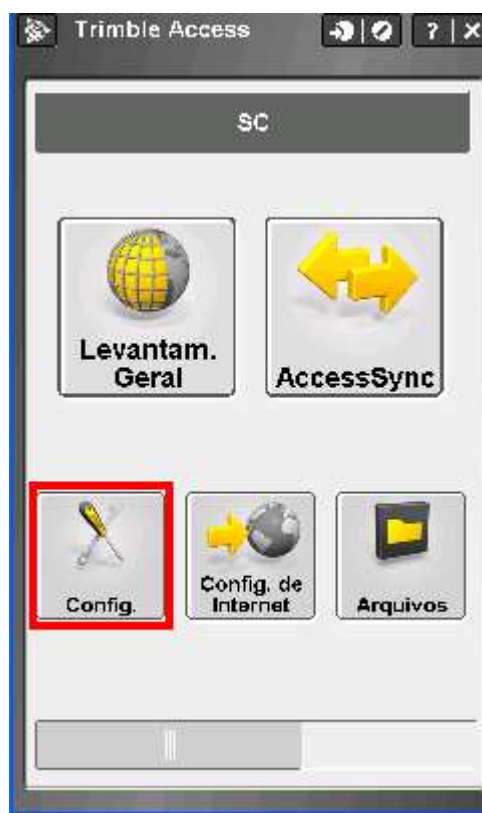


15. Clique na opção **Conectar**.



16. Clique na opção **Bluetooth**.



17. Clique no botão **Config**.

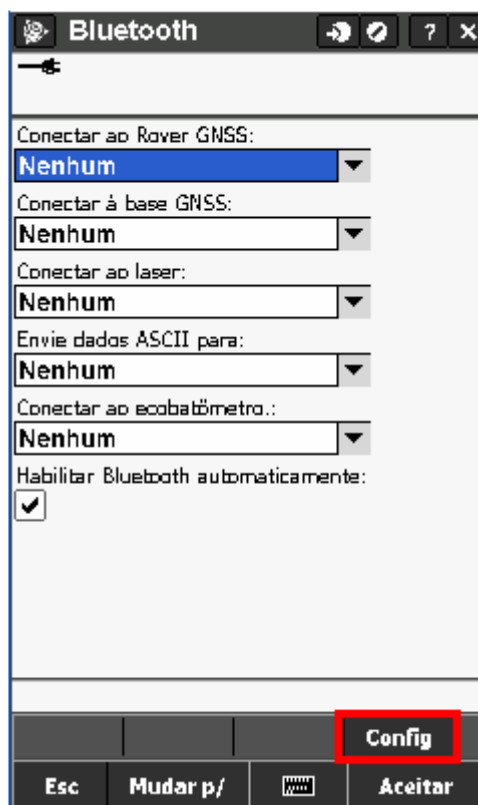


## II. CONECTANDO A COLETORA SLATE AO R4

São apresentados nesta seção os procedimentos para conectar a coletora Slate ao receptor R4.


1. Na tela inicial do trimble Access, clique no ícone **Config.**



2. Clique na opção **Conectar**.

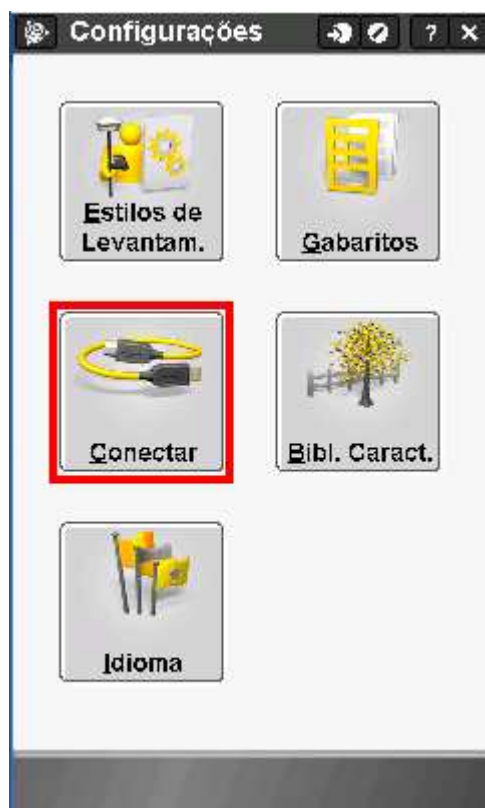


3. Clique na opção **Bluetooth**.

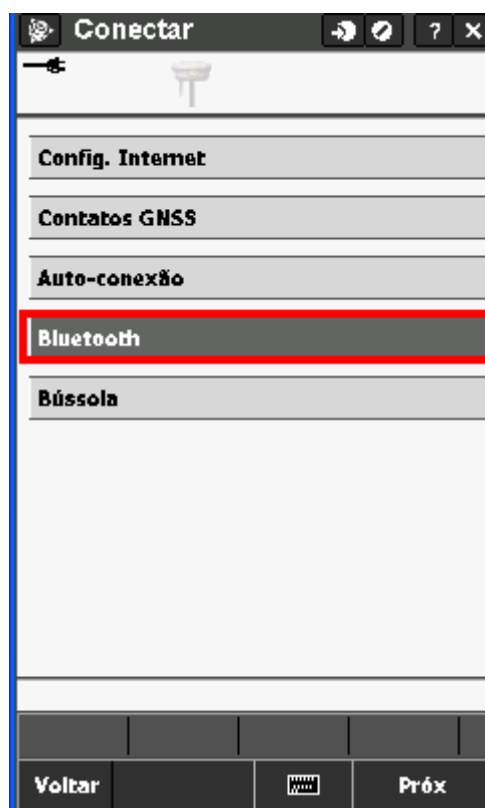

4. Nos campos **Conectar ao Rover GNSS** e **Conectar à base GNSS**, selecione os receptores aos quais deseja conectar.

Habilite a opção **Habilitar Bluetooth automaticamente** e clique em **Aceitar**.

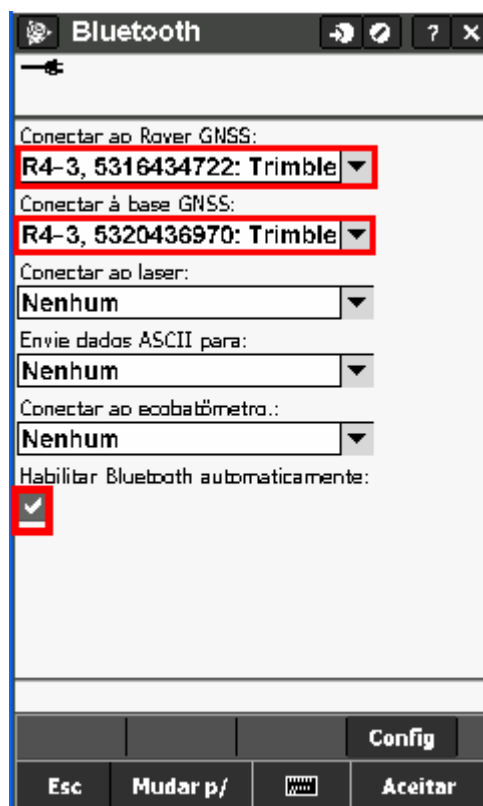

5. Ao conectar, o receptor será reconhecido na barra superior.



Contato

[suporte\\_gps@santiagoecintra.com.br](mailto:suporte_gps@santiagoecintra.com.br)

