


## 4 Выбор языка (при необходимости)

- 1. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите [Initial Setup] (Исходн. уст-ки) и нажмите кнопку **ОК**.
- 2. С помощью кнопки **ОК** выберите параметр [Local Language] (Местный язык).
- 3. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите язык и нажмите **ОК**.


## 5 Выбор устройства для подключения

Компьютер




Перейдите к пункту **6** и следуйте инструкциям.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
Рекомендуется настраивать параметры беспроводного подключения с помощью компьютера.

Мобильное устройство

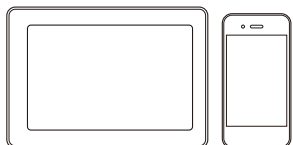

Перейдите к пункту **7** и следуйте инструкциям.

## 6 Подключение к компьютеру

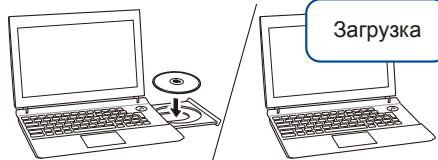

Загрузка

Вставьте установочный диск в привод CD/DVD либо загрузите полный набор драйверов и программного обеспечения, в том числе драйвер XPS и ПО для Mac, на сайте:  
<http://www.ricoh.com/support/>  
Если на компьютере установлена недавно выпущенная версия операционной системы, посетите указанные выше веб-сайты, чтобы получить информацию об обновленных драйверах и программном обеспечении.

Компания RICOH регулярно обновляет микропрограмму для добавления функций и устранения ошибок. Последнюю версию микропрограммы можно найти на веб-сайте по адресу <http://www.ricoh.com/support/>.


Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.


Для Windows®:  
Если экран не отобразится автоматически, откройте папку **Компьютер (Этот компьютер)**. Дважды щелкните по значку CD/DVD-дисков, затем — по файлу **start.exe**.


Для Mac:  
Чтобы использовать все функции драйвера, при добавлении принтера рекомендуется выбрать **драйвер CUPS**.

Готово

Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.

 Беспроводная сеть

 Проводная сеть

 USB-подключение

Перезагрузите беспроводную точку доступа или маршрутизатор (если это возможно).

Отсоедините кабель.

Перезагрузите устройство и компьютер, затем перейдите к пункту **6**.

Если это не решит проблему, перейдите к пункту **7**.

## 7 Дополнительный способ настройки беспроводного подключения

Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.

SSID (имя сети)	
Сетевой ключ (пароль)	



SSID: XXXXXXXX  
Сетевой ключ: XXXX

Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

Для выбора пунктов меню пользуйтесь кнопками ▲ и ▼, а для подтверждения — кнопкой **ОК**. Выберите [Сеть] > [Беспровод. сеть] > [Мастер уст-ки], затем нажмите ▼.

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль).

После настройки беспроводного подключения на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту **7**.

Для компьютера

Перейдите к пункту **6** для установки программного обеспечения.

Для мобильного устройства

Для печати воспользуйтесь службой мобильной печати. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя.