



بسمه تعالی

مقدمه

ضمن تبریک به حسن سلیقه شما مشتری محترم در خریداری محصولات این شرکت ، توجه شما را به نکاتی جهت بهره گیری بهتر از این محصول راهنمایی می نماید . امید است با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ، ما را در سرویس دهی هر چه بهتر به هموطنان و سرافرازی این مرزو بوم یاری بخشید .

با تشکر فراوان از شما مصرف کننده گرامی
شرکت طرح و پردازش غدیر

راهنمای نصب و راه اندازی و استفاده از دستگاه حضور و غیاب

BioClock



مشخصات دستگاه :



CPU	Dual CPU (۳۲bit RISC + ۴۰۰MHz DSP)
Memory	۷۲MB flash + ۳۲MB RAM
Display	۲.۵" QVGA ۱۶M Color LCD
Fingerprint identification speed	۱ to ۳,۰۰۰ identification in ۱ sec (max ۹,۷۰۰ templates)
Fingerprint capacity	۵۰,۰۰۰ templates (۲۵,۰۰۰ fingerprints)
Log Interface capacity	۵۰۰,۰۰۰ events
Network	Wireless LAN (optional), TCP/IP, RS۴۸۵
PC Interface	USB, RS۲۳۲
USB Memory Slot	USB Host
Output Relay	Deadbolt, EM lock, door strike, automatic door
External I/O	Wiegand I/O, ۴ TTL I/O
Operation modes	Fingerprint, PIN, PIN + Fingerprint
Door phone	Microphone and speaker for door phone
Navigation key	Navigation key for the menu movement
Function key	۴ Function Keys to user-defined functions
Operating Temperature	- ۲۰°C ~ ۵۰°C (-۵°F ~ ۱۲۲°F)
Size	۱۳۵ x ۱۲۸ x ۵۰mm (W x H x D)


مشخصات سخت افزاری

- ❖ قابلیت کارکرد با تمامی کارت های مایفر یا بدون تماس بدون حافظه و با حافظه و اثر انگشت با سنسور کاملاً ضد خش).
- ❖ قابلیت خواندن کارت ها در کسری از ثانیه
- ❖ دارای پورت USB
- ❖ خواندن کارت تا ۱۰ رقم
- ❖ صفحه نمایش فارسی ولاتین و رنگی و داری سیستم عامل CE
- ❖ ظرفیت حافظه ۵۰۰۰۰۰ رکورد (قابل ارتقا برحسب تقاضا)
- ❖ امکان انتقال اطلاعات توسط حافظه قابل حمل برای سازمانهایی که امکان کابل کشی در آنجا وجود ندارد
- ❖ امکان استفاده بصورت Online و جمع اوری اطلاعات دستگاه ها بر روی یک سرور .
- ❖ امکان اتصال حداکثر ۲۵۵ دستگاه به یک کامپیوتر
- ❖ امکان برقراری ارتباط از طریق پورتهای RS- 485 , RS- 422 , RS- 232
- ❖ امکان ارتباط با مودم و LAN و Wireless
- ❖ امکان کارکرد در شبکه بعنوان یک نود در شبکه LAN با امکان تعریف IP و GateWay با استفاده از پروتکل TCP/IP و اینترنت فیس مورد نیاز آن سازمان (RJ۴۵)
- ❖ دارای چهار کلید عملیاتی قابل برنامه ریزی برای ثبت مرخصی ,ماموریت ,تاخیر سرویس و ...
- ❖ امکان تعریف زمانهای فعال و غیر فعال بودن کارتهای آنها .
- ❖ قابلیت مانیتورینگ جهت مشاهده پرسنل در حال تردد بصورت Online

محتویات داخل جعبه



دستگاه اثر انگشت BioClock

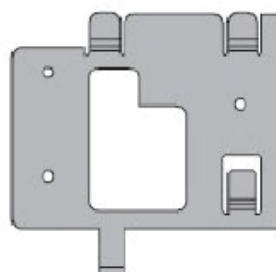

پایه دیواری فلزی



پیچ و رولپلاک




پیچ مخصوص اتصال دستگاه به پایه



کابل ارتباطی USB1394



آداپتور ۱۲۷

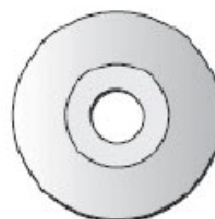



CD نرم افزار BioAdmin



۵pin , ۳pin , ۶pin , ۴pin , ۷pin



نام های ورودی و خروجی های دستگاه

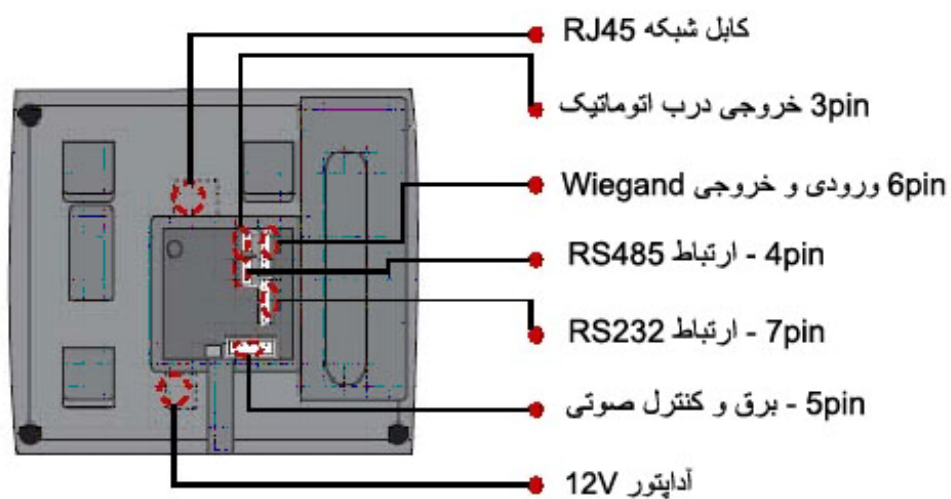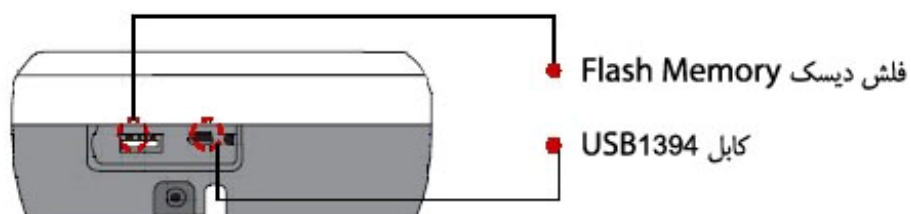





نصب دستگاه

دستگاه به ۳ صورت قابل نصب می باشد که در زیر به طریقه نصب آن می پردازیم :

- نصب بر روی دیوار
- نصب با پایه دیواری
- نصب با پایه رومیزی

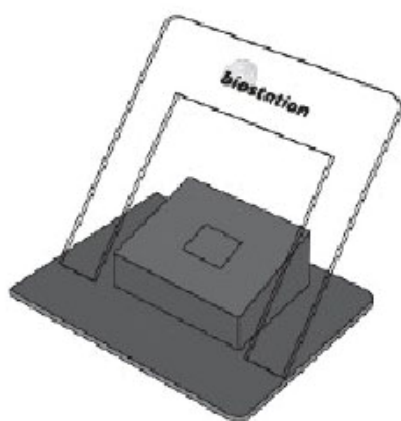

پایه رومیزی

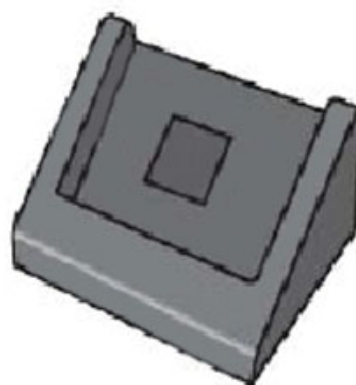

پایه دیواری

طریقه نصب دستگاه :

ابتدا پایه فلزی پشت دستگاه را به وسیله پیچ و رولپلاک داخل کارتن دستگاه بر روی دیوار یا پایه دیواری یا رومیزی نصب کرده (اگر پایه دیواری باشد ، پایه را بر روی دیوار بوسیله پیچ و رولپلاک نصب می کنیم) و سپس کابل برق و کابل شبکه (اگر نوع ارتباط ما شبکه باشد) را پشت دستگاه در محل مشخص شده وصل کرده و دستگاه را بصورت کشویی از بالا به سمت پایین بر روی پایه فلزی قرار داده و پیچ مخصوص ستاره ای اتصال دستگاه به پایه را بوسیله آچار مخصوص که در کارتن دستگاه موجود می باشد را در زیر دستگاه پیچ کرده تا دستگاه از پایه جدا نشود .



راهنمای استفاده از منوهای دستگاه

دستگاه حضور و غیاب BioClock شامل ۶ منو می باشد که شامل گزینه های زیر می باشد :

کاربر	وقایع
حالت	دستگاه
صفحه نمایش	شبکه

- ✱ کاربر
- ✱ وقایع
- ✱ حالت
- ✱ دستگاه
- ✱ صفحه نمایش
- ✱ شبکه

لازم به ذکر است که با زدن کلید Esc و سپس فشردن کلید Ok وارد منو می شویم .



منوی کاربر

این گزینه جهت ثبت و اصلاح اثرانگشت افراد می باشد که این منو نیز خود شامل گزینه های زیر می باشد :

- ✱ کاربر جدید
- ✱ اصلاح کاربر
- ✱ حذف کلیه اثرانگشت ها
- ✱ بروز رسانی اثرانگشت

کاربر جدید :

در این قسمت ما می توانیم اثرانگشت های افراد و کارت را تعریف کنیم بصورت زیر :

کاربر جدید را می زنیم و در صفحه اول کد کاربر را وارد می کنیم و سطح امنیتی را مشخص می کنیم که کاربر عادی باشد یا مدیر دستگاه , سپس کلید Ok را می زنیم و وارد صفحه دوم می شویم , در این صفحه در قسمت شماره اثرانگشت تعداد اثرانگشتی که می خواهیم برای یک کاربر تعریف کنیم را انتخاب می کنیم که یک عدد بین ۱ تا ۵ می باشد یعنی ما می توانیم برای هر نفر ۵ اثرانگشت با یک کد تعریف کنیم . در قسمت Time APB ما می توانیم مدت زمان بین دو اثرانگشت را تعیین کنیم (عدد وارد شده بر حسب دقیقه می باشد) , سپس کلید Ok را فشار می دهیم و انگشت خود را بر روی سنسور قرار می دهیم تا عمل ثبت انجام گردد .

اگر بخواهیم اثرانگشت را همراه با کارت تعریف کنیم گزینه کارت را بر روی کارت بدون تماس قرار می دهیم و گزینه Bypass Card را فعال و گزینه نوع ورودی را بر روی خواندن شماره کارت قرار می دهیم و سپس کلید Ok را فشار می دهیم و ابتدا کارت را جلوی دستگاه قرار می دهیم و پس از خواندن کارت انگشت خود را بر روی سنسور قرار می دهیم .


لازم به ذکر است که از هر انگشت ۲ نمونه گرفته می شود . پس از اتمام عمل ثبت , پیغام زیر ظاهر می شود: ثبت اثرانگشت با موفقیت



اگر بخواهیم کارت را بدون اثر انگشت ثبت نماییم گزینه شماره اثر انگشت را بر روی هیچکدام قرار می دهیم و گزینه کارت را بر روی کارت بدون تماس قرار می دهیم و گزینه ByPass Card را فعال و گزینه نوع ورودی را بر روی خواندن شماره کارت قرار می دهیم و سپس کلید Ok را فشار می دهیم و کارت را در جلوی دستگاه قرار می دهیم .

روش صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

- قسمت نرم و گوشتالوی بند اول انگشت (نه نوک انگشت) را در وسط سنسور قرار دهید بطوریکه انگشت شما حداکثر سطح پنجره سنسور را بپوشاند. تا 45 درجه تغییر زاویه انگشت در دو طرف هم مشکلی ایجاد نمی کند.

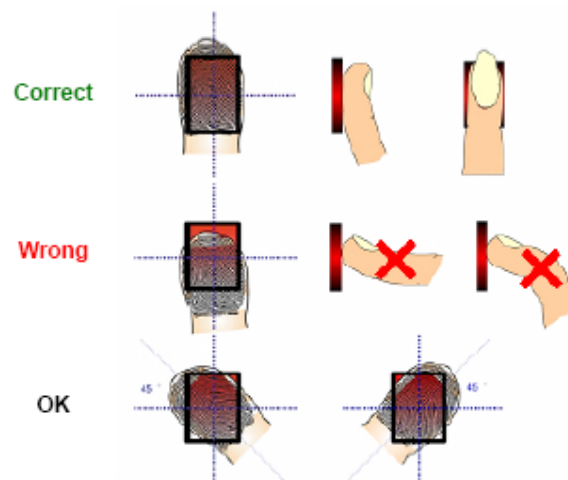

- فقط یک فشار ملایم نیاز است به اندازه ای که یک ورق کاغذ را بین دو انگشت خود قرار می دهید. اگر زیاد فشار بیاورید تصویر اثر انگشت شما تار و تاریک خواهد شد.
- در زمان اسکن، انگشت خود را ثابت نگه دارید.



اصلاح کاربر :

این قسمت برای اصلاح اثر انگشت و کارت های تعریف شده در دستگاه می باشد .
در این قسمت اگر ما اثر انگشتی را تعریف کرده باشیم و بخواهیم 1 اثر انگشت دیگر را به آن شماره اضافه کنیم و یا کارت برای این اثر انگشت تعریف شود وارد این قسمت شده و کد کاربر را انتخاب کرده و کلید Ok را فشار می دهیم در این قسمت می توانیم در قسمت سطح امنیتی نوع کاربر را که شامل عادی و مدیر می باشد تغییر دهیم و با زدن کلید Ok وارد منو بعدی می شویم و در آنجا می توانیم گزینه کارت را فعال کرده و کارت را نیز برای این کد تعریف نمود . اگر بخواهیم تعداد اثر انگشت را اضافه کنیم در همان صفحه اول که کد را

انتخاب می کنیم کلید F2 را فشار می دهیم و تعداد اثر انگشت را که سقف آن تا 5 انگشت می باشد را افزایش می دهیم و کلید Ok را فشار داده و انگشت را بر روی سنسور قرار داده تا ثبت شود .
نکته : به عنوان مثال اگر ما 2 انگشت برای خود تعریف کرده باشیم و بخواهیم 1 انگشت دیگر را نیز به آن اضافه کنیم ، وقتی که کد خود را انتخاب کرده و کلید F2 را فشار می دهیم ، شماره اثر انگشت را از 2 به 3 تغییر داده و کلید Ok را می زنیم و ابتدا 2 اثر انگشت قبلی را بر روی سنسور قرار داده و پس از تایید انگشت جدید را بر روی سنسور قرار می دهیم .

بررسی اثر انگشت :

با زدن این گزینه کلیه اثر انگشت های داخل دستگاه بررسی شده و آن هایی که دارای مشکل هستند نمایش داده می شوند .

حذف کلیه کاربران :

با زدن این گزینه کلیه اثر انگشت ها از داخل دستگاه حذف می شوند .



منوی وقایع

در این قسمت کلیه فعالیتهایی که با دستگاه انجام شده باشد به ترتیب تاریخ و زمان اجرای آن نمایش داده می شود .
توجه : با زدن کلید F۳ کلیه وقایع پاک می شود .

0

منوی حالت

در این منو نوع کارکرد دستگاه را مشخص می کنیم مانند حالت اثرانگشت , اثرانگشت و رمز عبور و

منوی دستگاه

این منو نیز شامل چند گزینه می باشد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد :

اثرانگشت :

در این قسمت حساسیت سنسور و سطح امنیتی و تنظیمات مربوط به سنسور اثرانگشت جهت بهره وری بهتر از دستگاه تنظیم می گردد .

I/O دستگاههای ورودی و خروجی :

در این قسمت تنظیمات مربوط به دستگاههای ورودی و خروجی مانند قفل برقی , رله , درب اتوماتیک , ریدر برد بلند و ... انجام می گردد .



Door Relay رله :

در این قسمت تنظیمات مربوط به رله انجام می گیرد .

رمز مدیر :

در این قسمت می توانیم برای ورود به منو رمز قرار دهیم که دیگر بدون رمز وارد منو نشود .
نکته : رمز وارد شده باید حتماً 8 رقم باشد .

مشخصات دستگاه :

مشخصات دستگاه بصورت کامل نمایش داده می شود .

راه اندازی دستگاه :

با زدن این گزینه دستگاه راه اندازی (Reset) می شود .
نکته : با انجام این کار هیچگونه اطلاعاتی در داخل دستگاه حذف نمی شود .

تنظیمات کارخانه :

با زدن این گزینه فقط کلیه تنظیمات دستگاه به حالت اول بر می گردد .



منوی صفحه نمایش

در این قسمت تنظیمات مربوط به صفحه نمایش دستگاه اعمال می شود. که شامل موارد زیر می باشد :

- زبان (English , Korean ,Custom) برای تنظیم زبان فارسی بر روی Custom قرار می دهیم
- پس زمینه (Logo , Slide Show , Notice)
- زمان (زمان خارج شدن از منو در صورت عدم استفاده از آن)
- مدت زمان نمایش پیام بر روی صفحه
- کم و زیاد کردن صدای دستگاه

منوی شبکه

این گزینه برای تنظیمات ارتباطی دستگاه با نرم افزار می باشد که شامل ۴ گزینه زیر می باشد :

حافظه USB :

جهت جمع آوری رکوردهای ورود و خروج با استفاده از فلش مموری (Flash Memory) می باشد. بدین صورت که فلش خود را در زیر دستگاه زده و بر روی این گزینه Ok می کنیم سپس دستگاه فلش را شناسایی کرده و چند گزینه فعال می شود ، ابتدا گزینه Intialize را زده تا فلش را با دستگاه همخوان کند و بعد گزینه Export Vitual Terminal را می زنیم ، بدین صورت رکوردها بر روی فلش ذخیره می شود . جهت انتقال رکوردهای ورود و خروج به نرم افزار جهت گزارشگیری مراحل زیر را انجام می دهیم :

ابتدا فلش را در پشت کامپیوتر در داخل پورت USB قرار داده و سپس وارد نرم افزار شده و در منوی ارتباط با دستگاهها گزینه معرفی دستگاه ساعت را انتخاب می کنیم . کلید جدید را می زنیم ، در قسمت کد دستگاه یک عدد بین ۱ تا ۲۵۵ وارد می کنیم ، در قسمت نام دستگاه یک نام برای دستگاه خود وارد می کنیم ، نوع دستگاه را روی BioClock قرار داده و نوع ارتباط را بر روی حافظه USB قرار می دهیم و گزینه فعال را



انتخاب و ثبت می کنیم ، پس از ثبت دستگاه وارد منوی ارتباط با دستگاهها شده و گزینه جمع آوری اطلاعات جدید را انتخاب می کنیم و سپس کلید انتخاب و بعد جمع آوری را می زنیم تا رکوردهای داخل فلش را به نرم افزار انتقال دهد .

:TCP/IP

این گزینه جهت ارتباط گیری از طریق شبکه می باشد .
در این قسمت اگر گزینه DHCP فعال باشد پس از زدن کلید Ok دستگاه بصورت اتوماتیک از سرور IP (Server) و NetMask و GateWay دریافت می کند , اما اگر این گزینه غیر فعال باشد باید بصورت دستی این گزینه ها را وارد کرد .
نکته : جهت گذاشتن نقطه در بین IP از کلید جهت نمای راست استفاده می شود .

جهت انتقال رکوردهای ورود و خروج به نرم افزار جهت گزارشگیری مراحل زیر را انجام می دهیم :
ابتدا کابل شبکه را در پشت دستگاه در بالای قسمتی که کابل برق است وصل می کنیم و سپس وارد نرم افزار شده و در منوی ارتباط با دستگاهها گزینه معرفی دستگاه ساعت را انتخاب می کنیم . کلید جدید را می زنیم , در قسمت کد دستگاه یک عدد بین ۱ تا ۲۵۵ وارد می کنیم , در قسمت نام دستگاه یک نام برای دستگاه خود وارد می کنیم , نوع دستگاه را روی BioClock قرار داده و نوع ارتباط را بر روی شبکه قرار می دهیم و در قسمت IP Address , IP ثبت شده در دستگاه را وارد کرده و نوع پروتکل را بر روی TCP قرار می دهیم و گزینه فعال را انتخاب و ثبت می کنیم , پس از ثبت دستگاه وارد منوی ارتباط با دستگاهها

شده و گزینه جمع آوری اطلاعات جدید را انتخاب می کنیم و سپس کلید انتخاب و بعد جمع آوری را می زنیم تا رکوردهای داخل فلش را به نرم افزار انتقال دهد .

:سریال پورت

جهت برقراری ارتباط RS232 و RS485 از طریق پورت سریال کامپیوتر استفاده می شود .



: USB

جهت ارتباط از طریق کابل USB ۱۳۹۴ موجود در کارتن دستگاه استفاده می شود .

جهت انتقال رکوردهای ورود و خروج به نرم افزار جهت گزارشگیری مراحل زیر را انجام می دهیم :

ابتدا این گزینه را فعال کرده و کابل USB را زیر دستگاه قرار می دهیم و طرف دیگرش را در پشت کامپیوتر در پورت USB قرار می دهیم و سپس وارد نرم افزار شده و در منوی ارتباط با دستگاهها گزینه معرفی دستگاه ساعت را انتخاب می کنیم . کلید جدید را می زنیم , در قسمت کد دستگاه یک عدد بین ۱ تا ۲۵۵ وارد می کنیم , در قسمت نام دستگاه یک نام برای دستگاه خود وارد می کنیم , نوع دستگاه را روی BioClock قرار داده و نوع ارتباط را بر روی پورت USB قرار می دهیم و گزینه فعال را انتخاب و ثبت می کنیم , پس از ثبت دستگاه وارد منوی ارتباط با دستگاهها شده و گزینه جمع آوری اطلاعات جدید را انتخاب می کنیم و سپس کلید انتخاب و بعد جمع آوری را می زنیم تا رکوردهای داخل فلش را به نرم افزار انتقال دهد .



طریقه برقراری ارتباط با نرم افزار حضور و غیاب طرح و پردازش غدیر نسخه

Clock ۱.۵ و Clock ۴.۰ و Clock ۶.۰ :

ابتدا نرم افزار را باز کرده و وارد منوی ارتباط با دستگاهها می شویم ، گزینه جدید را انتخاب نموده و تنظیمات زیر را انجام می دهیم :

- کد دستگاه را یک عدد بین ۱ تا ۲۵۵ وارد می نماییم .
- نام دستگاه را وارد می نماییم .
- نوع ساعت را بر روی سیستم BioClock قرار می دهیم .
- در قسمت بعدی نوع ارتباطی که می خواهیم از طریق آن ارتباط را برقرار نماییم انتخاب می کنیم .

• سریال پورت :

برای این نوع ارتباط سوکت 7pin داخل کارتن دستگاه را در پشت دستگاه وصل کرده و سر دیگر آنرا به 3 رشته از کابل Cat5 وصل می کنیم و در انتهای کابل یک کانکتور ۹ پین ماده به روش سیم بندی های زیر وصل میکنیم و آنرا در پشت کامپیوتر در قسمت پورت سریال قرار می دهیم سپس وارد منوی دستگاه شده و وارد قسمت شبکه ، سریال پورت شده و گزینه دوم را بر روی PC Connect و گزینه RS۲۳۲ را بر روی 38400 قرار می دهیم و کلید Ok را می زنیم . سپس در نرم افزار در این قسمت ارتباط سریال پورت را انتخاب و در مقابل پورت ارتباطی را بر روی COM مورد نظر قرار داده و سرعت انتقال اطلاعات را بر روی 38400 تنظیم می نماییم و گزینه فعال را انتخاب و کلید ثبت را می زنیم .

کانکتور 9 پین ماده	سوکت (مطابق رنگ سیم)
5	مشکی -----
3	زرد -----
2	آبی -----

پین های 1 و 4 و 6 در کانکتور 9 پین ماده به هم وصل می شوند و 7 و 8 نیز به هم .



● شبکه :

زنیم .

معرفی ساعتهای حضور و غیاب

کد دستگاه:
 نام دستگاه:

نوع ساعت:
 ایستگاه کنترل:

شماره تلفن خط متصل به دستگاه:

وضعیت: ☐ RTS

پورت: ☒ سریال پورت

شبکه: ☒ شبکه

پورت USB: ☐ پورت USB

حافظه USB: ☐ حافظه USB

پروتکل:
 آدرس IP:


اینترفیس: ☒ فعال

اینترفیس: ☐ غیر فعال



• پورت USB :

کابل USB1394 داخل کارتن دستگاه را یک طرف آنرا به زیر دستگاه وصل کرده و دیگری را در پورت USB پشت کامپیوتر و در منوی دستگاه در قسمت شبکه گزینه USB را باز کرده و آنرا فعال می کنیم و در معرفی دستگاه نرم افزار نوع ارتباط را بر روی پورت USB قرار می دهیم .

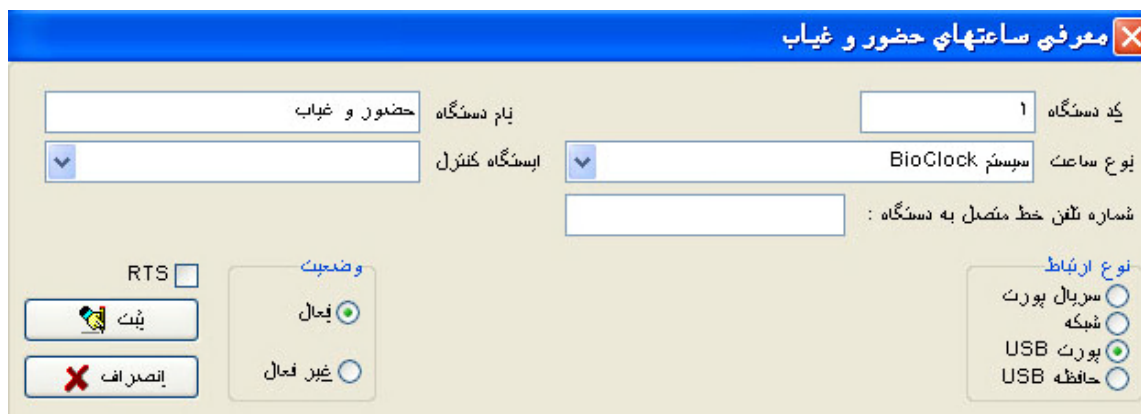

• حافظه USB :

فلش خود را در زیر دستگاه زده و وارد منوی دستگاه , شبکه و سپس حافظه USB را انتخاب کرده , سپس دستگاه فلش را شناسایی کرده و چند گزینه فعال می شود , ابتدا گزینه Intialize را زده تا فلش را با دستگاه همخوان کند و بعد گزینه Export Vitual Terminal را می زنیم , بدین صورت رکوردها بر روی فلش ذخیره می شود و بعد فلش را در پشت کامپیوتر در داخل پورت USB قرار داده و در قسمت معرفی دستگاه نوع ارتباط را بر روی حافظه USB قرار داده و گزینه فعال را انتخاب و کلید ثبت را می زنیم






1


طریقه تعریف دستگاه و برقراری ارتباط و تنظیمات اثر انگشت در نرم افزار ۴.۲ BioAdmin

ابتدا دستگاه را بوسیله کابل شبکه و یا کابل USB موجود در کارتن دستگاه را به کامپیوتر وصل کرده و نرم افزار را باز کرده و در منوی Device Management گزینه Add New Device را انتخاب کرده ، در قسمت اول گزینه Search Bio Station را انتخاب کرده ، اگر بوسیله شبکه می خواهیم ارتباط بگیریم در قسمت TCP/IP آدرس IP دستگاه را وارد کرده و کلید Search را می زنیم ، اگر هم بوسیله کابل USB دستگاه را متصل کرده ایم گزینه USB Device (BioStation) را انتخاب و کلید Search را می زنیم و در نتیجه در جدول پایین پیغام Device Found^۱ ظاهر می شود که به معنای پیدا کردن دستگاه می باشد و سپس کلید Ok را می زنیم .

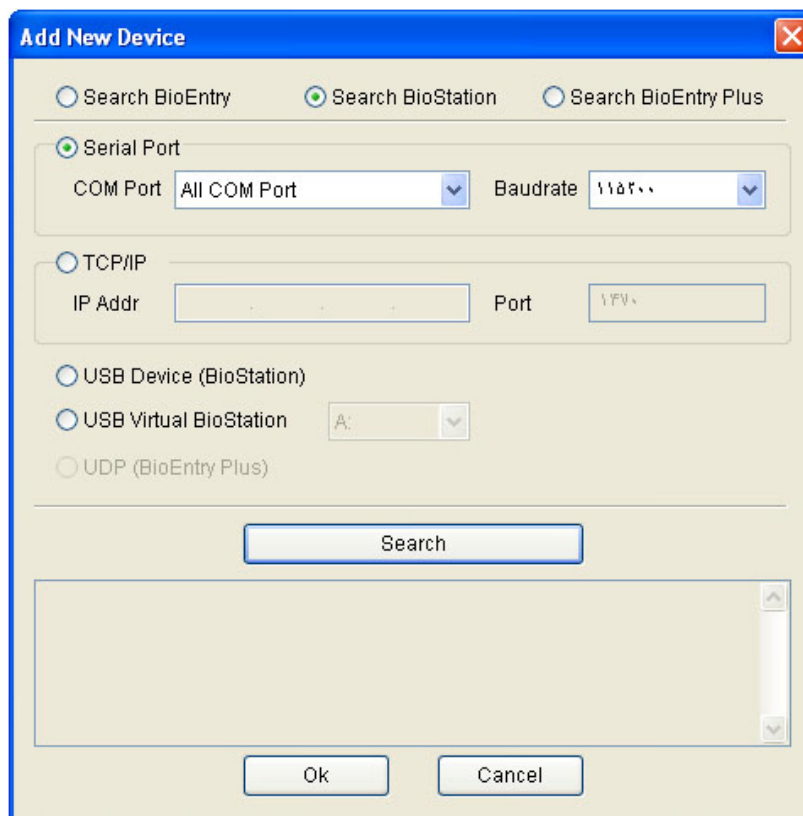




پس از برقراری ارتباط جهت تنظیمات اثرانگشت اعم از تعریف نام و عکس پرسنل جهت نمایش در صفحه نمایش دستگاه وارد گزینه User Management در قسمت سمت چپ نرم افزار می شویم . در قسمت سمت چپ گزینه پنجم Manage Users In Device را انتخاب کرده , در قسمت Device List بر روی دستگاه کلیک کرده و در جدول Template Information اطلاعات اثرانگشت نمایش داده می شود . در قسمت پایین کلید Check All را می زنیم تا تمامی اثرانگشت ها انتخاب شوند و بعد کلید Get From Device را می زنیم تا تمامی اطلاعات درون نرم افزار انتقال یابد , پس از اتمام انتقال کلید Close را می زنیم . وقتی که این پنجره بسته شد در پنجره اصلی کلیه اطلاعات اثرانگشت قابل مشاهده می باشد .

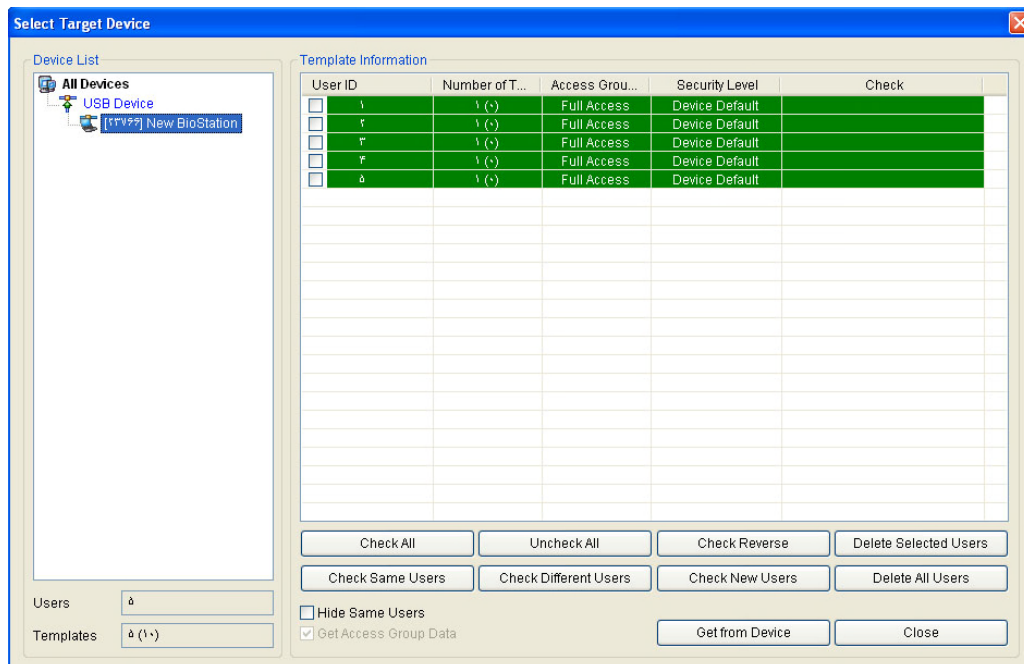



تعریف نام و عکس برای اثر انگشت در نرم افزار ۴.۲ BioAdmin

برای انجام اینکار بر روی کد مورد نظر در لیست دوبار کلیک کرده و پنجره زیر ظاهر می شود :

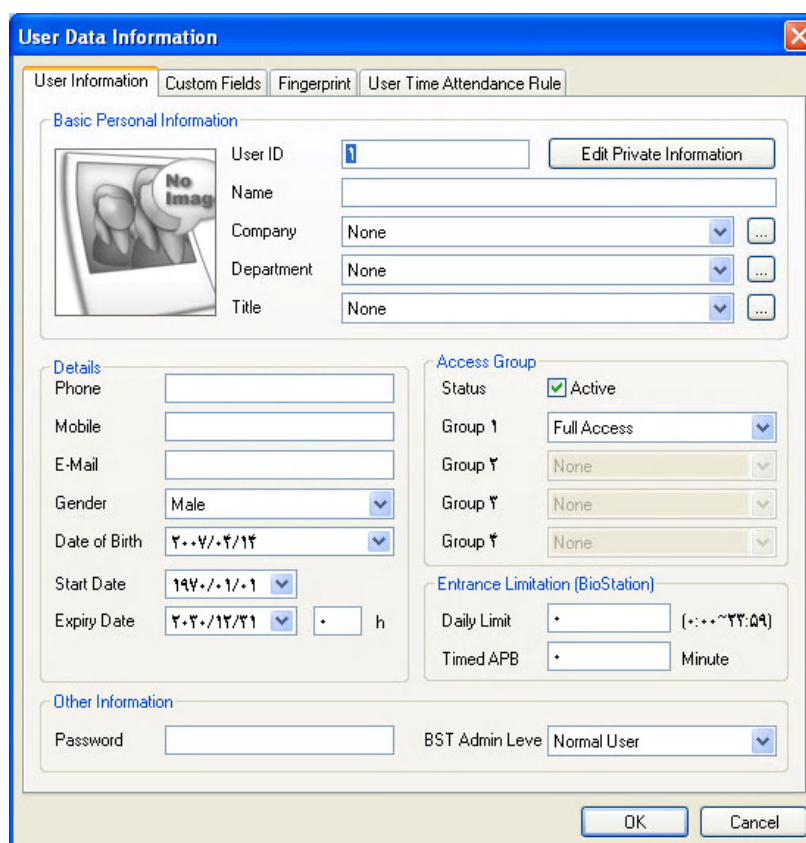

User Data Information

User Information | Custom Fields | Fingerprint | User Time Attendance Rule

Basic Personal Information

User ID: [1] [Edit Private Information]

Name: []

Company: [None] [v] [...]

Department: [None] [v] [...]

Title: [None] [v] [...]

Details

Phone: []

Mobile: []

E-Mail: []

Gender: [Male] [v]

Date of Birth: [۲۰۰۷/۰۴/۱۴] [v]

Start Date: [۱۹۷۰/۰۱/۰۱] [v]

Expiry Date: [۲۰۲۰/۱۲/۳۱] [v] [] h

Access Group

Status: ☒ Active

Group 1: [Full Access] [v]

Group 2: [None] [v]

Group 3: [None] [v]

Group 4: [None] [v]

Entrance Limitation (BioStation)

Daily Limit: [] [0:00~23:59]

Timed APB: [] Minute

Other Information

Password: []

BST Admin Level: [Normal User] [v]

[OK] [Cancel]



در قسمت Name نام و نام خانوادگی را وارد کرده و کلید Edit Private Information را زده و سپس کلید Change Photo را زده و عکس مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Save را زده و در پنجره زیرین کلید Ok را می زنیم .
نکته : نام و نام خانوادگی را بصورت انگلیسی وارد نمایید .

تغییرات فوق در نرم افزار ذخیره می شود و باید آخرین تغییرات را برای دستگاه ارسال نمود برای اینکار ابتدا کلید Check All را زده و در قسمت سمت چپ گزینه سوم Transfer Checked Users To Device را انتخاب کرده و دستگاه را انتخاب نموده و گزینه Overwrite Users With Different Information را فعال و کلید Ok را می زنیم تا عمل انتقال انجام پذیرد .

