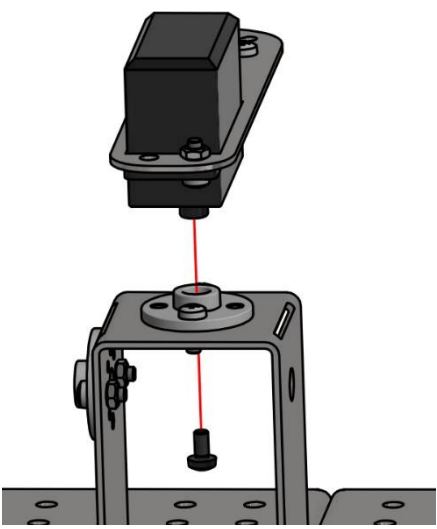
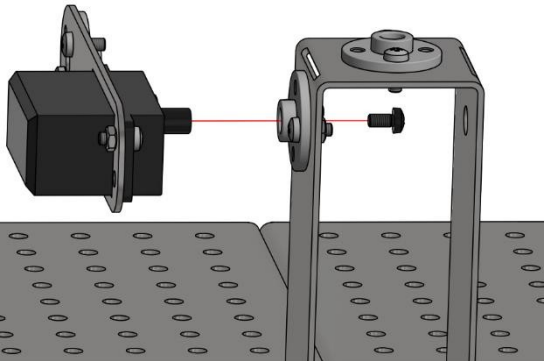
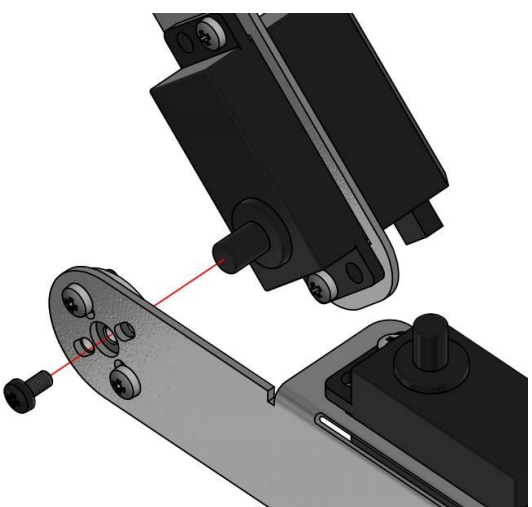


7a.		<p>1. Variante: Anbringung oben</p> <p>Der Servomotor des ersten Arms wird auf die Servoscheibe gesteckt und mit einer Schraube von unten fixiert.</p>
7b.		<p>2. Variante: Anbringung seitlich</p> <p>Der Servomotor des ersten Arms wird auf die Servoscheibe gesteckt und mit einer Schraube von unten fixiert.</p>
8.		<p>Je nach Belieben können die Arme über die Servoscheiben miteinander verbunden werden und entweder ein Greifarm oder ein Stifthalter montiert werden.</p>