



GUIDE D'UTILISATION DU HTC VIVE SANS FIL



Innovation Lab



La formation est obligatoire. L'utilisation se fait également nécessairement sous la supervision d'un étudiant encadrant.
Tous les contacts se trouvent à l'entrée de l'I-Lab.


Guide d'utilisation réalisé par Rémi GRIOT et Marion CRAGNOLINI - Mis à jour le 26 avril 2023



MISE EN ROUTE DU PC VR

1) Ouvrir l'armoire du PC réalité virtuelle à gauche de l'écran mural et sortir le clavier et la souris.
(L'ouverture de l'armoire nécessite une clé. Si vous avez suivi cette formation, le code du boîtier à clés vous a été donné, sinon, il faudra demander la clé aux fabmanagers ou aux étudiants encadrants présents sur place.)

2) Allumer l'ordinateur et vérifier que le boîtier de liaison sans fil soit bien connecté à l'ordinateur.

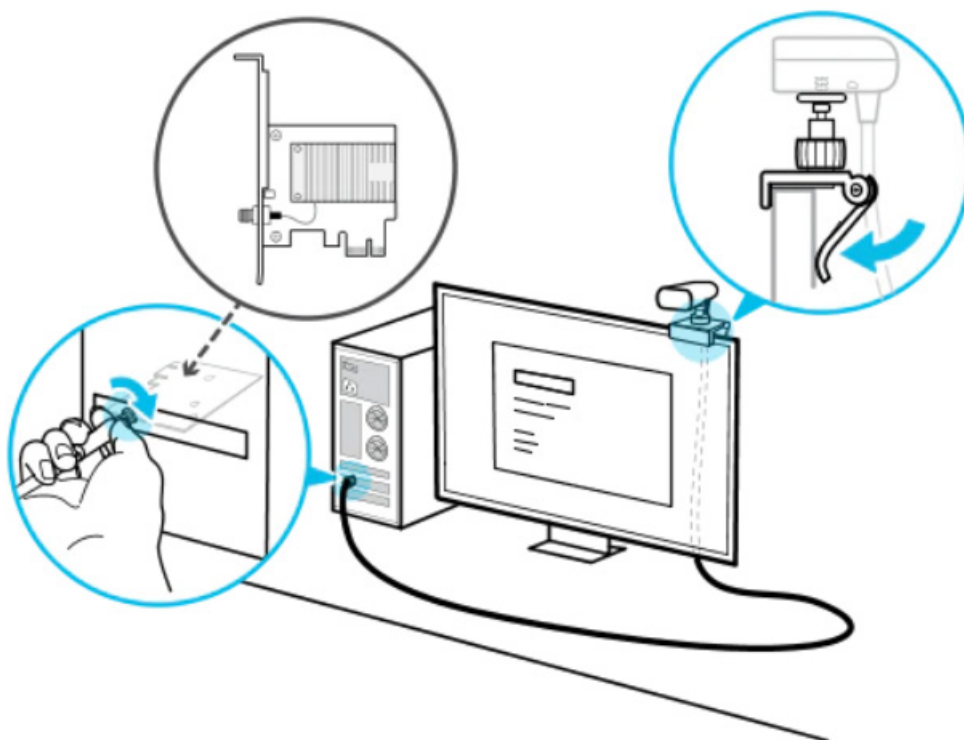



MISE EN ROUTE DU PC VR

3) Allumer l'écran tactile mural en appuyant sur le bouton on / off.



4) Appuyer sur la roue crantée puis appuyer sur l'écran sur «PC VR».






MISE EN ROUTE DU HTC VIVE

1) Sortir le casque, le powerbank et les controllers de l'armoire situé à droite de l'écran tactil mural.
(L'ouverture de l'armoire nécessite une clé. Si vous avez suivi cette formation, le code du boîtier à clés vous a été donné, sinon, il faudra demander la clé aux fabmanagers ou aux étudiants encadrants présents sur place.)

2) Connecter l'adaptateur sans fil au powerbank et allumer le powerbank.

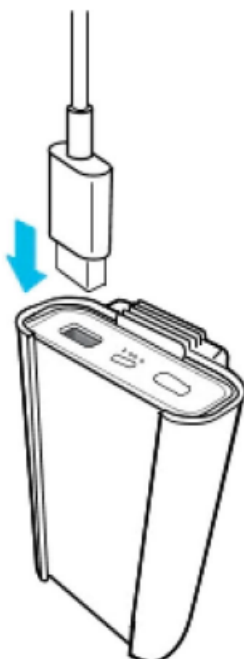


3) Allumer le powerbank et le clipser à la ceinture. Attention, éviter tout contact entre la peau et le powerbank car il pourrait chauffer pendant son utilisation.

4) Sur l'ordinateur, lancer l'application «Vive wireless».



MISE EN ROUTE DU HTC VIVE

5) Associer l'adaptateur sans fil au boîtier de liaison sans fil en appuyant le bouton associer de l'adaptateur.

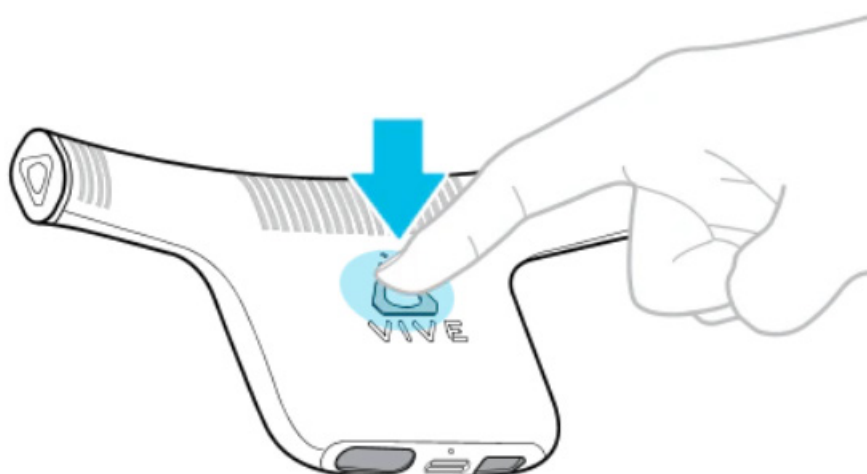

6) Allumer les controllers et lancer l'application VR de votre choix.

7) Lorsque vous êtes prêt, mettre le casque avec l'adaptateur sans fil fixé.

