



>>> LAMPADA OPERATIVA


LAMPADA ALYA / MAYA

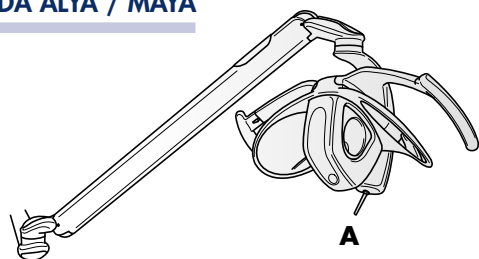

LAMPADA EDI

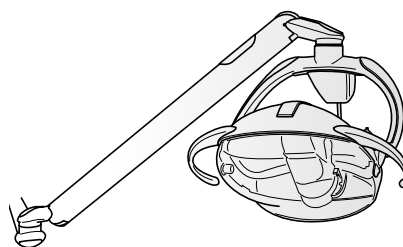


> ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

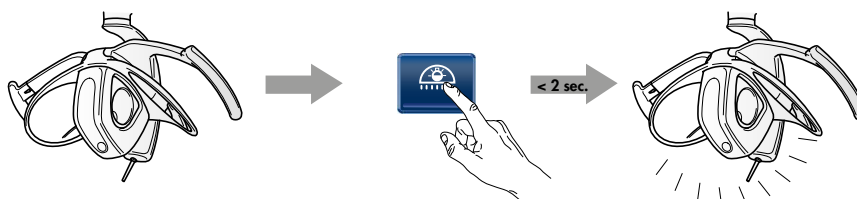


Nella lampada ALYA questa operazione può essere eseguita anche a mezzo della leva **A**.

> CAMBIO INTENSITÀ LUMINOSA

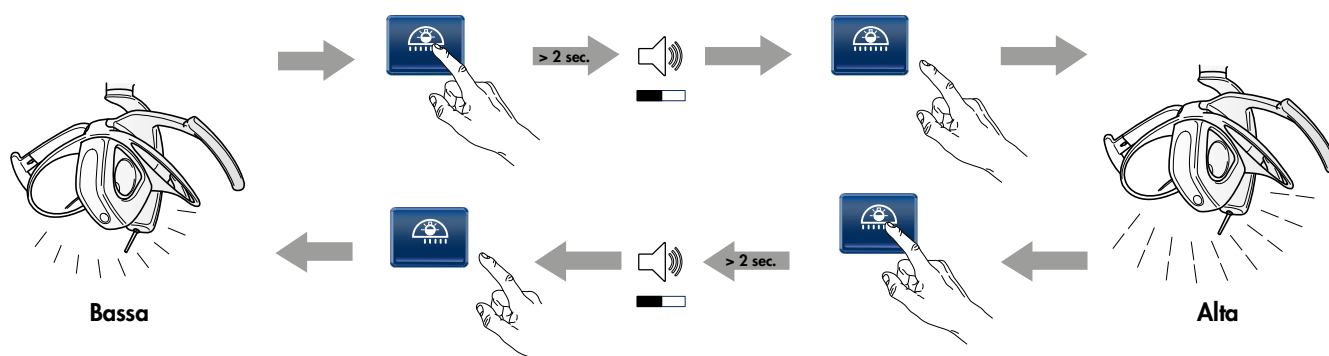

> REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA

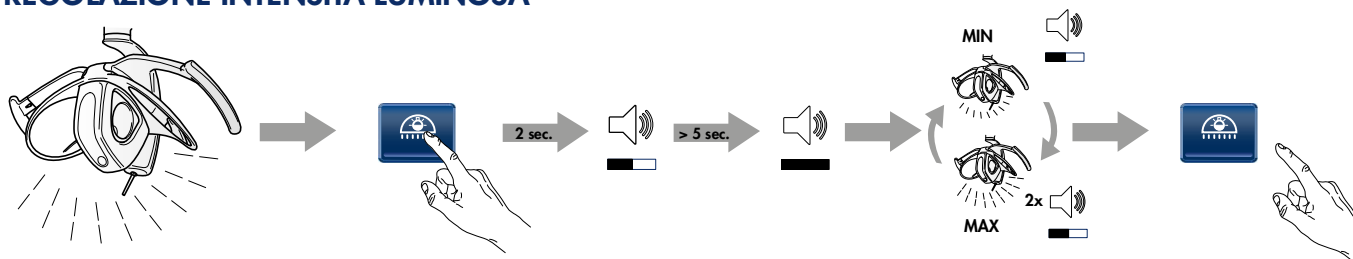


L'ALTA e la BASSA luminosità possono essere regolate in modo indipendente. Ciò è possibile solo a lampada accesa.

L'intensità luminosa della lampada ALYA / MAYA può essere variata anche agendo sulla leva di comando **A** presente sul corpo illuminante.

Nel modello EDI, il raggiungimento dei limiti di regolazione MAX e MIN è segnalato da una brusca variazione dell'intensità luminosa senza emissione di segnali acustici.

In questo caso, per un uso ottimale della lampada, posizionare i controlli manuali come indicato nelle figure a lato.

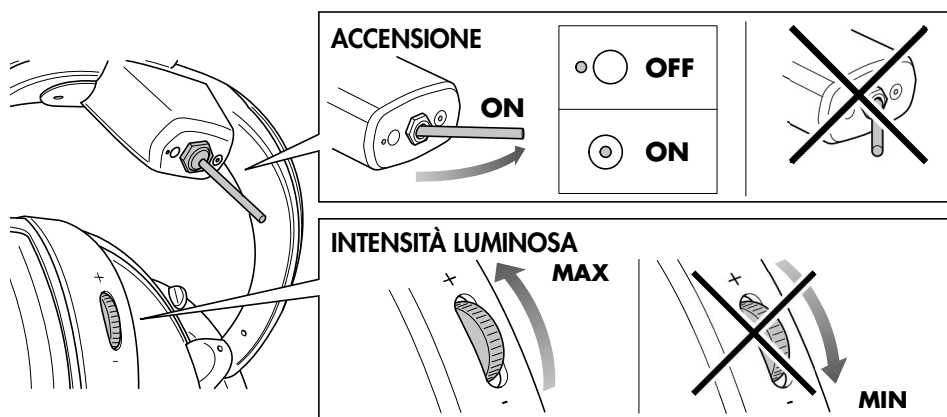

Per ulteriori dettagli sull'impiego e la manutenzione della lampada operativa, riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante fornite a corredo dell'apparecchiatura.