

GSK988TA 系统软件升级说明


1、软件升级



用户可以使用 U 盘，在开机时通过 BOOT 升级软件版本；或在开机后的系统信息界面进行升级操作。

(1)：界面升级

在开机后，选择系统→系统信息进入到如下界面




按下  按键进入下一页，插入 U 盘等待系统读取到 U 盘后（U 盘读取成功的标志：

 12:17:47），在 MDI 工作方式下选择右上角的  按钮。随后系统会弹出窗口提示输入升级密码（密码：MST130）。

输入正确的密码后，若 U 盘根目录下有系统版本文件，则系统自动进行升级，升级完成后请重新上电。



在升级过程中，可能由于提前取下 U 盘或其他原因导致升级失败，出现此类情形时请重新上电，系统会出现如下界面。此时插入 U 盘并重新输入升级密码，方可继续升级。

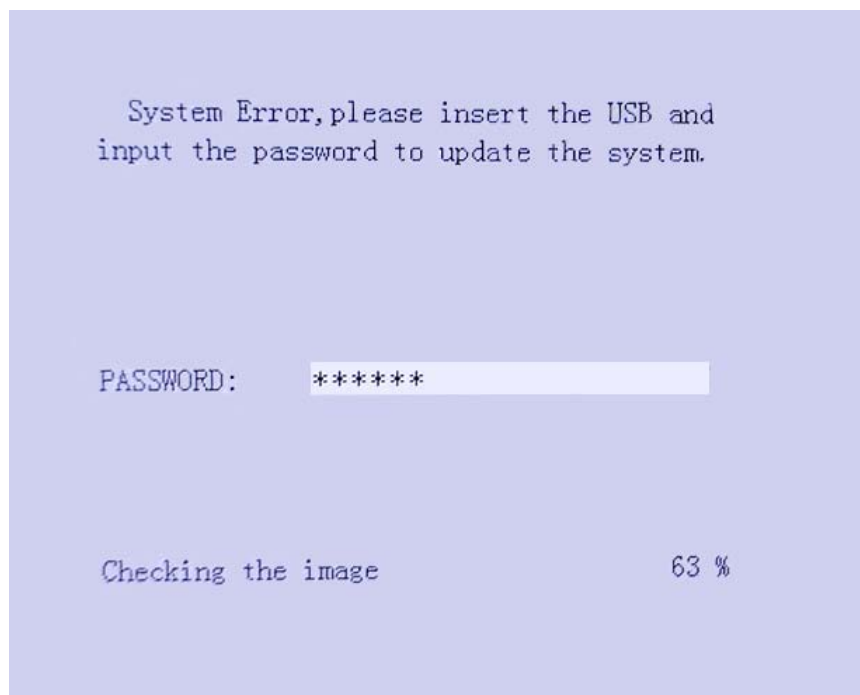


(2): 上电升级

在系统处于关机的情况下，插入 U 盘，启动系统。若 U 盘根目录下有系统文件和脚本文件，则系统会自动进行升级操作。

脚本文件示例：

文件名称：“GSK988TA_SCRIPT.INI”

文件内容：“factoryprg sysimg”

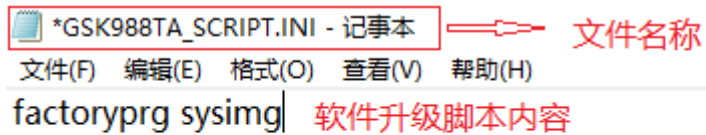

2、BOOT 升级

在系统处于关机的情况下，插入 U 盘，启动系统。若 U 盘根目录下有硬件版本和脚本文件，则系统会自动进行升级操作。

脚本文件示例：

文件名称：“GSK988TA_SCRIPT.INI”

文件内容：“factoryprg boot”

