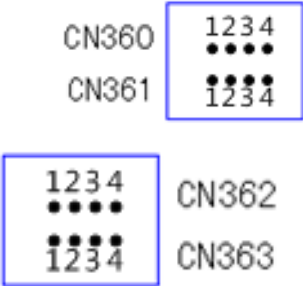


9.外接按键专用接口

操作面板外接按键专用接口（CN360~363）引脚及地址分布如下表所示。

接口	顺序号	引脚号	PLC 地址
	360	1	+24V
		2	+24V
		3	Y30.6
		4	X34.6
	361	1	+24V
		2	+24V
		3	Y30.7
		4	X34.7
	362	1	+24V
		2	+24V
		3	Y30.0
		4	X34.0
	363	1	+24V
		2	+24V
		3	Y30.1
		4	X34.1