


1. 在文件管理页面进行文件传输（适合所有系统文件，程序，梯图等传输）

◆ U盘传输

✓ 在文件管理页面，可进行U盘与CNC双向传输

1. 把U盘插入系统的USB口
2. 找到“系统—文件管理”页面，如右图
3. 选择要复制的文件：
  - 按“切换”软键，光标在系统目录和U盘目录之间进行切换
  - 按“向上或向下”光标键选中文件夹，按向左或向右光标键可展开或合上所选的子文件
  - 再按“向上或向下”光标键，选中需要复制的目标，按“输入键选中”目标
4. 按“输出”软键，再按“确定”软键，即可把选中的程序，梯图或参数复制到本地目录或U盘目录中

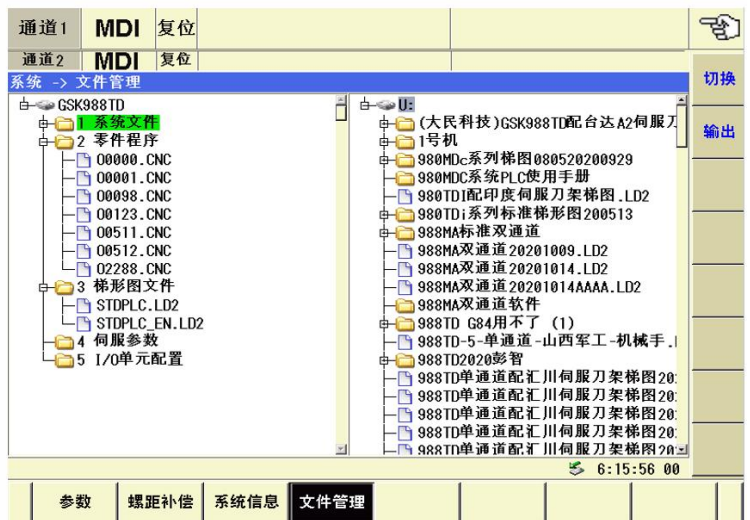

2. 在梯图页面进行梯图文件的传输

◆ U盘传输

✓ 在梯图页面进行梯图文件的传输

1. 把U盘插入系统的USB口
2. 找到“系统--梯形图--程序目录”页面，如右图
  - 按“本地目录”或“U盘目录”功能软键选择输出梯图的源目录
  - 按“向上或向下”光标键把当前光标移动至需输出的梯图文件
  - 再按“输出”功能软键，即可把选中的梯图文件复制到目标目录
3. “本地目录”存储的内容为系统里的梯图文件，而“U盘目录”则是U盘根目录LDFILE文件夹里存储的梯图文件



通道1	MDI	复位
通道2	MDI	复位

设置 -> 系统调试

调试项目	说明
1. 急停与硬限位	<p>1. 急停</p> <p>关联参数有:</p> <p>CNC参数: 3005.7</p> <p>PLC参数: K10.7</p>
2. 行程检查(软限位)	
3. 进给轴设置	
4. 主轴设置	
5. GSK-Link总线设置	
6. Cs轴设置	
7. 多主轴设置	
8. 电子齿轮比设置	
9. 参考点设置	
10. 高速高精参数设置	
11. 螺纹退尾调试	
12. 钻孔和刚性攻丝循环指令设置	
13. 手动/手轮运行加减速设置	
14. 自动/MDI/DNC运行加减速设置	

1:35:51 00

进入调试

一键恢复

一键备份