

分期限时和解锁操作说明

一：系统设置限时（系统软件版本 928TDL V6.28/ Ti V1.27.10 及以上）

1.1、在参数输入密码，机床制造商以上权限，改参数 P416.7=1

[参 数]		机床制造商权限		hp2
M-基准参数	* P416	功能开关	10001000	d7_记忆当前密码
X-运动参数	P417	记录报警	00000000	d6_编辑程序删除
Z-传动参数	P418	显示报警	00000000	d5_清除刀补数据
S-辅助参数	P419	安全设置3	10001010	d4_驱动单元使能
T-位 参 数	P420	效率设置2	10000000	d3_上电记忆密码
U-接口参数	P421	安全设置4	01000000	d2_手动偏移
W-变量初值	P422	功能设置	00000000	d1_参数显示选择
F-螺补参数				d0_修改加工程序
记忆当前密码级别： 0-不记忆 1-记忆				
<div> <div>编 辑</div> <div>手 动</div> <div>自 动</div> <div>参 数</div> <div>刀 补</div> <div>诊 断</div> </div>				

1.2、按诊断->按 HP6->按 8（GSK928Ti 按 9—其他）

键 0-查看报警信息	键 1-查看颜色编码
键 2-进入键盘测试	键 3-查看CPLD脉冲数
键 4-查看版本信息	键 5-内存导入导出
键 6-串口通信测试	键 7-恢复出厂设置
键 8-其他...	键 Esc-退出

1.3、设置时间，按“光标向右”修改为当前的日期

<div><div></div><div>1-设置时间</div><div>2-设置限时</div><div>3-应答码</div></div>	<div>日期设置：YYYY-MM-DD hh:mm:ss</div> <div>2023-09-07 13:55:39</div>
--	--

1.4、设置限时，按“光标向右”设置限时的密码（**很重要，不要忘记!**），按“回车”

<div><div></div><div>1-设置时间</div><div>2-设置限时</div><div>3-应答码</div></div>	<div>输入密码 123456</div> <div>确认密码 123456</div> <div>密码非常重要一定要记住!</div>
--	---

1.5、按回车设置限时日期，会显示剩余天数

[illegible]


二：解除限时

2.1 按诊断->按 HP6->按 8 (GSK928Ti 按 9—其他)


2.2、 光标移动到“2-设置限时”在最下方有“请求码”，发给解锁方。

[illegible]

2.3、打开“分期限时工具”

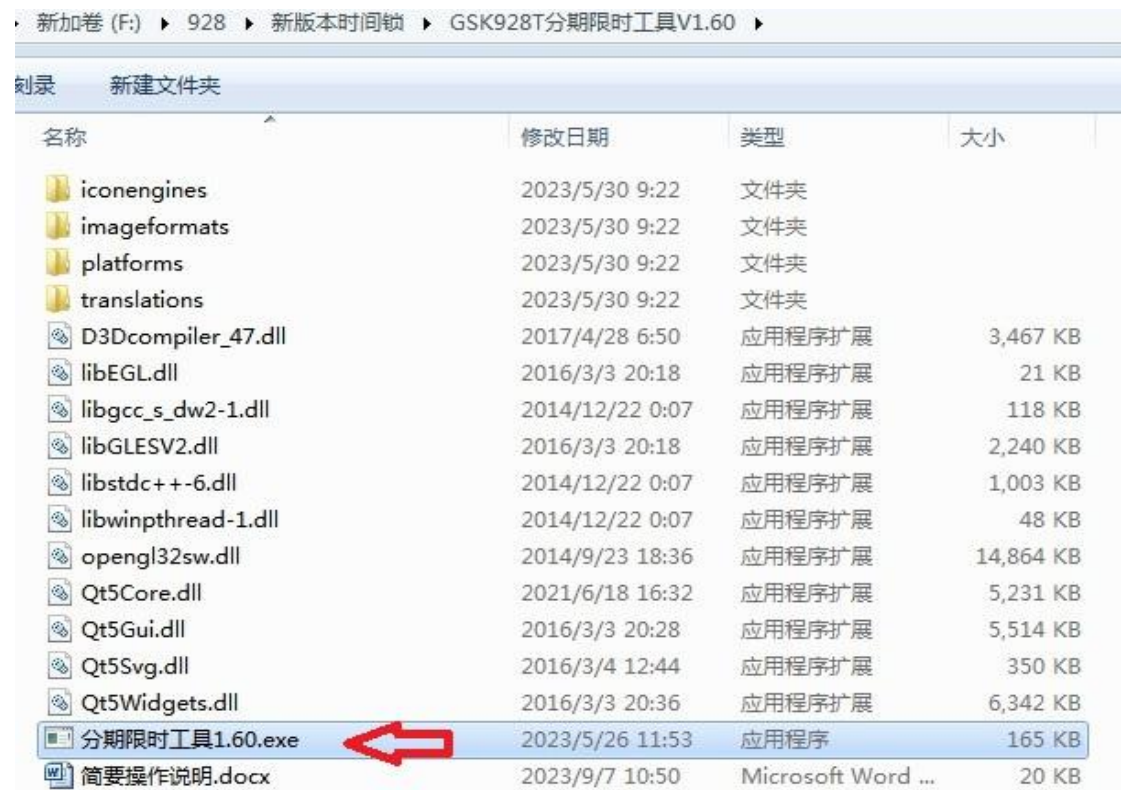

2.4、输入“请求码”和“限时密码”，在“功能选择”选择相对应的选项，点“生成响应码”

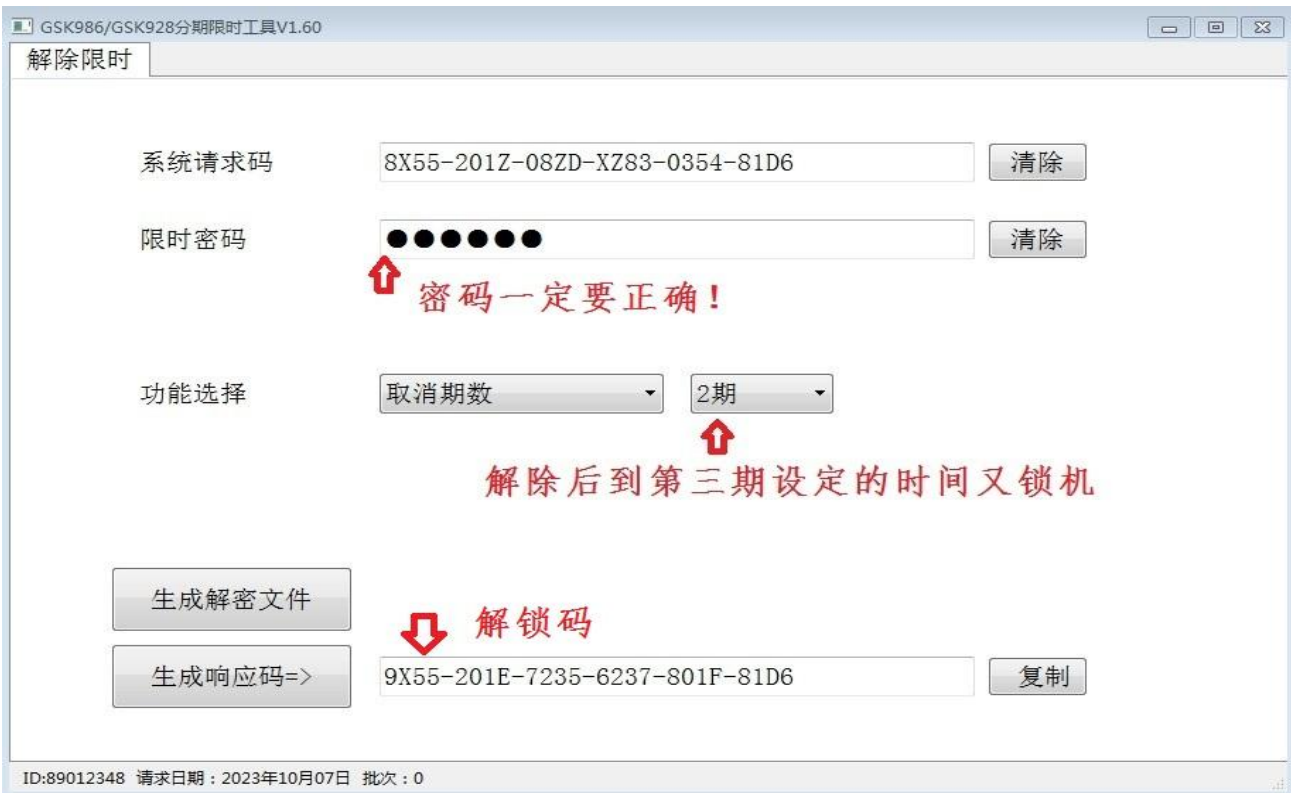

2.5、在系统 按诊断->按 HP6->按 8 (GSK928Ti 按 9—其他), 光标移动到“应答码”

<div></div> <div>1-设置时间</div> <div>2-设置限时</div> <div>3-应答码</div>	<div>应 答 码 <div></div></div>
--	------------------------------

2.6、按“光标向右”输入“应答码”，按“回车”

<div></div> <div>1-设置时间</div> <div>2-设置限时</div> <div>3-应答码</div>	<div>应 答 码 <div>9X55-201E-7235-6237-801F-81D6</div></div>
--	---



如果设置限时后，当系统的时钟被破坏后，系统按开机时间 9 个小时
当一天计数。