




# LASERJET PROFESSIONAL SERIE M1210 MFP

Referencia rápida para botones y luces del panel de control

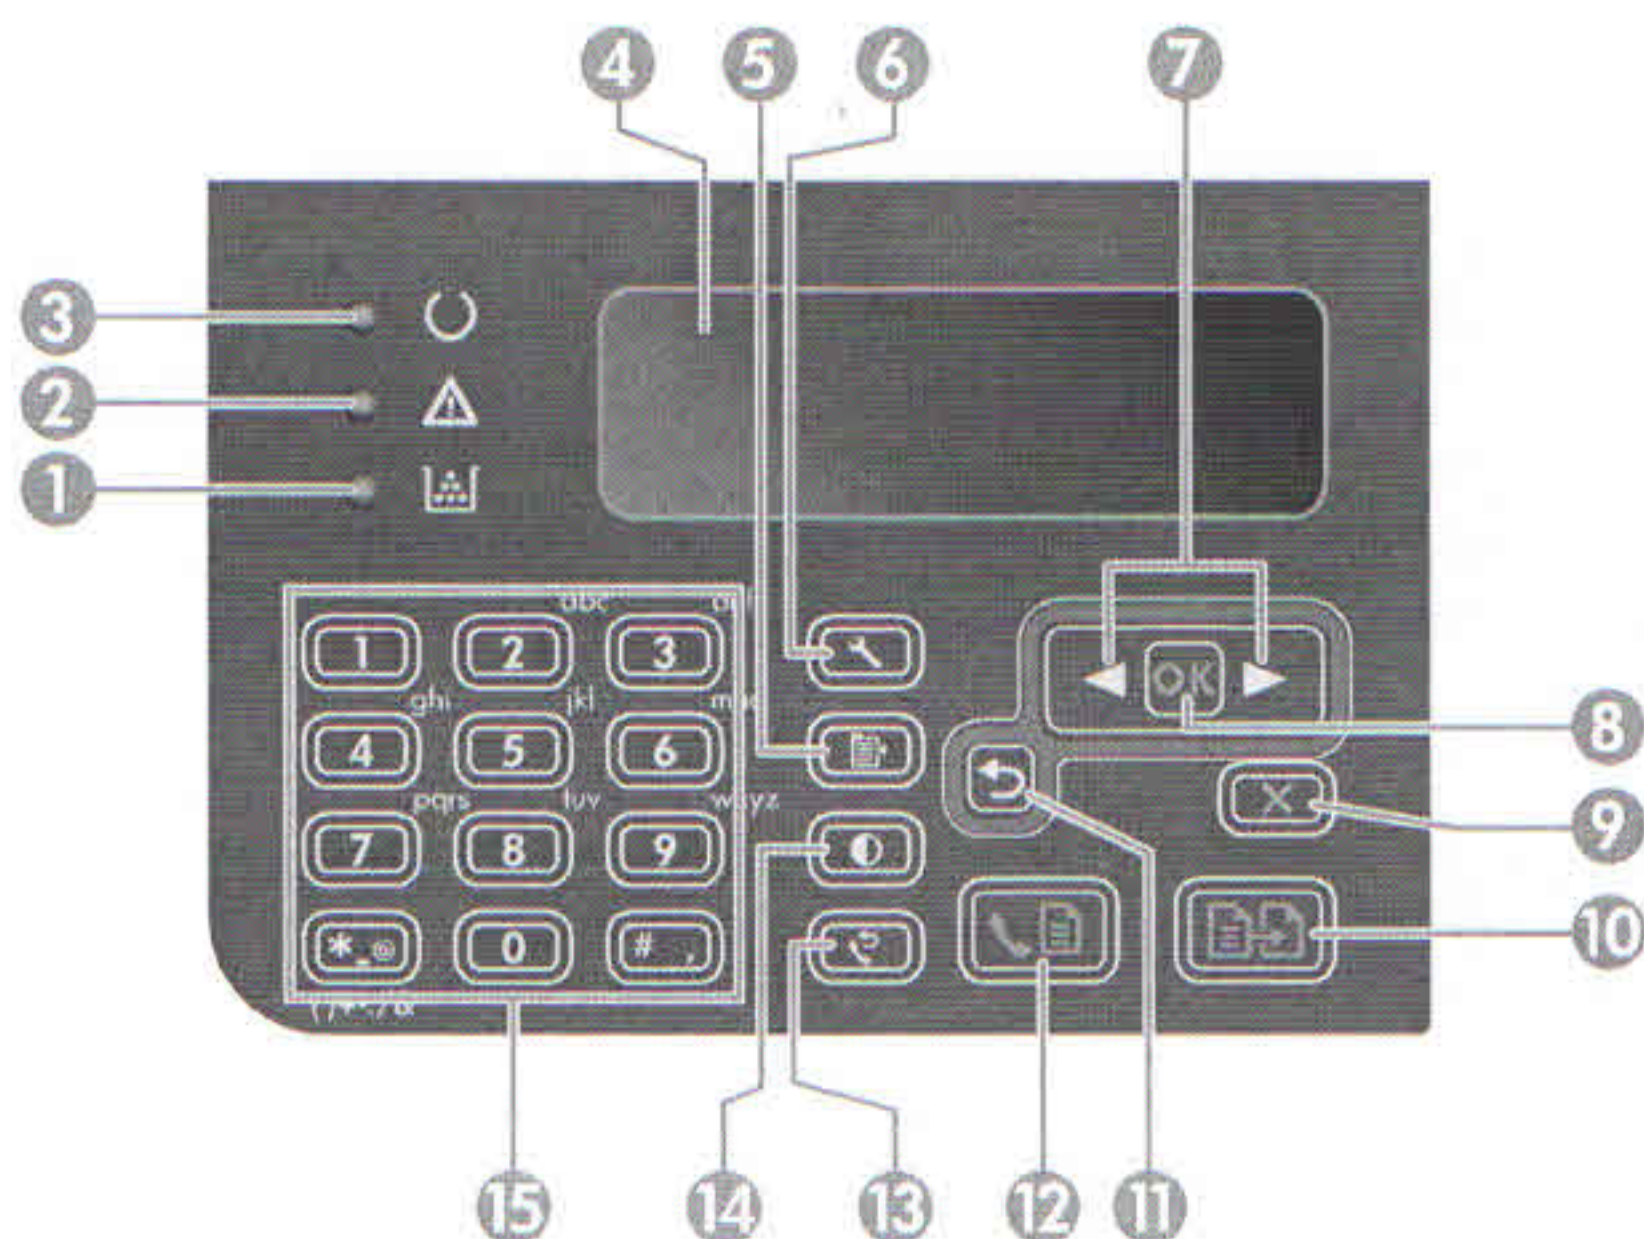

Elemento	Icono	Descripción
1		<b>Luz de estado del nivel del tóner:</b> Indica que el nivel del tóner en el cartucho es bajo.
2		<b>Luz Atención:</b> Indica un problema del producto. Consulte la pantalla LCD para ver el mensaje.
3		<b>Luz Preparado:</b> Indica que el producto está preparado o está procesando un trabajo.
4		<b>Pantalla LCD:</b> Muestra información de estado, menús y mensajes.
5		<b>Botón Configuración de copia:</b> Abre el menú <b>Configuración de copia</b> . Para utilizar la función <b>Copia de ID</b> , pulse varias veces el botón hasta que aparezca <b>Copia de ID</b> .
6		<b>Botón Configuración:</b> Abre los menús.*
7		<b>Flechas hacia la izquierda y derecha:</b> Permiten acceder y desplazarse por los menús. Aumentan o disminuyen el valor que aparece en la pantalla. Mueven el cursor de la pantalla un espacio hacia delante o hacia atrás.
8		<b>Botón OK:</b> Confirma una configuración o una acción que se va a llevar a cabo.
9		<b>Botón Cancelar:</b> Cancela el trabajo actual o borra la última configuración que haya realizado. Cuando el producto se encuentre en el estado Preparado, pulse este botón para restablecer la configuración de copia a los valores predeterminados.
10		<b>Botón Iniciar copia:</b> Inicia un trabajo de copia.
11		<b>Botón de flecha hacia atrás:</b> Permite regresar al nivel anterior en los menús.
12		<b>Botón Enviar fax:</b> Inicia un trabajo de fax.
13		<b>Botón Rellamada de fax:</b> Vuelve a marcar el número utilizado para el trabajo de fax anterior.
14		<b>Botón Copia más oscura/más clara:</b> Ajusta la configuración de oscuridad para el trabajo de copia actual.
15		<b>Teclado numérico:</b> Utilice el teclado numérico para introducir números de fax o datos.

\*Para obtener más información, consulte la guía del usuario que se encuentra en el CD del producto.