

ПАСПОРТ

Динамик
LA-Speaker



Основные особенности:

- Компактный корпус
- Поддерживает подключение ко всем типам автомобильных регистраторов серии LA
- Лёгкая установка и высокая надёжность
- 2-метровый встроенный кабель
- Может поставляться с кабелем-переходником/удлинителем в комплекте:



Спецификация	
Номинальное сопротивление	4 ±15% Ом при 1 кГц/ 1.4 В
Номинальная мощность	3 Вт при 4 В
Резонансная частота	250 ±20%Гц при 1.4 В
Уровень звукового давления	95 ±3 дБ (0,5 Вт/ 0,5 м)
Частотный диапазон	F0 ~ 13К
Выходной уровень звукового давления	10 дБ
Максимальное искажение	5% при 1 кГц
Посторонние звуки	При 3.46 В 200Гц ~ 5 кГц – посторонние звуки отсутствуют
Полярность	Положительный электрод клеммы подключён к току, направление вибрации диафрагмы – вперёд
Тестирование на непрерывную нагрузку	После 48 часов непрерывного тестирования белым шумом аномалий не выявлено
Термостойкость	При тестировании в течение 48 часов при температуре +60 °С и влажности 20~25% и последующем тестировании в течение 2 часов при комнатной температуре аномалий не выявлено
Устойчивость к холоду	При тестировании в течение 48 часов при температуре -25°С ±3°С и последующем тестировании в течение 2 часов при комнатной температуре аномалий не выявлено
Устойчивость к влажности	При тестировании в течение 48 часов при температуре +40 °С и влажности в 90~95% и последующем тестировании в течение 2 часов при комнатной температуре аномалий не выявлено
Устойчивость к падениям	<p>При двукратном падении устройства как показано на картинке справа, устройство продолжит работать в штатном режиме</p> 
Условия сварки	Сварка клемм: 350°С/≤3~5сек*2бит (сварка клемм не превышает 3~5 секунд)
Температура хранения	-25 °С ~ +60°С
Размеры динамика	
Диагональ	61.5 мм
Высота	29 мм

Схема и размеры:


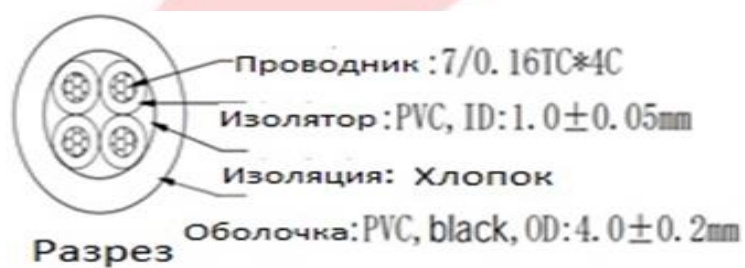


Схема подключений

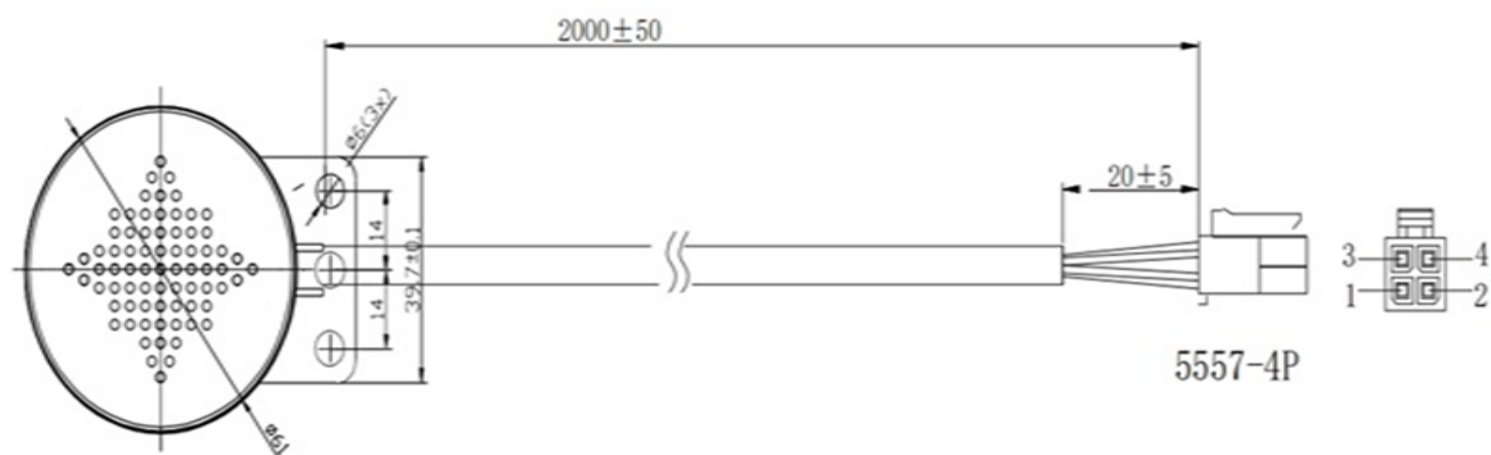

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Оповещатель LA-Speaker

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Описание и принцип работы системы:

Динамик LA-Speaker устанавливается в ТС для обеспечения оператора диспетчерского центра в режиме реального времени связью с водителем для предупреждения об опасности или информационного оповещения.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru