

# Обновление датчика


Подключаем датчик к программатору и открываем соответствующее ПО

Для ДУН **Degree\_Configurator**


Для ДУТ **EUROSENS\_DOMINATOR\_Configurator**

Обновляем ДУН


1. Первое на что необходимо обратить внимание-это номер аппаратной части датчика

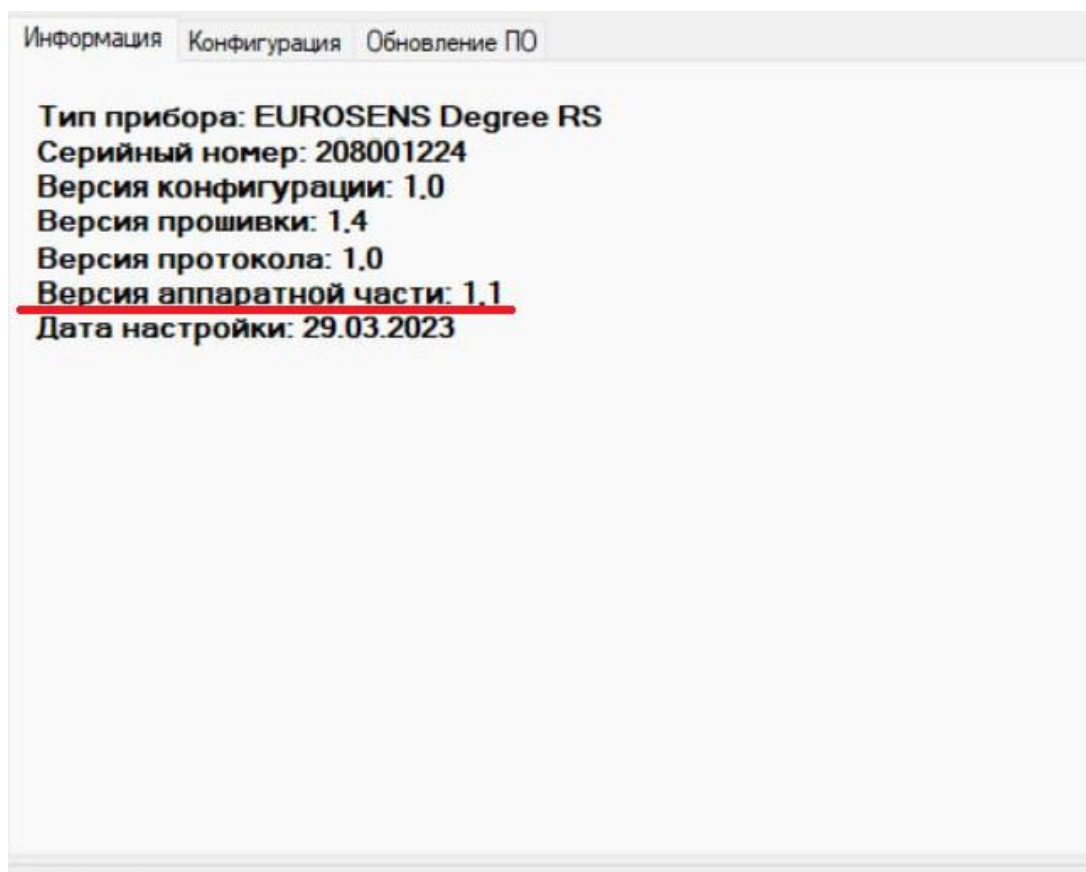

2. Версия аппаратной части равна номеру Hard в наименовании прошивки

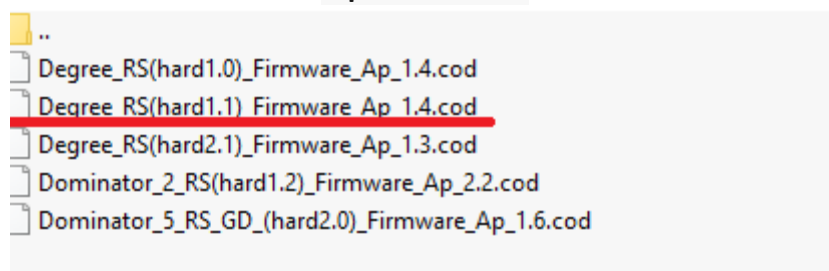


3. Переходим в обновление ПО и нажимаем кнопку обновить  
Вам предложит выбрать прошивку, выбираем согласно пункту 1 и 2.
4. После обновления прошивки программа сигнализирует о успешной прошивке датчика

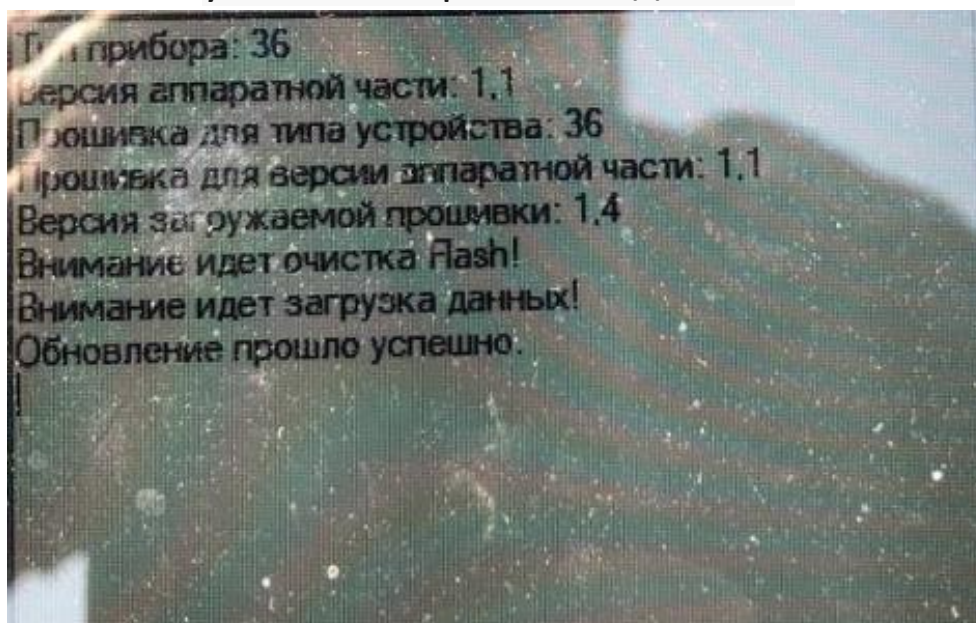


### Обновляем ДУТ

1. Первое на что необходимо обратить внимание-это номер аппаратной части датчика

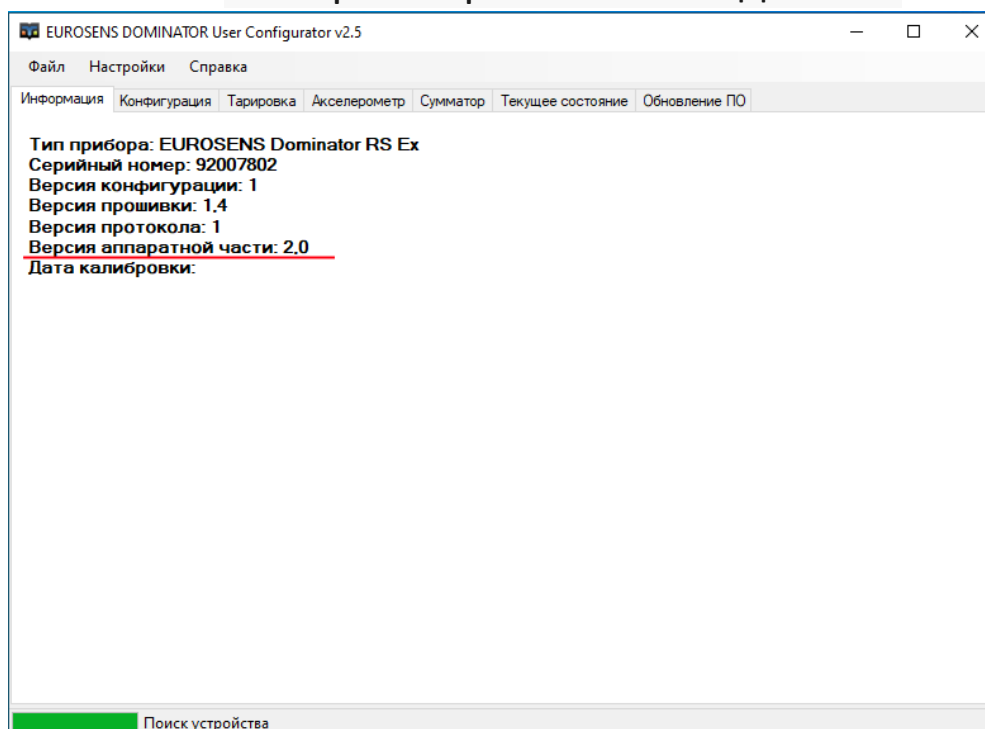

## 2. Версия аппаратной части равна номеру Hard в наименовании прошивки

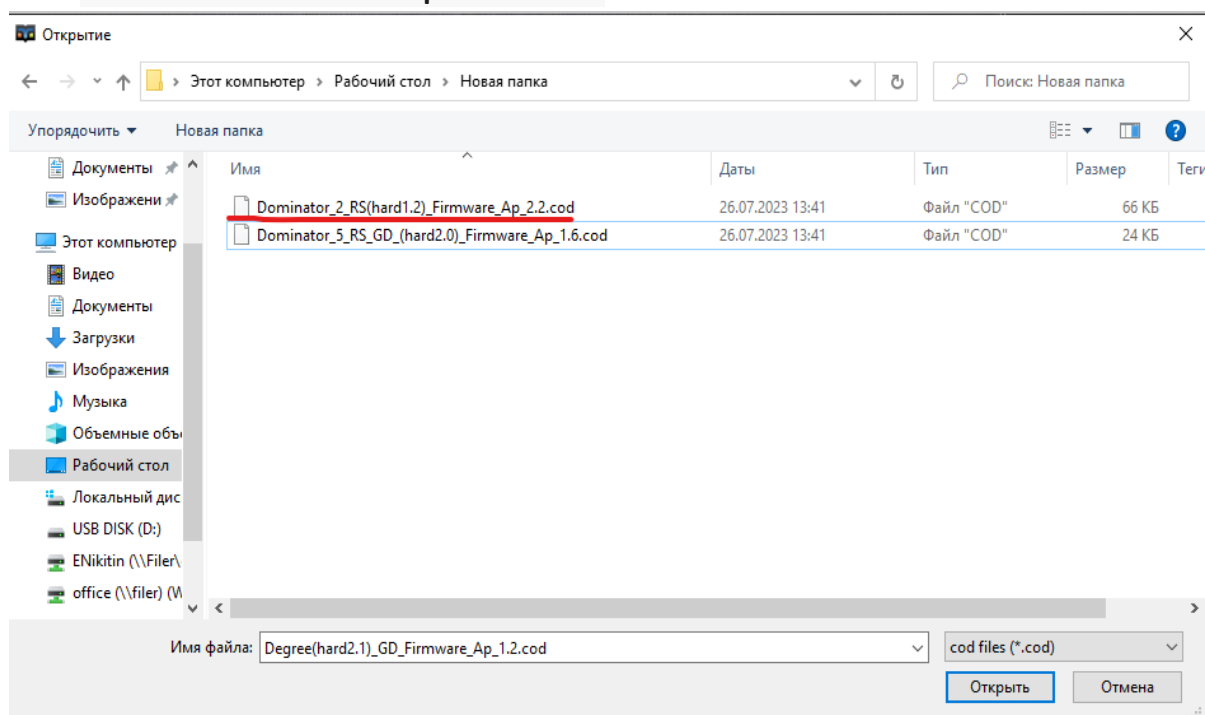

Отлично, вы обновили датчики приступаем к конфигурации согласно инструкции по установке ДУТ и ДУН