



Настройка тревог.

- 1) Необходимо зайти в веб интерфейс регистратора и выбрать пункт: Config
- 2) Слева появится Выбрать Пункт Alarm -> AI
- 3) Перейти во вкладку DSM.
- 4) Включить необходимые тревоги
- 5) Проверить что тип тревоги Alarm
- 6) Настроить Триггеры.
- 7) Выбрать канал связанный с камерой аналитики.

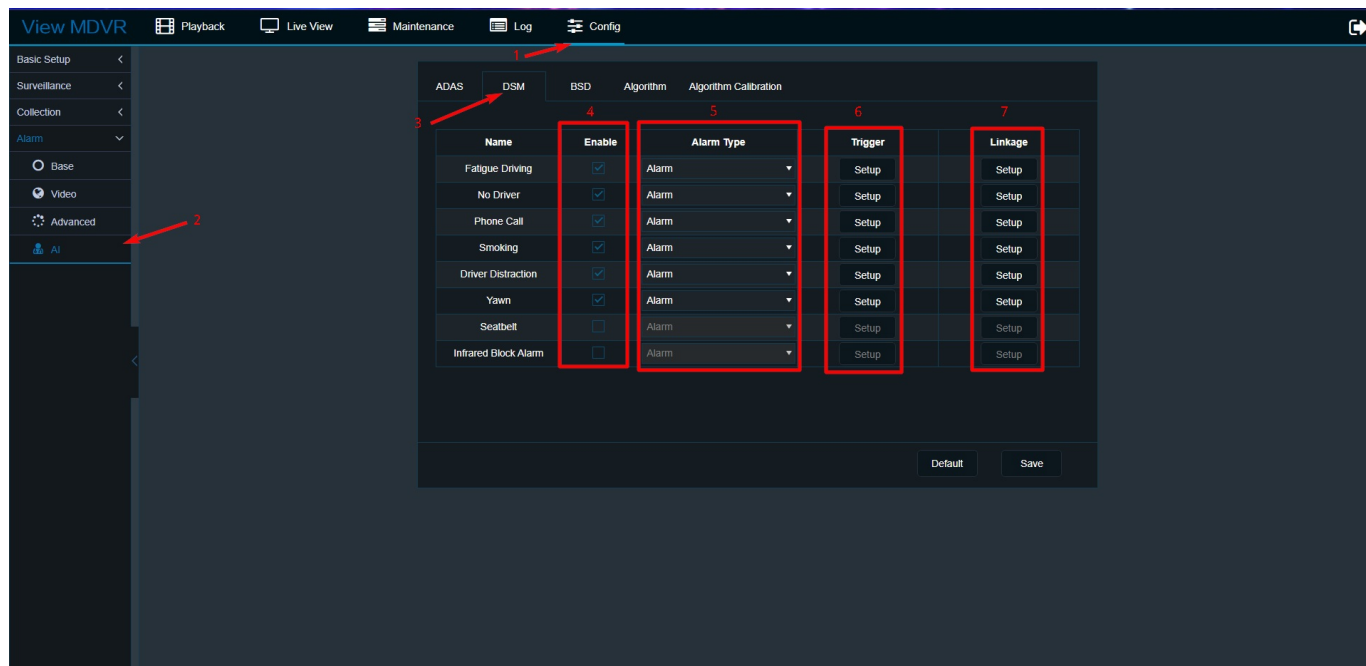

Перейдите во вкладку " Algorithm Calibration" для того чтобы указать канал с камерой аналитики.

1. Use: выберите DSM для того чтобы заработала камера "Антисон".
2. Mode Type: для работы необходим режим "Normal"

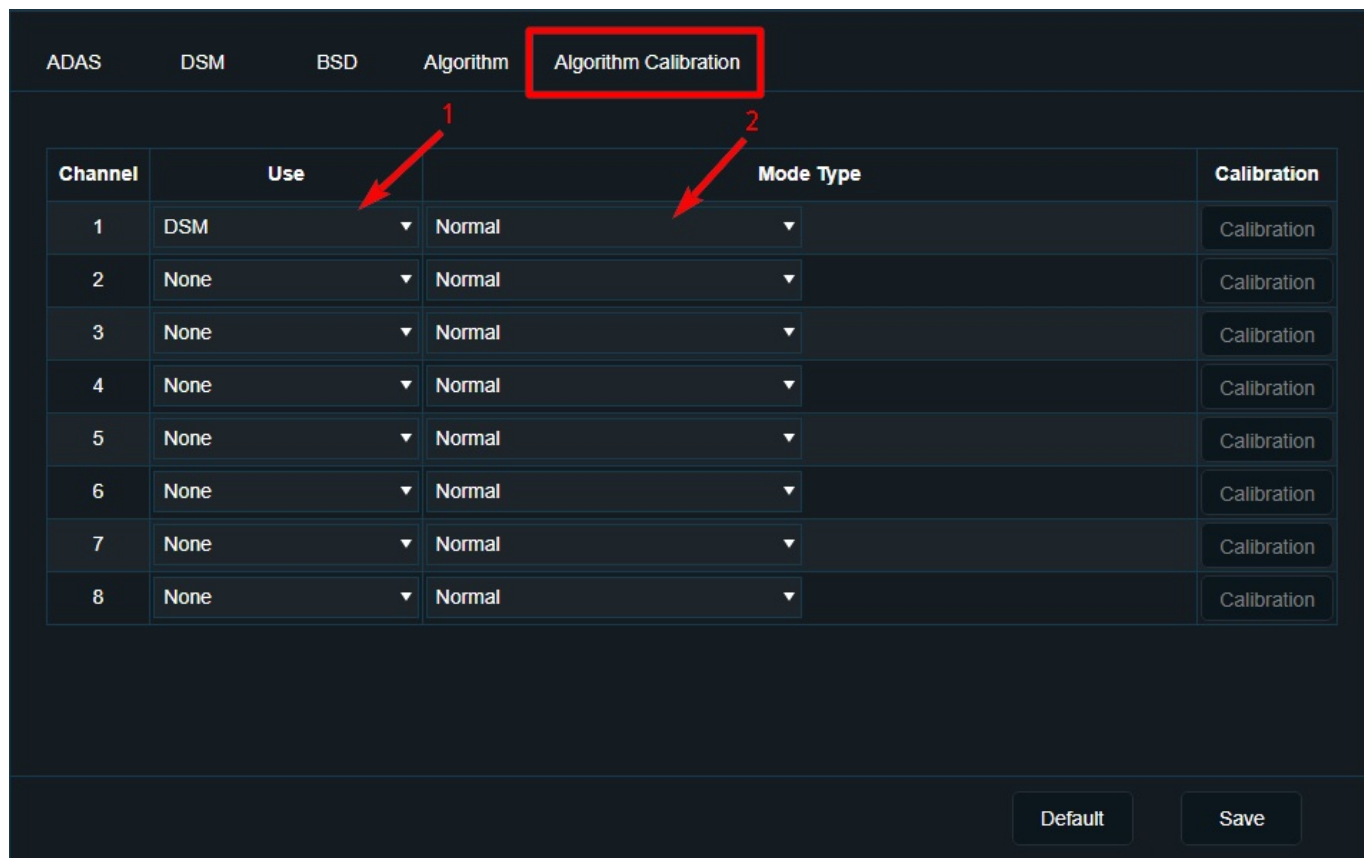

1. Выбор канала с аналитикой
2. Включение голосового оповещения водителя.
3. Включение звуковой панели состояния водителя.

Fatigue Driving Alarm Linkage

Channel	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8
Post Recording	1 Min
Lock	<input type="checkbox"/>
Linkage IO Output	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
Output Delay Time	0 (0 ~ 255)Second
Linkage Screen	None
Alarm Snap	<input type="checkbox"/>
AI Alarm Voice Enable	<input checked="" type="checkbox"/> 2
R-Watch Voice Enable	<input checked="" type="checkbox"/> 3

Cancel OK