


HOT

دليل المستخدم

مرحباً

شكراً لاختيارك الهاتف الذكي Infinix. نأمل أن يوفر لك هذا المنتج الجديد تجربة فريدة ومميزة.


المميزات و الأجزاء

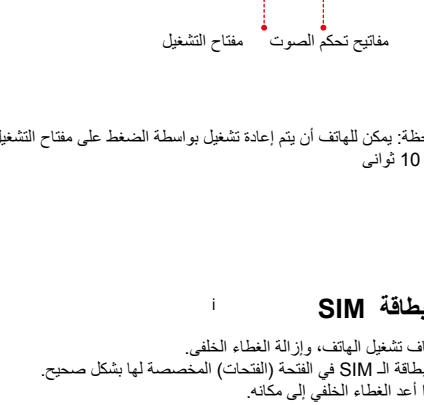

⚠️ ملاحظة: يمكن للهاتف أن يتم إعادة تشغيل بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل لمدة 10 ثواني

إدخال بطاقة SIM

١. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وإزالة الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة الـ SIM في الفتحة (الفتحات) المخصصة لها بشكل صحيح.
٣. وأخيراً أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

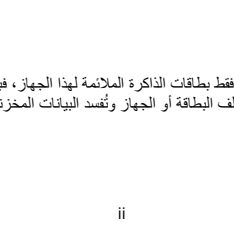

إدخال بطاقة الذاكرة

١. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وإزالة الغطاء الخلفي.
٢. قم بإدخال بطاقة الـ SD في الفتحة المخصصة لها.
٣. وأخيراً أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

⚠️ ملاحظة: استخدم فقط بطاقات الذاكرة الملائمة لهذا الجهاز، فبطاقات الذاكرة الغير ملائمة يمكن أن تتلف البطاقة أو الجهاز وتُفقد البيانات المخزنة على البطاقة.

ii

شحن البطارية أو الاتصال بالكمبيوتر


يمكنك شحن بطارياتك باستخدام الشاحن أو بالاتصال بالكمبيوتر عن طريق كابل الـ USB (المُقدم مع الجهاز).

⚠️ ملاحظة: فقط استخدام شاحن متوافق. البطارية يحمل في ثناياها غير المنقولة. يمكنك إعادة تشغيل الجهاز بالضغط المستمر على زر الطاقة لمدة 10 ثواني.



إجراء مكالمة


في شاشة البداية اختر 📞 وأدخل رقم هاتف كامل لإجراء مكالمة.

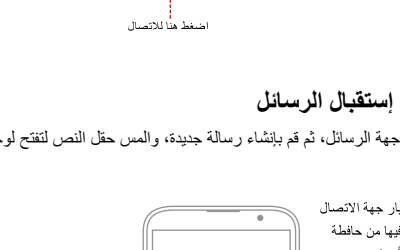

iii

سجل المكالمات

في خيارات واجهة سجل المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة و إضافة جهة اتصال جديدة وإرسال رسالة ... إلخ



إرسال و إستقبال الرسائل

أدخل إلى واجهة الرسائل، ثم قم بإنشاء رسالة جديدة، والمس حقل النص لتفتح لوحة المفاتيح.



iv

- ١) عند القيام بإنشاء رسالة، يمكنك تحديد نص للإقتصاص أو النسخ، والنص المحدد سيكون مُبرز باللون الأزرق.
- المس حقل النص أو جزء يحتوي نص.
- يمكنك تحديد كل السياقات، للنسخ أو الإقتصاص أو اللصق.

- ٢) عندما ترد رسالة جديدة، يمكنك قرائتها بسحب لوحة الإشعارات والنقر عليها، أو الدخول إلى واجهة الرسائل لقرائتها مباشرة.

شهادة معدل الأمتصاص النوعي (SAR)

هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو

جهازك الجوال هو مرسل ومستقبل لا سلكي. وقد صمم بحيث لا يتجاوز مستويات التعرض لأمواج الراديو (المجالات الكهرومغناطيسية ذات التردد اللاسلكي) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد وضعت الإرشادات بواسطة منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) و تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر أو الصحة. المبادئ التوجيهية للتعرض لموجات الراديو تستخدم وحدة للقياس تعرف بمعدل الأمتصاص النوعي، أو SAR. مستوى الـ SAR لأجهزة الجوال 2.0 واط/كجم. تُجري اختبارات الـ SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز أعلى مستويات طاقته المصدرة عليها في جميع نطاقات التردد المختبرة. أعلى قيم الـ SAR في إطار المبادئ التوجيهية الـ ICNIRP هي:

الحد الأقصى لـ SAR لهذا الطراز والشروط التي تم تسجيلها	
0.262 W/kg	الرأس
0.410 W/kg	هينة

أثناء استخدام قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة ما تكون أقل بكثير من القيم المذكورة أعلاه. وهذا بسبب أغراض كفاءة النظام وتقليل التدخل على الشبكة، فطاقة تشغيل جهازك المحمول تنخفض تلقائياً عند عدم الحاجة للطاقة الكاملة للاتصال. انخفاض مخرجات الطاقة من الجهاز، هو انخفاض لقيم SAR وقد أجريت اختبارات SAR للجسم البالي لهذا الجهاز على مسافة فصل 1.5 سم. لتتوافق مع إرشادات التعرض لـ RF أثناء تشغيل الجسم البالي، يجب وضع الجهاز على مسافة 1.5 سم على الأقل من الجسم. وقد اقترحت منظمات مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والدواء الأمريكية، أنه إذا كانت الناس قلقة ولديهم رغبة في تقليص التعرض الواقع عليهم، فيمكنهم استخدام ملحق سماعات الرأس لإبقاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء الاستخدام أو يقللوا من وقت استخدامهم للجهاز. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.infinixmobility.com والبحث عن الجهاز الخاص بك ورقم الطراز.

إعلان المطابقة

* هذا ليس عنوان لمركز خدمة Infinix. للحصول على عنوان أو رقم تليفون مركز خدمة Infinix، انظر بطاقة الضمان أو اتصل بتاجر التجزئة بالمكان الذي اشتريته منه منتجك.