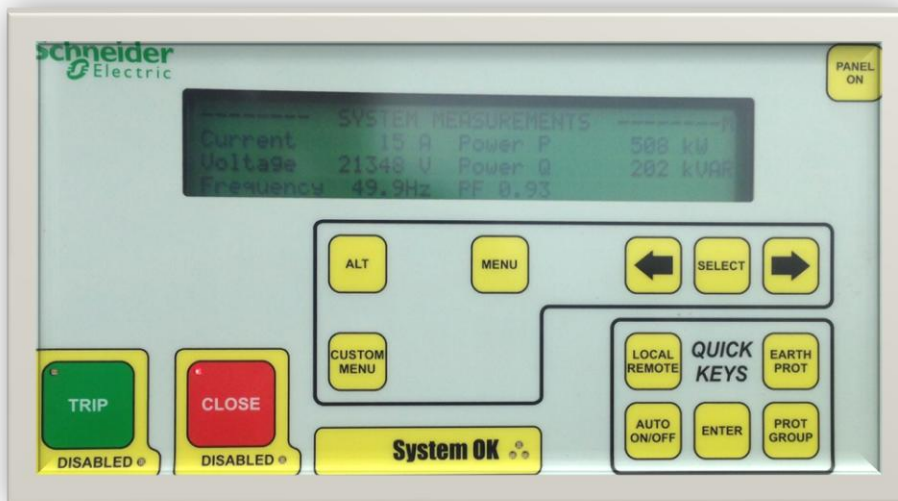







## การใช้งานตู้ Control Recloser From Nulec (ADVC และ PTCC)





วิธีตั้ง NON RECLOSING กดปุ่ม  2 ครั้ง โดยจะขึ้นคำสั่ง Auto Recloser **ON**  
 ในกรณีจะยกเลิกการใช้ NON RECLOSING ให้กดเช่นเดิม โดยจะขึ้นคำสั่ง Auto Recloser **OFF**


วิธีตั้ง BLOCK GROUND กดปุ่ม  2 ครั้ง โดยจะขึ้นคำสั่ง E/F **OFF**  
 ในกรณีจะยกเลิกการใช้ BLOCK GROUND ให้กดเช่นเดิม โดยจะขึ้นคำสั่ง E/F **ON**


วิธีตั้ง ALTERNATE SETTINGS กดที่  1 ครั้ง โดยหน้าจอจะขึ้นคำสั่ง Prot 'A' **Active** และกดปุ่ม  1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำสั่งใหม่เป็น Prot 'B' **Active**

การคืนค่า ALTERNATE SETTINGS กลับมาเป็น NORMAL SITTING กดที่  1 ครั้ง โดยหน้าจอจะแสดงคำสั่ง Prot 'B' **Active** และกดปุ่ม  3 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำสั่งใหม่เป็น Prot 'A' **Active**

การอ่านเคอร์เตอร์รวม เมื่อเปิดตู้ขึ้นมาจะสามารถอ่านได้ที่หน้าจอหลัก โดยจำนวนเคอร์เตอร์รวมจะแสดงอยู่ที่ด้านขวาล่าง โดยจะแสดงว่า **OPS ....**

การอ่าน Event กดที่  1 ครั้ง หน้าจอบรรทัดบนสุดจะแสดงคำว่า EVENT LOG จากนั้นกด  เพื่ออ่านเหตุการณ์ถัดไป

การตั้ง LOCAL CONTROL กดที่  1 ครั้ง โดยหน้าจอจะแสดงคำสั่ง Remote Control **OFF**

การตั้ง REMOTE CONTROL กดที่  1 ครั้ง โดยหน้าจอจะแสดงคำสั่ง Remote Control **ON**

หมายเหตุ : - ในกรณีกดปุ่มใดๆผิด ให้กดปุ่ม  2 ครั้ง และทำการกดตามขั้นตอนใหม่

- ตู้ Control Recloser From Nulec (ADVC และ PTCC) นี้ ไม่สามารถอ่านเคอร์เตอร์เฟสได้
- กรณีต้องการสั่ง Control ด้วยตู้ฯ ต้องอยู่ในตำแหน่ง LOCAL CONTROL เท่านั้น