


การใช้งานตู้ Control Recloser From FXB

วิธีตั้ง NON RECLOSING กดปุ่ม NON RECLOSING (1) สถานะหลุดไฟจะติด

วิธีตั้ง BLOCK GROUND กดปุ่ม GROUND TRIP BLOCK (2) สถานะหลุดไฟจะติด

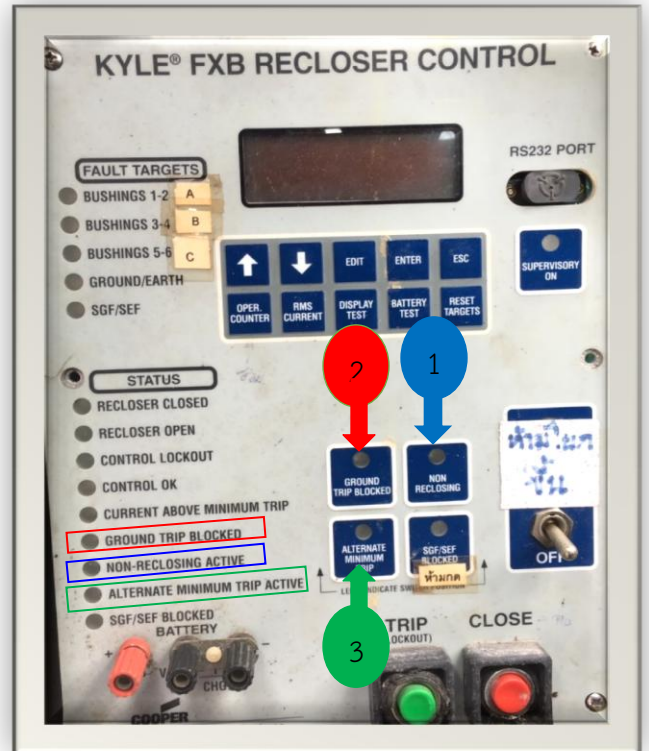
วิธีตั้ง ALTERNATE SETTINGS กดที่ ALTERNATE SETTINGS (3) สถานะหลุดไฟจะติด

การอ่านค่ากระแส






กดปุ่ม  1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่ากระแส A B และ C

การอ่านค่าเคอร์เตอร์รวม





กดปุ่ม  1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าเคอร์เตอร์รวม



การอ่านค่าเคอร์เตอร์เฟส

1. กดปุ่ม  4 ครั้ง หน้าจอจะแสดงฟังก์ชันหน้า **METERING COUNTERS** แล้วกดปุ่ม 
2. กดปุ่ม  5 ครั้ง หน้าจอจะแสดงฟังก์ชันหน้า **TARGER COUNTERS** แล้วกดปุ่ม 
3. กดปุ่ม  เพื่ออ่านค่าเคอร์เตอร์เฟส A B C และ G

การอ่านค่า Event

1. กดปุ่ม  5 ครั้ง หน้าจอจะแสดงฟังก์ชันหน้า **EVENT RECORDER** แล้วกดปุ่ม 
2. กดปุ่ม  1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงฟังก์ชันหน้า **EVENT XX** แล้วกดปุ่ม 
3. หน้าจอจะแสดงรายละเอียด Event โดยจะแสดง ปี เดือน วัน และเวลา