

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №2**  
**по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»**  
**Тема: «Изучение режима адресации и формирования**  
**исполнительного адреса»**

<b>Студент гр. 0383</b>	_____	<b>Желнин М.Ю.</b>
<b>Преподаватель</b>	_____	<b>Ефремов М.А.</b>

**Санкт-Петербург**


**2021**

### Цель работы.

Изучить режимы адресации с помощью готовой программы, тестирующей режимы адресации. Скомпилировать и выполнить программу в отладчике и найти ошибки.

### Ход выполнения.

Сначала создаём файл lr2.asm куда записываем исходный код из методических указаний, после чего меняем данные согласно номеру своего варианта (вариант №2) и компилируем. Видим следующее сообщение (рис.1).

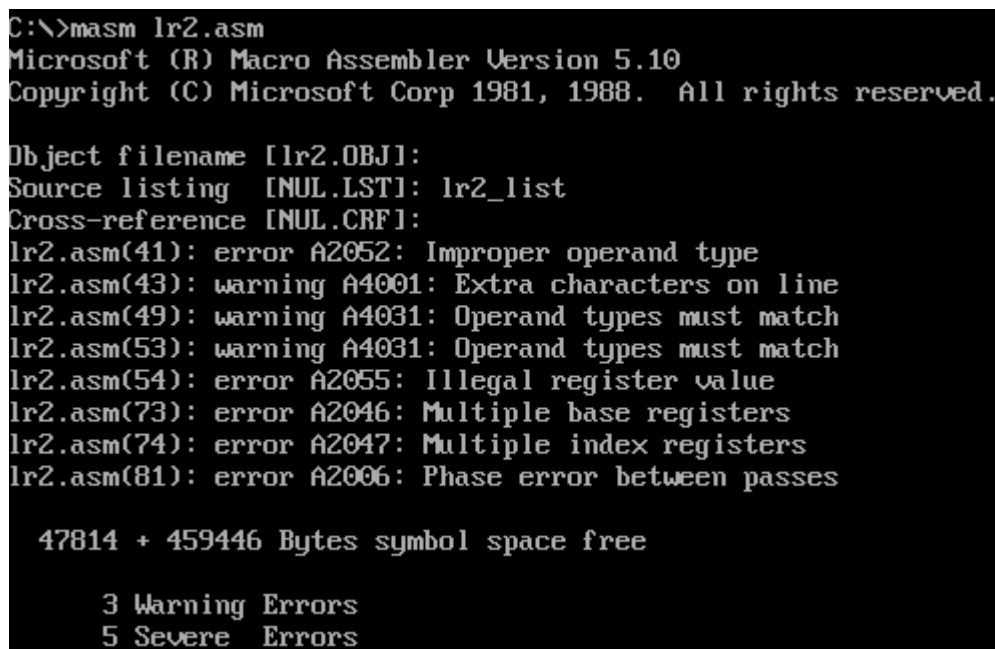

```
C:\>masm lr2.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [lr2.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]: lr2_list
Cross-reference [NUL.CRF]:
lr2.asm(41): error A2052: Improper operand type
lr2.asm(43): warning A4001: Extra characters on line
lr2.asm(49): warning A4031: Operand types must match
lr2.asm(53): warning A4031: Operand types must match
lr2.asm(54): error A2055: Illegal register value
lr2.asm(73): error A2046: Multiple base registers
lr2.asm(74): error A2047: Multiple index registers
lr2.asm(81): error A2006: Phase error between passes

47814 + 459446 Bytes symbol space free

3 Warning Errors
5 Severe Errors
```

Рисунок 1

Рассмотрим ошибки из листинга:

1) `mov mem3,[bx]`

lr2.asm(41): error A2052: Improper operand type

Мы пытаемся положить ячейку памяти в ячейку памяти, а может быть только регистр общего назначения, значение или сегментный регистр.

2) `mov ax,matr[bx*4][di]`

lr2.asm(54): error A2055: Illegal register value

Мы одновременно меняем значение регистра и кладём в него информацию, из-за чего и возникает ошибка.

3) `mov ax,matr[bp+bx]`

lr2.asm(73): error A2046: Multiple base registers

Запрещено использовать несколько базовых регистров в одной команде

4) `mov ax,matr[bp+di+si]`

lr2.asm(74): error A2047: Multiple index registers

Мы пытаемся использовать два индексных регистра di и si, что запрещено.

5) `mov cx,vec2[di]`

lr2.asm(49): warning A4031: Operand types must match

У нас не совпадают размеры операндов, элементы vec2 размером 1 байт, а регистр CX размером 2 байта.

6) `mov cx,matr[bx][di]`

lr2.asm(53): warning A4031: Operand types must match

У нас не совпадают размеры операндов, элементы matr размером 1 байт, а регистр CX размером 2 байта.

7) 7

lr2.asm(43): warning A4001: Extra characters on line

Случайный символ в коде вызвал ошибку.

Текст исправленной программы содержится в приложении Б, там же содержится её листинг.

Отчёт прогона в отладчике представлен в таблице 1.

(AX) = 0000, (BX) = 0000, (CX) = 00B0, (DX) = 0000, (SI) = 0000, (DI) = 0000, (BP) = 0000, (SP) = 0018, (CS) = 1A0A, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A05.

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			До выполнения	После выполнения
0000	push ds	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0000 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001 Stack +0 19F5
0001	sub ax, ax	2BC0	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001 Stack +0 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5
0003	push ax	50	(AX) = 0000 (DX) = 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000

			(CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5	(CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0004	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0007	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0009	mov ax, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000C	Mov cx, ax	8BC8	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E

			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000E	mov bl, 24	B324	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0010	Mov bh, CE	B7CE	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0012	Mov [0002], FFCE	C7060200CEFF	(AX) = 01F4 (DX) = 0000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000

			(CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0018	mov bx, 0006	BB0600	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001B	Mov [0000], ax	A30000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07



			(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001E	mov al, [bx]	8A07	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0105 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0020	Mov al, [bx+03]	8A4703	(AX) = 0105 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0020	(AX) = 0108 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023

			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0023	Mov cx, [bx+03]	8B4F03	(AX) = 0108 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0108 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0026	Mov di, 0002	DF0200	(AX) = 0108 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0108 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0029	Mov al, [000E+di]	8A850E00	(AX) = 0122 (DX) = 0000	(AX) = 0114 (DX) = 0000

			(CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5
002D	Mov bx, 0003	BB0300	(AX) = 0114 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0114 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0030	Mov al, [0016+bx+di]	8A811600	(AX) = 0114 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07	(AX) = 0103 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0034	Mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0103 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0037	Mov es, ax	8ECO	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039

			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0039	Mov ax, es:[bx]	268B07	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003C	B80000	Mov ax, 0000	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003F	Mov es, ax	8ECO	(AX) = 0000 (DX) = 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000

			(CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0041	Push ds	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0042	Pop es	07	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002

			(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0043	Mov cx, es:[bx-01]	268B4FFF	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0C08 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0047	Xchg ax, cx	91	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07

			(SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0048	Mov di, 0002	BF0200	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
004B	Mov es:[bx+di], ax	268901	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5



004E	Mov bp, sp	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0050	Push [0000]	FF360000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0054	Push [0002]	FF360200	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE

			(DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
0058	Mov bp, sp	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000

			Stack +6 19F5	Stack +6 19F5
005A	Mov dx, [bp+02]	8B5602	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005D	Ret far 0002	CA0200	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 01F4 (ES) = 1A07 (SP) = 0016 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5

			Stack +2 01F4	Stack +2 0000
			Stack +4 0000	Stack +4 0000
			Stack +6 19F5	Stack +6 0000

### **Выводы.**

В результате изучения исходного кода программы были выявлены и исправлены основные ошибки. На примере исправленной программы была рассмотрена работа с массивами, стеком, регистрами и режимами адресации.

## Приложение А.

### lr2.asm

```
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50
matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5
DATA ENDS
; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
```

```

; Прямая адресация
mov mem2,n2
mov bx,OFFSET vec1
mov mem1,ax
; Косвенная адресация
mov al,[bx]
mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
7
mov al,[bx]+3
mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
mov di,ind
mov al,vec2[di]
mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
mov bx,3
mov al,matr[bx][di]
mov cx,matr[bx][di]
mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx,ax
; ----- вариант 3
mov di,ind
mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
mov bp,sp
mov ax,matr[bp+bx]
mov ax,matr[bp+di+si]

```

; Использование сегмента стека

push mem1

push mem2

mov bp,sp

mov dx,[bp]+2

ret 2

Main ENDP

CODE ENDS

END Main

## lr2\_list.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 21:15:35

Page 1-1

= 0024 EOL EQU '\$'

= 0002 ind EQU 2

= 01F4 n1 EQU 500

=-0032 n2 EQU -50

; PŸC,PμPε PıCṪPsPıCṪP°PjPjC<

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[ DW 12 DUP(?)

????

]

0018 AStack ENDS

; P”P°PSPSC<Pμ PıCṪPsPıCṪP°PjPjC<

0000 DATA SEGMENT

; P”PëCṪPμPεC,PëPIC< PsPıPëCı́P°PSPëCıı PrP°PSPSC

<C...

0000 0000 mem1 DW 0

0002 0000 mem2 DW 0

0004 0000 mem3 DW 0

0006 05 06 07 08 0C 0B vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9

0A 09

000E EC E2 14 1E D8 CE vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50

28 32

0016 FB FA F9 F8 04 03 matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5

02 01 FF FE FD FC

08 07 06 05

```

0026                                DATA ENDS
                                ; PлPsPr PiCтPsPiCтP°PjPjCт
0000                                CODE SEGMENT
                                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
                                ; P°PsP»PsPIPSP°Cт PiCтPsCтPμPrCтP°
0000                                Main PROC FAR
0000 1E                                push DS
0001 2B C0                            sub AX,AX
0003 50                                push AX
0004 B8 ---- R                        mov AX,DATA
0007 8E D8                            mov DS,AX
                                ; PμP PhP'P•P PлPh P P•P–P~PлPhP' PhP''P P•PŸPhP
                                |P~P~ PкPh PJP PhP'PкP• PŸPлP•P©P•PкP~P™
                                ; P PμPiPëCтCтPsPIP°Cт P°PrCтPμCтP°CтPëCт
0009 B8 01F4                          mov ax,n1
000C 8B C8                            mov cx,ax
000E B3 24                            mov bl,EOL
0010 B7 CE                            mov bh,n2
                                ; PμCтCтPjP°Cт P°PrCтPμCтP°CтPëCт
0012 C7 06 0002 R FFCE                mov mem2,n2
0018 BB 0006 R                        mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R                        mov mem1,ax
                                ; PлPsCтPiPμPSPSP°Cт P°PrCтPμCтP°CтPëCт
001E 8A 07                            mov al,[bx]
                                mov mem3,[bx]
lr2.asm(41): error A2052: Improper operand type
                                ; P°P°P•PëCтPsPIP°PSPSP°Cт P°PrCтPμCтP°CтPëCт
                                7
lr2.asm(43): warning A4001: Extra characters on line
0020 8A 47 03                        mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03                        mov cx,3[bx]
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10          9/29/21 21:15:35
                                Page 1-2
                                ; P~PSPrPμPeCтPSP°Cт P°PrCтPμCтP°CтPëCт
0026 BF 0002                          mov di,ind
0029 8A 85 000E R                    mov al,vec2[di]
002D 8B 8D 000E R                    mov cx,vec2[di]
lr2.asm(49): warning A4031: Operand types must match

```



```

; PhPrCThPμCÍP°C†PëCЦ CÍ P±P°P·PëCThPsPIP°PSPëPμP
j Pë PëPSPrPμPëCÍPëCThPsPIP°PSPëPμPj
0031 BB 0003          mov bx,3
0034 8A 81 0016 R      mov al,matr[bx][di]
0038 8B 89 0016 R      mov cx,matr[bx][di]
lr2.asm(53): warning A4031: Operand types must match
003C 8B 85 0022 R      mov ax,matr[bx*4][di]
lr2.asm(54): error A2055: Illegal register value
; PұP PhP'P•P PљPh P P•P–P~PњPhP' PhP''P P•PŸPhP
|P~P~ PŸ PJP§P•PŸPhPњ PŸP•P“PњP•PќPŸPhP'
; PұPμCThPμPsPiCThPμPrPμP»PμPSPëPμ CÍPμPiPjPμPSC,
P°
; ----- PIP°CThPëP°PSC, 1
0040 B8 ---- R        mov ax, SEG vec2
0043 8E C0             mov es, ax
0045 26: 8B 07         mov ax, es:[bx]
0048 B8 0000           mov ax, 0
; ----- PIP°CThPëP°PSC, 2
004B 8E C0             mov es, ax
004D 1E               push ds
004E 07               pop es
004F 26: 8B 4F FF      mov cx, es:[bx-1]
0053 91               xchg cx,ax
; ----- PIP°CThPëP°PSC, 3
0054 BF 0002           mov di,ind
0057 26: 89 01         mov es:[bx+di],ax
; ----- PIP°CThPëP°PSC, 4
005A 8B EC             mov bp,sp
005C 3E: 8B 86 0016 R   mov ax,matr[bp+bx]
lr2.asm(73): error A2046: Multiple base registers
0061 3E: 8B 83 0016 R   mov ax,matr[bp+di+si]
lr2.asm(74): error A2047: Multiple index registers
; P~CÍPiPsP»CHP·PsPIP°PSPëPμ CÍPμPiPjPμPSC,P° C
ÍC,PμPëP°
0066 FF 36 0000 R      push mem1
006A FF 36 0002 R      push mem2
006E 8B EC             mov bp,sp
0070 8B 56 02          mov dx,[bp]+2
0073 CA 0002           ret 2
0076                   Main ENDP

```

lr2.asm(81): error A2006: Phase error between passes

0076

CODE ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 21:15:35

Symbols-1

#### Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK .....		0018	PARA	STACK
CODE .....	0076	PARA	NONE	
DATA .....	0026	PARA	NONE	

#### Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL .....	NUMBER		0024
IND .....	NUMBER		0002
MAIN .....	F PROC 0000	CODE	Length = 0076
MATR .....	L BYTE 0016	DATA	
MEM1 .....	L WORD	0000	DATA
MEM2 .....	L WORD	0002	DATA
MEM3 .....	L WORD	0004	DATA
N1 .....	NUMBER	01F4	
N2 .....	NUMBER	-0032	
VEC1 .....	L BYTE 0006	DATA	
VEC2 .....	L BYTE 000E	DATA	
@CPU .....	TEXT	0101h	
@FILENAME .....	TEXT	lr2	
@VERSION .....	TEXT	510	

83 Source Lines

83 Total Lines

19 Symbols

47814 + 459446 Bytes symbol space free

3 Warning Errors

5 Severe Errors

## Приложение Б

### lr2fixed.asm

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9

vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50

matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

push AX

mov AX,DATA

mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

```

; Регистровая адресация
mov ax,n1
mov cx,ax
mov bl,EOL
mov bh,n2
; Прямая адресация
mov mem2,n2
mov bx,OFFSET vec1
mov mem1,ax
; Косвенная адресация
mov al,[bx]
; mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
mov al,[bx]+3
mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
mov di,ind
mov al,vec2[di]
; mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
mov bx,3
mov al,matr[bx][di]
; mov cx,matr[bx][di]
; mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx,ax
; ----- вариант 3
mov di,ind
mov es:[bx+di],ax

```

```

; ----- вариант 4
mov bp,sp
; mov ax,matr[bp+bx]
; mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
push mem1
push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
END Main

```

## lr2fixed.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/29/21 22:33:49

Page 1-1

```

= 0024                                EOL EQU '$'
= 0002                                ind EQU 2
= 01F4                                n1 EQU 500
=-0032                                n2 EQU -50
; PŸC,PμPε PiCṪPsPiCṪP°PjPjC<
0000                                AStack SEGMENT STACK
0000 000C[                            DW 12 DUP(?)
    ????
    ]

0018                                AStack ENDS
; P”P°PSPSC<Pμ PiCṪPsPiCṪP°PjPjC<
0000                                DATA SEGMENT
; P”PëCṪPμPεC,PëPIC< PsPiPëCÍP°PSPëCЦ PrP°PSPSC
<C...
0000 0000                            mem1 DW 0
0002 0000                            mem2 DW 0
0004 0000                            mem3 DW 0
0006 05 06 07 08 0C 0B vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
    0A 09
000E EC E2 14 1E D8 CE                vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50

```

28 32

0016 FB FA F9 F8 04 03 matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5

02 01 FF FE FD FC

08 07 06 05

0026 DATA ENDS

; P<sub>л</sub>P<sub>s</sub>P<sub>r</sub> P<sub>i</sub>C<sub>т</sub>P<sub>s</sub>P<sub>i</sub>C<sub>т</sub>P<sup>°</sup>P<sub>j</sub>P<sub>j</sub>C<sub>х</sub>

0000 CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; P<sup>°</sup>“P<sub>s</sub>P<sub>»</sub>P<sub>s</sub>PIPSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sub>i</sub>C<sub>т</sub>P<sub>s</sub>C<sub>†</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>r</sub>C<sub>†</sub>C<sub>т</sub>P<sup>°</sup>

0000 Main PROC FAR

0000 1E push DS

0001 2B C0 sub AX,AX

0003 50 push AX

0004 B8 ---- R mov AX,DATA

0007 8E D8 mov DS,AX

; P<sub>ц</sub>P P<sub>h</sub>P<sup>°</sup>P<sub>•</sub>P P<sub>л</sub>P<sub>h</sub> P P<sub>•</sub>P–P<sup>~</sup>P<sub>н</sub>P<sub>h</sub>P<sup>°</sup> P<sub>h</sub>P<sup>°</sup>P P<sub>•</sub>P<sub>Ÿ</sub>P<sub>h</sub>P

|P<sup>~</sup>P<sup>~</sup> P<sub>к</sub>P<sub>h</sub> PJP P<sub>h</sub>P<sup>°</sup>P<sub>к</sub>P<sub>•</sub> P<sub>Ÿ</sub>P<sub>н</sub>P<sub>•</sub>P<sub>©</sub>P<sub>•</sub>P<sub>к</sub>P<sup>~</sup>P<sup>TM</sup>

; P P<sub>μ</sub>P<sub>i</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>†</sub>C<sub>†</sub>C<sub>†</sub>P<sub>s</sub>PIP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>P<sub>r</sub>C<sub>т</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>†</sub>P<sup>°</sup>C<sub>†</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0009 B8 01F4 mov ax,n1

000C 8B C8 mov cx,ax

000E B3 24 mov bl,EOL

0010 B7 CE mov bh,n2

; P<sub>ц</sub>C<sub>т</sub>C<sub>Ц</sub>P<sub>j</sub>P<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>P<sub>r</sub>C<sub>т</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>†</sub>P<sup>°</sup>C<sub>†</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0012 C7 06 0002 R FFCE mov mem2,n2

0018 BB 0006 R mov bx,OFFSET vec1

001B A3 0000 R mov mem1,ax

; P<sub>л</sub>P<sub>s</sub>C<sub>†</sub>PIP<sub>μ</sub>PSPSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>P<sub>r</sub>C<sub>т</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>†</sub>P<sup>°</sup>C<sub>†</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

001E 8A 07 mov al,[bx]

; mov mem3,[bx]

; P<sup>°</sup>P<sup>°</sup>P<sub>•</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>т</sub>P<sub>s</sub>PIP<sup>°</sup>PSPSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>P<sub>r</sub>C<sub>т</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>†</sub>P<sup>°</sup>C<sub>†</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0020 8A 47 03 mov al,[bx]+3

0023 8B 4F 03 mov cx,3[bx]

; P<sup>~</sup>PSP<sub>r</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>e</sub>C<sub>†</sub>PSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>P<sub>r</sub>C<sub>т</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>†</sub>P<sup>°</sup>C<sub>†</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 22:33:49

Page 1-2

0026 BF 0002 mov di,ind

0029 8A 85 000E R mov al,vec2[di]

; mov cx,vec2[di]

```

; PhPrCTbPμCÍ°C†PëCЦ CÍ P±P°P·PëCTbPsPIP°PSPëPμP
j Pë PëPSPrPμPëCÍ°PëCTbPsPIP°PSPëPμPj
002D BB 0003      mov bx,3
0030 8A 81 0016 R  mov al,matr[bx][di]
; mov cx,matr[bx][di]
; mov ax,matr[bx*4][di]
; PüP PhP'P•P P„Ph P P•P–P~P„PhP' PhP''P P•PŸPhP
|P~P~ PŸ PJP§P•PŸPhP„ PŸP•P“P„P•PķPŸPhP'
; PüPμCTbPμPsPiCTbPμPrPμP»PμPSPëPμ CÍPμPiPjPμPSC,
P°
; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 1

0034 B8 ---- R    mov ax, SEG vec2
0037 8E C0          mov es, ax
0039 26: 8B 07      mov ax, es:[bx]
003C B8 0000        mov ax, 0
; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 2

003F 8E C0          mov es, ax
0041 1E             push ds
0042 07             pop es
0043 26: 8B 4F FF    mov cx, es:[bx-1]
0047 91             xchg cx,ax
; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 3

0048 BF 0002        mov di,ind
004B 26: 89 01      mov es:[bx+di],ax
; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 4

004E 8B EC          mov bp,sp
; mov ax,matr[bp+bx]
; mov ax,matr[bp+di+si]
; P~CÍPiPsP»CHP·PsPIP°PSPëPμ CÍPμPiPjPμPSC,P° C
ÍC,PμPëP°

0050 FF 36 0000 R   push mem1
0054 FF 36 0002 R   push mem2
0058 8B EC          mov bp,sp
005A 8B 56 02        mov dx,[bp]+2
005D CA 0002        ret 2
0060                Main ENDP
0060                CODE ENDS
END Main

```

# Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK .....		0018	PARA	STACK
CODE .....	0060	PARA	NONE	
DATA .....	0026	PARA	NONE	

## Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL .....	NUMBER		0024
IND .....	NUMBER		0002
MAIN .....	F PROC	0000	CODE Length = 0060
MATR .....	L BYTE	0016	DATA
MEM1 .....	L WORD		0000 DATA
MEM2 .....	L WORD		0002 DATA
MEM3 .....	L WORD		0004 DATA
N1 .....	NUMBER		01F4
N2 .....	NUMBER		-0032
VEC1 .....	L BYTE	0006	DATA
VEC2 .....	L BYTE	000E	DATA
@CPU .....	TEXT	0101h	
@FILENAME .....	TEXT	lr2fixed	
@VERSION .....	TEXT	510	

82 Source Lines

82 Total Lines

19 Symbols

47784 + 459476 Bytes symbol space free



0 Warning Errors

0 Severe Errors