

賽馬會科藝共融計劃

Jockey Club Project IDEA

熱敏打印機使用說明


從盒中取出以下物品

1. 熱敏打印機
2. USB線
3. 電源線




安裝熱敏紙

於圖中位置拉下，打開機蓋

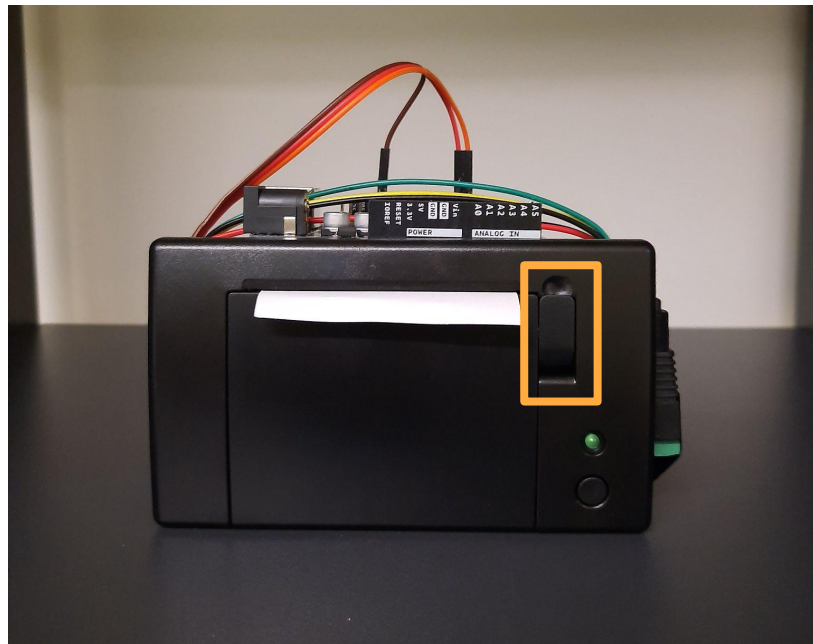


安裝熱敏紙


將熱敏紙放進機中，
確認方向正確，
關閉機蓋

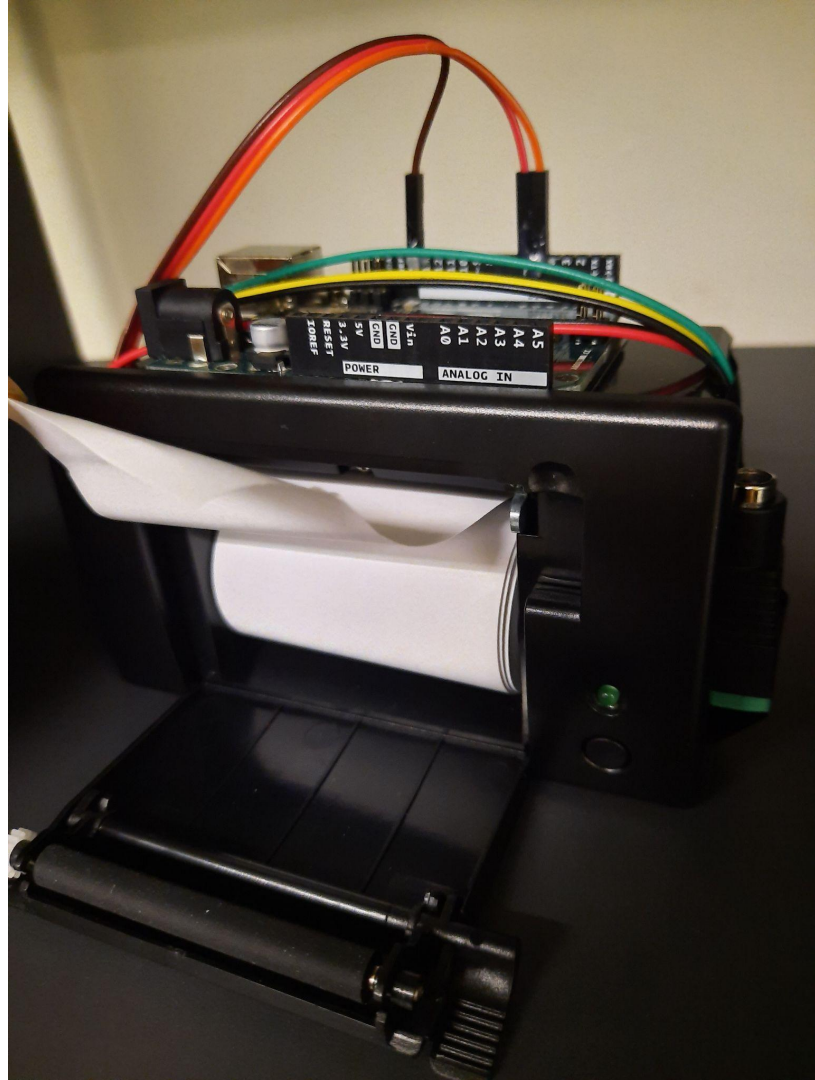

如需在列印前預留一些空白位置，
可按下送紙按鈕


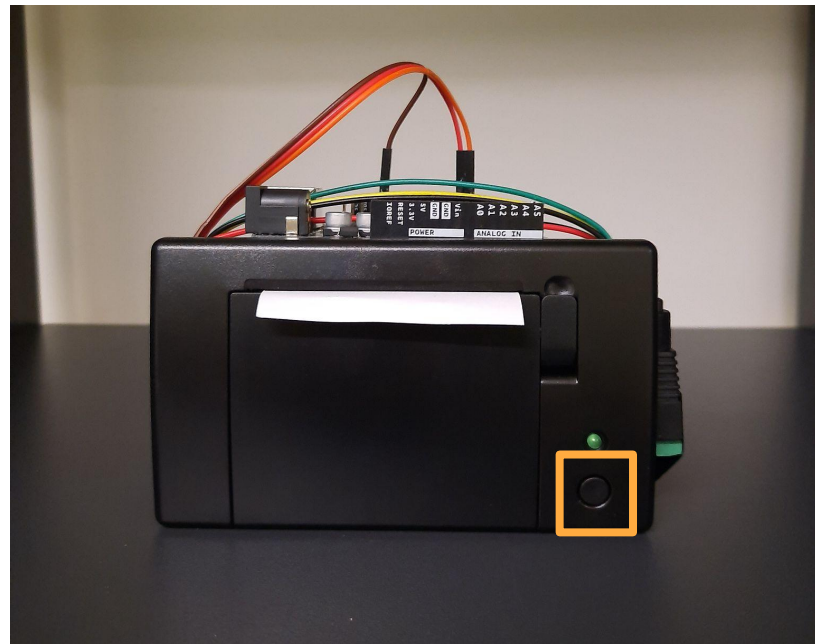


使用 USB 線將熱敏打印機連接到電腦

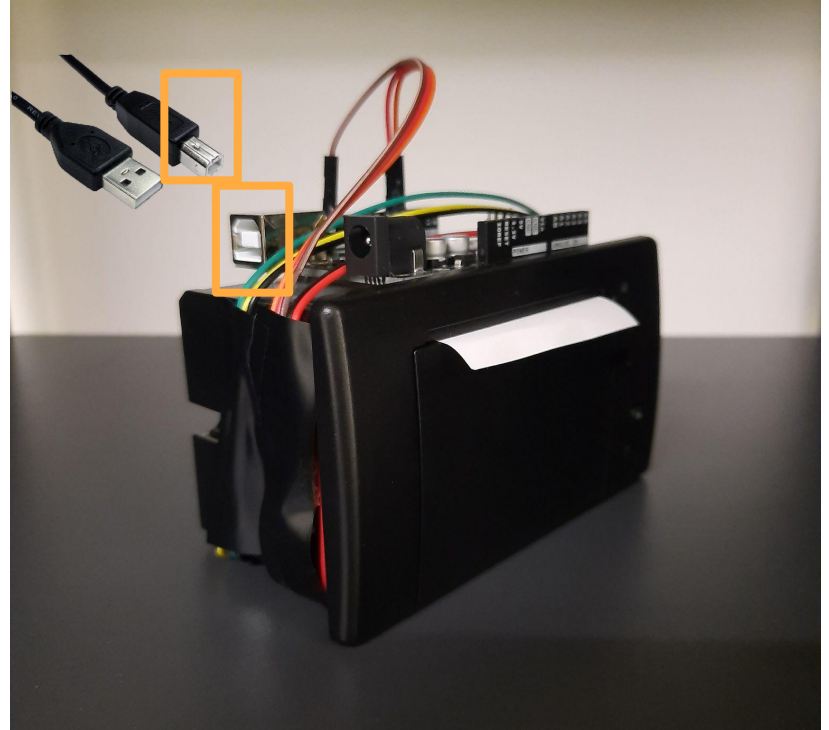


接駁電源

使用電源線連接熱敏打印機與電源插座，
確認電源指示燈亮起

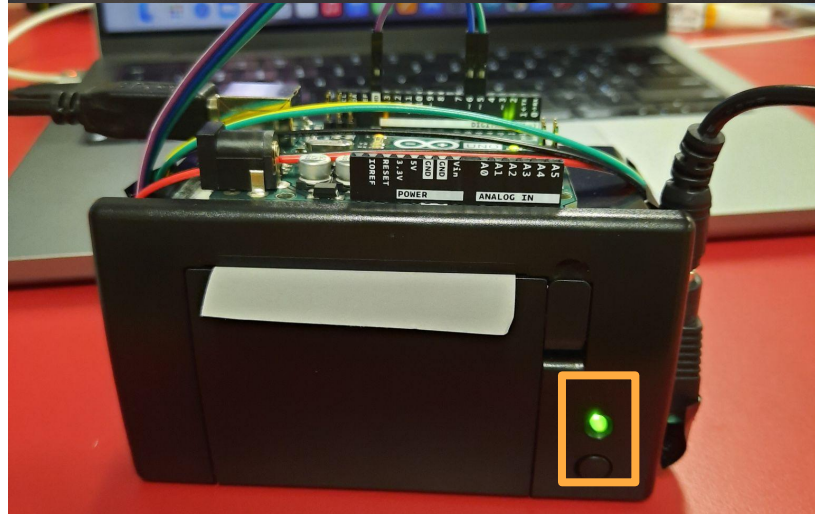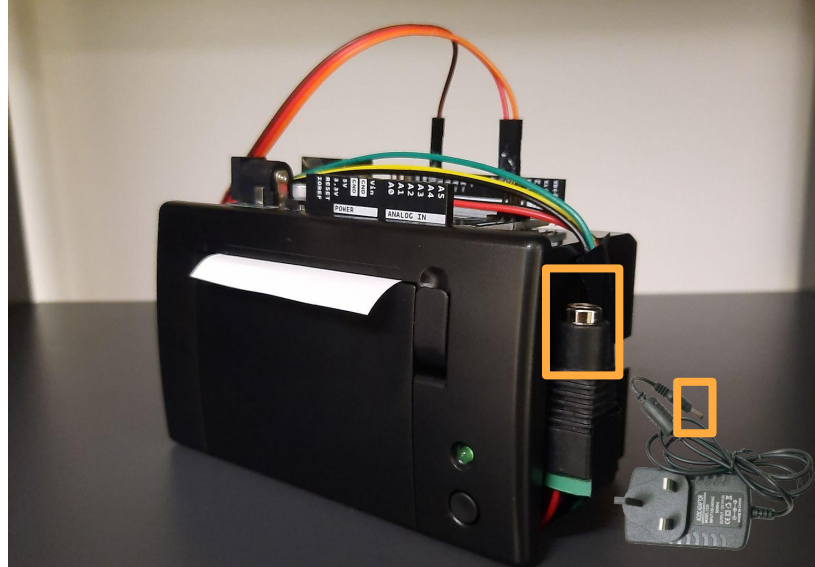


預備需要列印的圖片，
把圖片旋轉至合適的方向

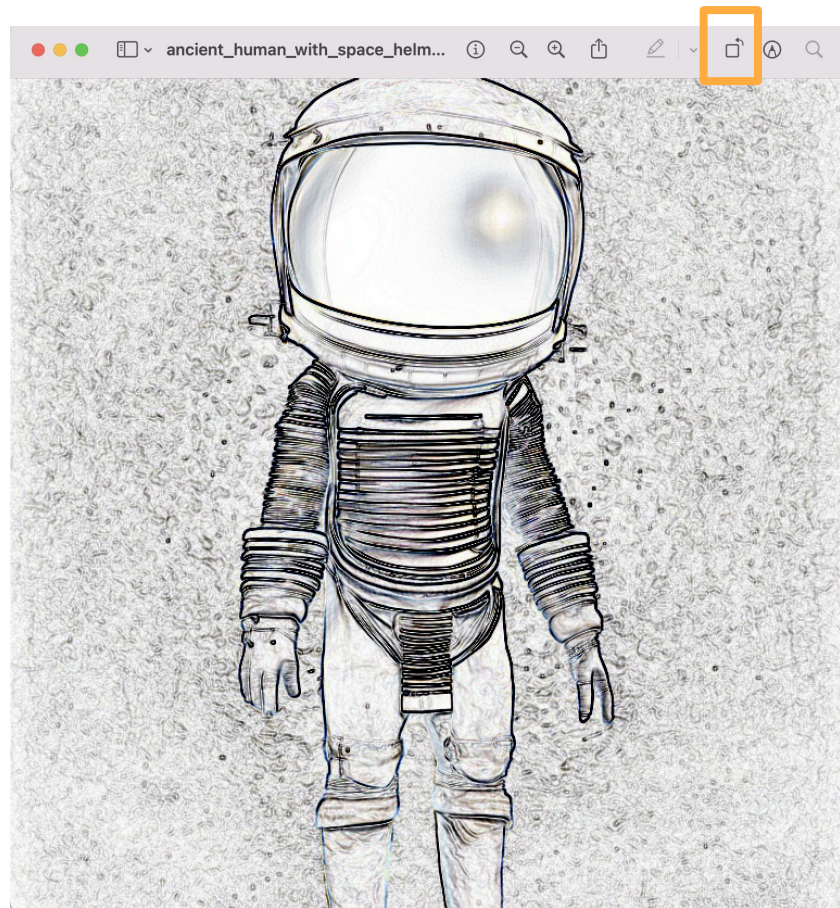

下載軟件

Mac


Windows

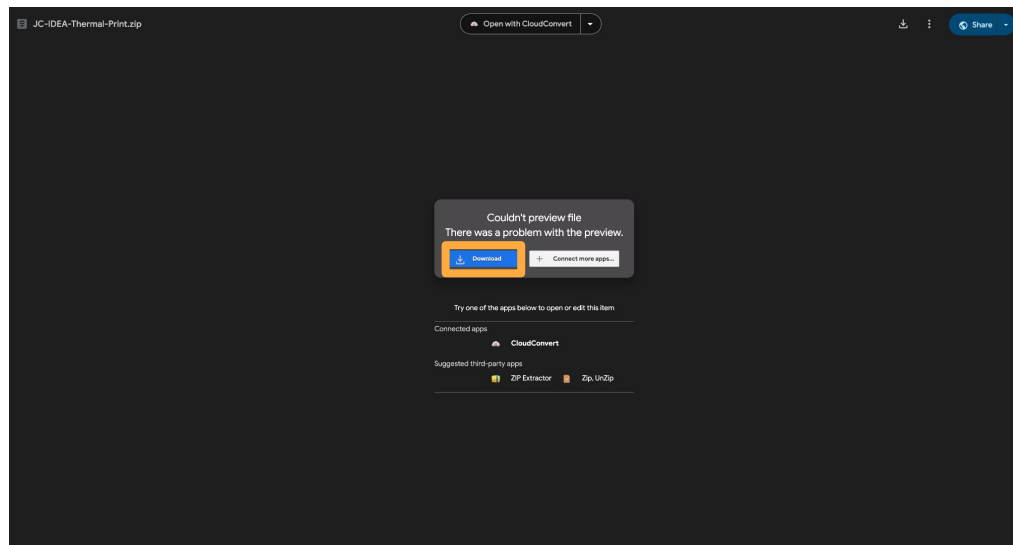

解壓縮下載檔案 (JC-IDEA-Thermal-Print.zip)

開啟軟件 (Mac) (JC-IDEA-Thermal-Print)

開啟軟件 (Windows) (JC-IDEA-Thermal-Print.exe)

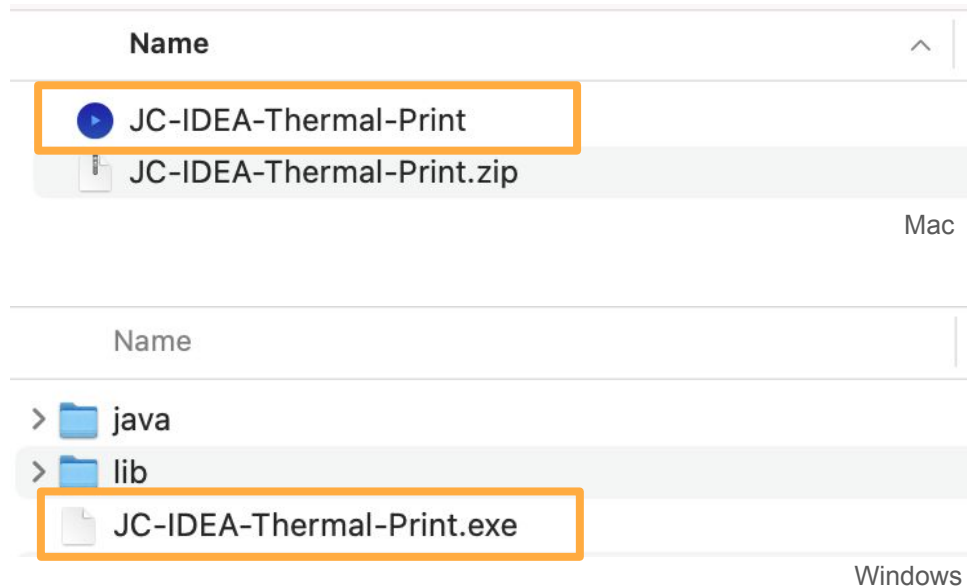


Mac:

若出現圖1警告, 按"OK",

之後以滑鼠右鍵開啟軟件, 於圖2選單選"開啟",


出現圖3警告時, 再按"開啟"

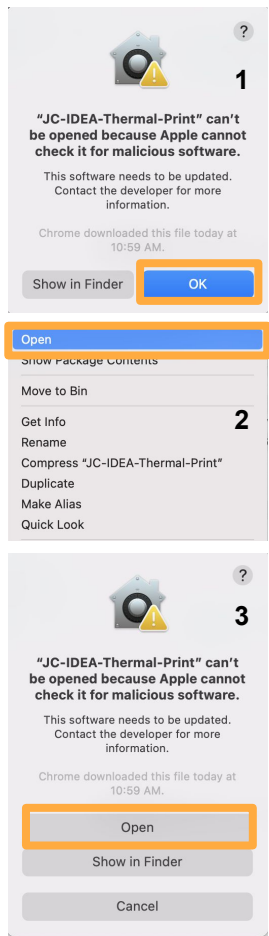


選取適當的连接埠

- CU.USBMODEMXXXX (Mac)
- COMX (Windows)


*選取錯誤可能會導致當機，強制結束即可

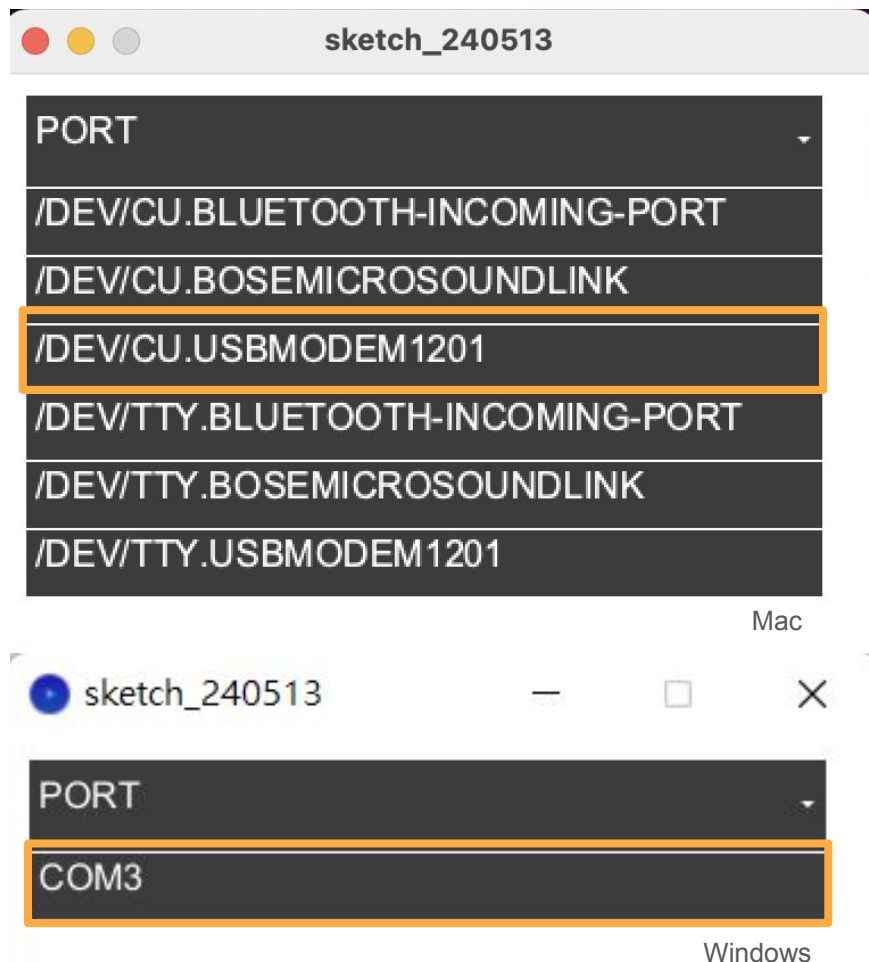

選取需要列印的圖片，
並按開啟

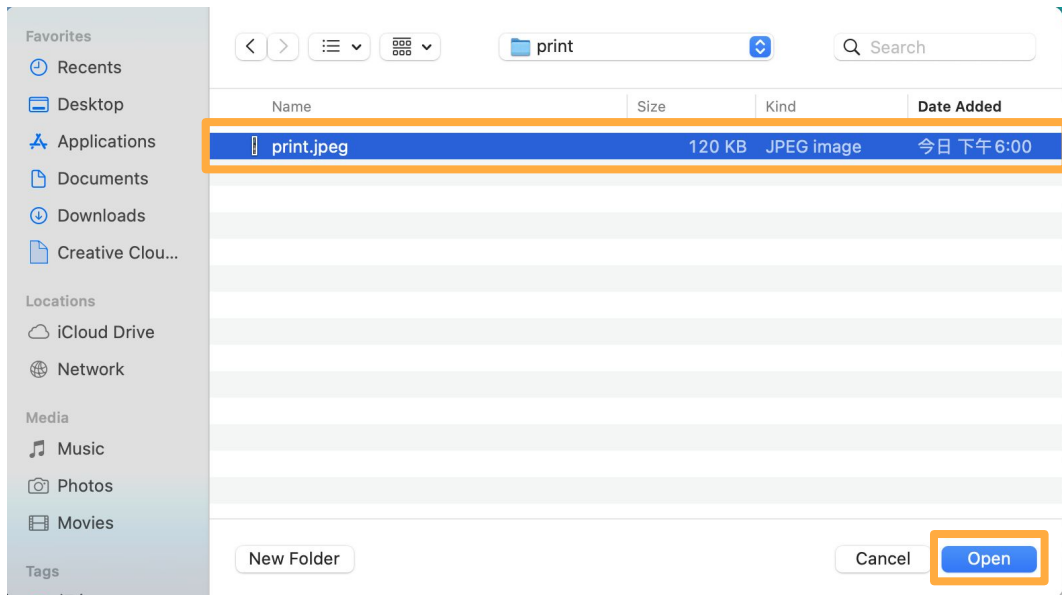

圖片會顯示於視窗

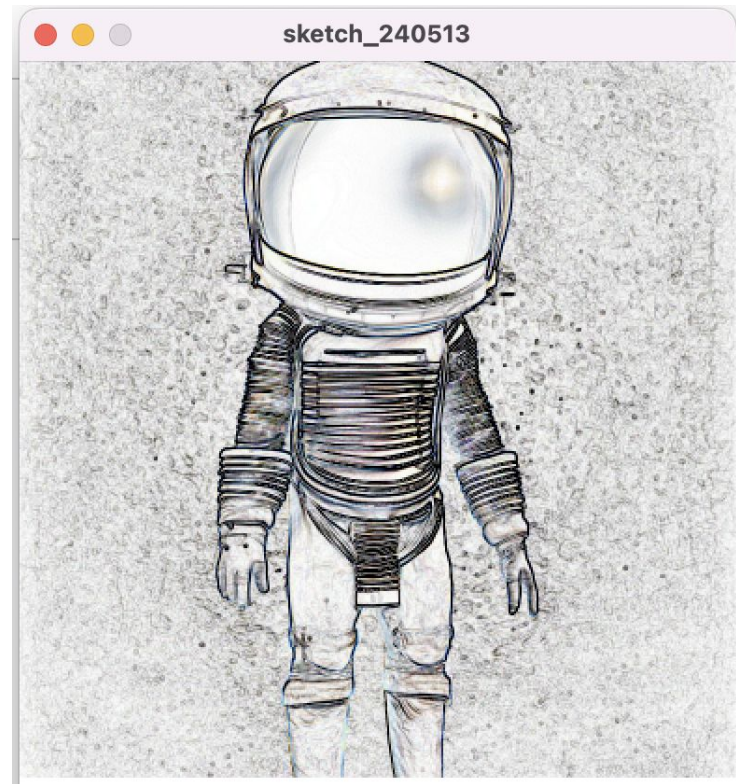


選取列印效果


數字鍵"1": Dither

數字鍵"2": Threshold

在畫面預覽效果

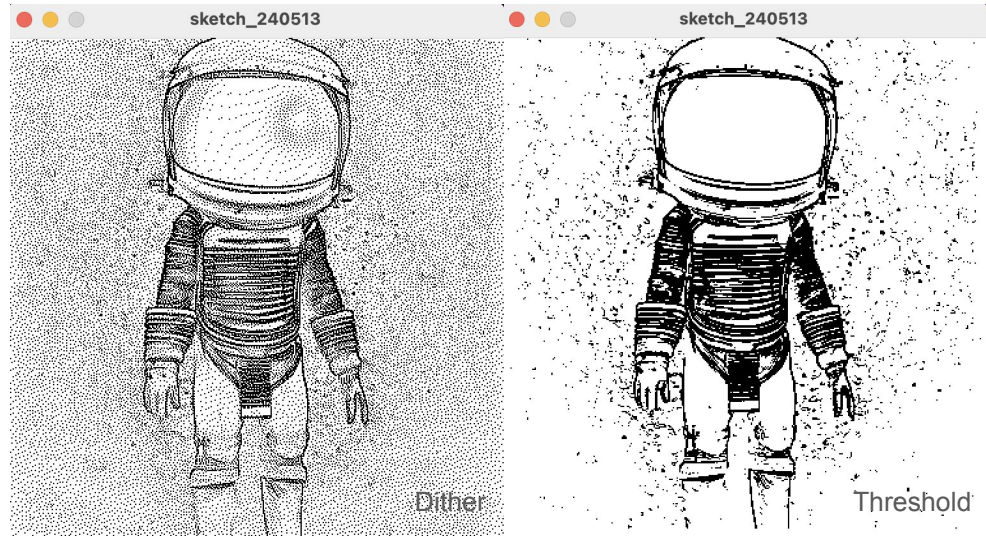

按"P"鍵開始列印，
耐心等待，直至列印完成

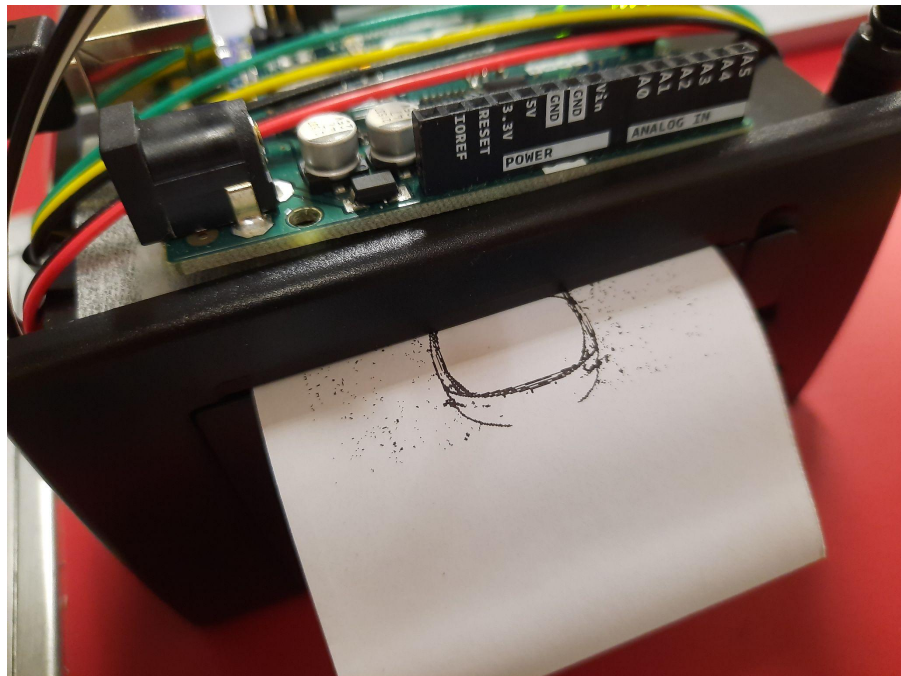

如需更改連接埠，按下"A"鍵，再按選單

如需選取另一張圖片，點選畫面一下



完成列印後，關閉程式

