



Audi A8

Kurzanleitung



Liebe Fahrerin, lieber Fahrer,

diese Kurzanleitung informiert Sie schnell über wesentliche Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Fahrzeugs.

Sie kann jedoch die Betriebsanleitungen mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Audi und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

Öffnen und schließen



Funkschlüssel

Drücken Sie die jeweilige Taste.

- ➊ **Öffnungstaste:** Fahrzeugtür innerhalb von etwa 60 Sek. öffnen, da sich das Fahrzeug sonst wieder komplett verriegelt.
- ➋ **Entriegelungstaste für Gepäckraumklappe:** Taste mindestens 1 Sek. lang drücken.
- ➌ **Schließstaste:** Die korrekte Schließung der Türen und der Gepäckraumklappe wird durch einmaliges Aufleuchten der Blinker quittiert.
- ➍ **Hauptschlüssel ausklappen:** Entriegelungsknopf drücken.

Hauptschlüssel einklappen:

Knopf drücken und Schlüsselbart zurückklappen.

Hinweis: Wird die entsprechende Taste am Funkschlüssel gedrückt gehalten, werden alle Fenster geöffnet bzw. alle Fenster und das Schiebe-/Ausstelldach geschlossen.

⚠ ACHTUNG!

Wird das Fahrzeug von außen verriegelt, lassen sich die Türen und Fenster nicht mehr von innen öffnen!

Diebstahl-Warnanlage

Die Anlage wird bei jedem Schließvorgang **aktiviert** und beim Öffnen mit dem Funkschlüssel **deaktiviert**. Wird das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Fahrertür aufgeschlossen, müssen Sie innerhalb von 15 Sek. die Zündung einschalten, sonst wird Alarm ausgelöst. Wird die Gepäckraumklappe mit dem Schlüssel aufgeschlossen, wird sofort Alarm ausgelöst.



advanced key

advanced key ermöglicht ein Ent- und Verriegeln sowie Starten Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen lediglich den Funkschlüssel bei sich tragen.

Entriegeln des Fahrzeugs

Greifen Sie an einen Türgriff oder in die Griffmulde der Gepäckraumklappe. Das Schloss wird automatisch entriegelt.

Hinweis: Beim Entriegeln einer Tür wird zugleich die Fahrertür mitentriegelt.

Verriegeln des Fahrzeugs

Drücken Sie den Verriegelungstaster ➍ an einem der Türgriffe.

Hinweis: Wenn Sie den Verriegelungstaster ➍ gedrückt halten, werden auch die Fenster und das Schiebe-/Ausstelldach geschlossen.

Gepäckraumklappe mit automatischer Betätigung

Gepäckraumklappe öffnen: Wenn Sie

- das Griffstück an der Gepäckraumklappe
- oder die mittlere Taste am Funkschlüssel
- oder die Entriegelungstaste in der Fahrertür drücken, wird die Gepäckraumklappe entriegelt und geöffnet.

Gepäckraumklappe schließen: Drücken Sie die Schließstaste



in der geöffneten Gepäckraumklappe, schließt und verriegelt sich die Gepäckraumklappe automatisch.

Schiebe-/Ausstelldach

Aufheben und schließen

Drehen Sie den Schalter bei eingeschalteter Zündung nach Stellung ①, bis die gewünschte Öffnung erreicht ist. Zum Schließen drehen Sie ihn wieder auf Stellung ② zurück.



Ausstellen

Durch kurzes Drücken/Ziehen des Schalters aus Stellung ② fährt das Ausstelldach automatisch nach oben/unten.

Durch längeres Drücken/Ziehen stellen Sie das Ausstelldach in die gewünschte Position höher/niedriger ein.

Vordersitze einstellen

Der Sitz wird mit dem jeweiligen Schalter in die gedrückte Richtung verstellt.

① Sitzkissen einstellen

vor/zurück

② Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen

Sitzfläche vorne nach oben/unten

Sitzfläche hinten nach oben/unten

Sitz nach oben/unten

Sitz vor/zurück

③ Ein-/Ausschaltknopf für Massagefunktion



④ Kopfstütze und Rückenlehne einstellen

Lehne steiler/flacher

Kopfstütze nach oben/unten

⑤ Rückenlehne Oberteil einstellen

Lehne steiler/flacher

⑥ Lendenwirbelstütze einstellen

Wölbung stärker/schwächer

Wölbung höher/tiefer

⑦ Gurthöhe einstellen


nach oben/unten

Sicherheit

Alle Fahrzeuginsassen, auch die auf den Rücksitzen, müssen vor jeder Fahrt die Sicherheitsgurte anlegen – auch im Stadtverkehr. Für die optimale Wirkung der Gurte, Gurtstraffer und Airbags gilt:

Richtiger Gurtbandverlauf

Der Schultergurt-Teil muss über die Schultermitte, der Beckengurt-Teil möglichst tief am Becken verlaufen. Die Gurte müssen dabei stets fest anliegen (siehe Abbildung).

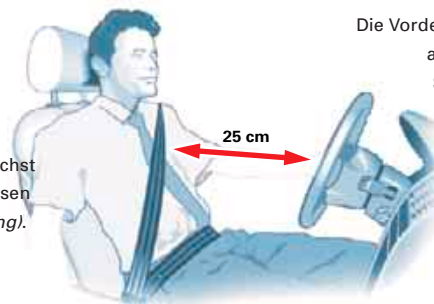

Richtige Sitzposition

Die Vordersitze nicht zu nahe an das Lenkrad bzw. an die Instrumententafel schieben. Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm ein. Aufrechte Sitzposition einnehmen. Die Oberkante der Kopfstütze sollte in Augenhöhe oder höher liegen. Halten Sie die Füße stets im Fußraum.

⚠ ACHTUNG!

Folgen Sie bitte den Anweisungen in der Betriebsanleitung. Lesen Sie auch die Anleitung Ihres Kindersitz-Herstellers!

Sichere Beförderung von Kindern

Kinder unter 12 Jahren gehören auf die Rücksitzbank. Für ihre Sicherheit verwenden Sie ein Rückhaltesystem nach ECE-R 44.3 Norm, das Ihrem Kind in Größe und Gewicht entspricht und vorschriftsmäßig - am sichersten hinter dem Beifahrersitz - befestigt ist.



Multi Media Interface (MMI)


MMI-Terminal

Das Audi MMI ermöglicht Ihnen eine komfortable Bedienung der elektronischen Fahrzeugausstattungen von einer zentralen Steuereinheit aus oder mit dem Sprachdialogsystem:

- Radio
- CD und TV
- Adressbuch (NAME)
- Telefon
- Informationsdienst
- Navigation
- Fahrzeugeinstellungen (CAR)
- Grundeinstellungen (SETUP)
- Klimaanlage

Sprachdialogsystem

- Drücken Sie zum Einschalten kurz die Sprechaste  am Multifunktionslenkrad und sprechen Sie nach dem <Beep> ein Kommando.
- Um den Dialog zu beenden, halten Sie die Sprechaste  gedrückt, bis das System mit <Abbruch> antwortet.
- Sprechen Sie <Hilfe MMI>, um allgemeine Informationen zur Bedienung des Sprachdialogsystems zu erhalten.
- Sprechen Sie z.B. <Hilfe Radio>, um die Sprachkommandos zur Radiobedienung aufzurufen.
- Mit dem Sprachkommando <Hilfe> erhalten Sie jederzeit Unterstützung zur aktuellen Funktion.

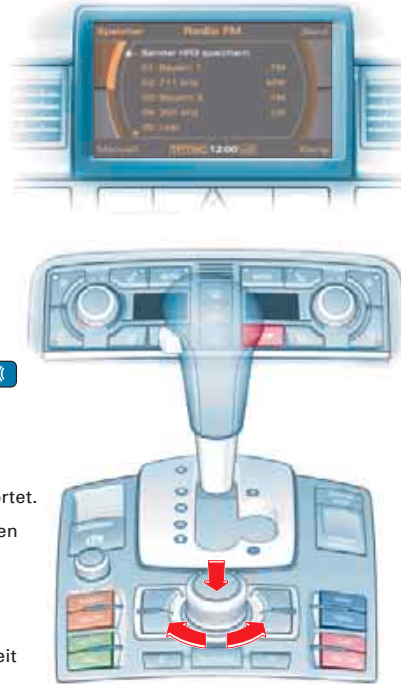

Schalter für Klimaanlage

Schalter links - Fahrerseite

Schalter rechts - Beifahrerseite

 **Temperaturwahl**

 **Gebläsedrehzahl**







 **Automatikbetrieb**

 **SETUP**

Über die Taste SETUP rufen Sie zusätzliche Einstellmöglichkeiten am MMI-Display auf.


Standardeinstellung für alle Jahreszeiten: Temperatur zwischen 16 °C und 28 °C einstellen und Automatikbetrieb einschalten.

MMI-Bedienung

	Ein- und ausschalten Drücken Sie zum Einschalten kurz auf den Dreh-/Drückknopf. Zum Ausschalten halten Sie den Dreh-/Drückknopf gedrückt. Durch Antippen des Dreh-/Drückknopfs schalten Sie die Mute-Funktion (Stummschaltung) ein. Durch erneutes Antippen oder Drehen des Dreh-/Drückknopfs wird die Mute-Funktion wieder ausgeschaltet.
	Hauptfunktion aufrufen Drücken Sie eine der Funktionstasten, um das entsprechende Zentralmenü aufzurufen.
	Funktion aufrufen Mit den 4 Steuerungstasten aktivieren Sie die Funktionen, die in den Ecken des Displays angezeigt werden. Drücken Sie die jeweilige Taste, um die entsprechende Funktion auszuführen bzw. aufzurufen.
	Auswählen und bestätigen Drehen Sie den Steuerungsknopf, bis der gewünschte Menüpunkt im Display markiert ist. Durch Drücken des Knopfes bestätigen bzw. speichern Sie die jeweilige Auswahl bzw. Eingabe.
	Zurück mit Return Wenn Sie die RETURN-Taste drücken, gelangen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück.
	Pfeiltasten Mit den Pfeiltasten können Sie z.B. den nächsten/vorherigen Sender (Radio) oder Titel (CD-Betrieb) anwählen.

MMI-Menüstruktur

In der Menüstruktur finden Sie die anwählbaren Optionen der einzelnen Hauptfunktionen.

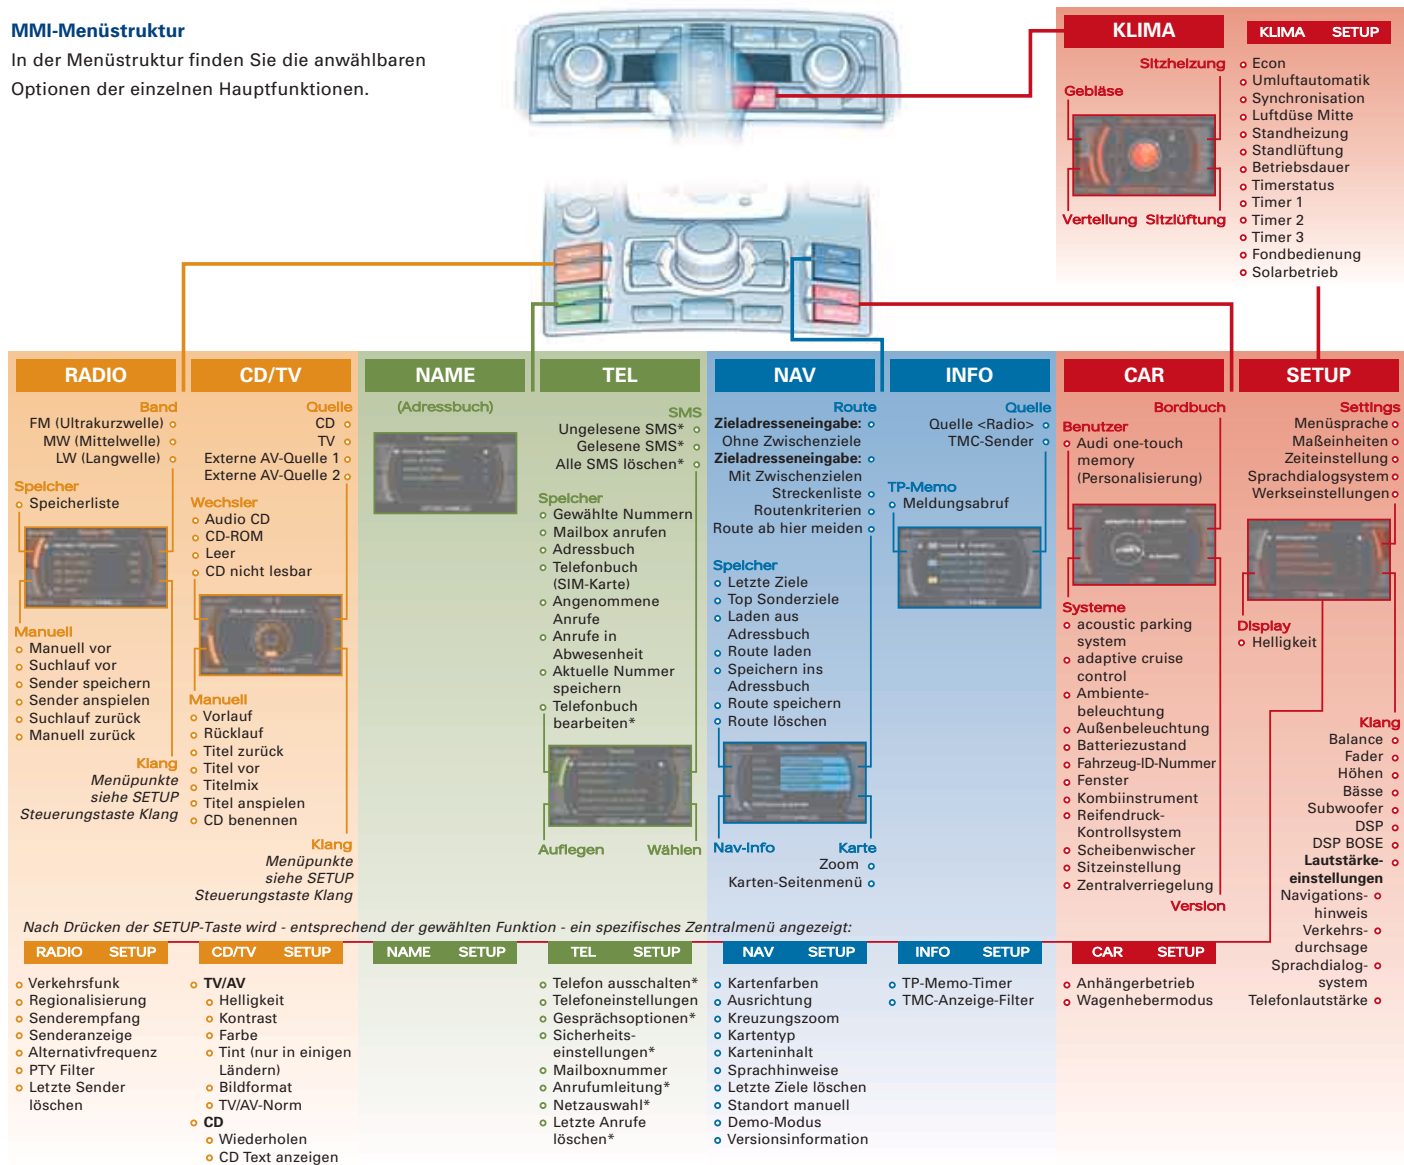







Hinweis: Die Menüstruktur im Telefonbetrieb (TEL) ist abhängig von der jeweiligen Fahrzeugausstattung (Freisprech-Autotelefon Dualband/GSM oder Handylvorbereitung für die D-/E-Netze). Die mit einem * gekennzeichneten Menüpunkte gelten nur beim Freisprech-Autotelefon. Die Display-Anzeigen können in bestimmten Betriebsphasen von der gezeigten Darstellung abweichen.

© 2004 AUDI AG




Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Pfrimer GmbH.

Kontrollleuchten

	Motorsteuerung ¹⁾ oder		Nebelschlussleuchte
	Vorglühanlage ¹⁾		Abgaskontrollsystem
	Generator ¹⁾		Gurtwarnleuchte
	Elektron. Stabilisierungsprogramm (ESP)		adaptive air suspension
	Airbag-System ¹⁾		adaptive air suspension
	Blinkanlage/Warnlichtanlage		Geschwindigkeits-Regelanlage
	Anhängerblinkanlage		Anti-Blockiersystem ¹⁾
	Standlicht		Elektromechanische Parkbremse
	Fernlicht		Bremsstörung
	Nebelscheinwerfer		

¹⁾ Wenn eine der Kontrollleuchten während der Fahrt aufleuchtet, bitte umgehend einen Fachbetrieb aufsuchen!

Kontrollleuchten adaptive cruise control







	Freie Fahrt		Fahrerübernahmeaufforderung
	Folgefahrt		

Warnsymbole und Auto-Check-Control

Störungen werden im Display des Kombiinstrumentes durch rote bzw. gelbe Symbole angezeigt.


⚠ ACHTUNG!

Wenn eines der roten Symbole während der Fahrt aufleuchtet, umgehend anhalten, Motor abstellen und Betriebsanleitung lesen.

	Störung Bremsanlage		Reifendruckverlust hoch
	Störung Kühlsystem		Lenkung defekt
	Motoröldruck zu niedrig		Zündschloss defekt

Zusätzlich kann durch Drücken der Taste **CHECK** ein Hinweistext eingeblendet werden. Auf die Erläuterung der gelben Symbole wird in dieser Kurzanleitung verzichtet, weil sie automatisch mit Hinweistexten am Display erscheinen. Die Hinweistexte bleiben etwa 5 Sek. eingeblendet. *Hinweis:* Durch Drücken der Taste **CHECK** können die Hinweistexte erneut eingeblendet werden.

Cockpitübersicht

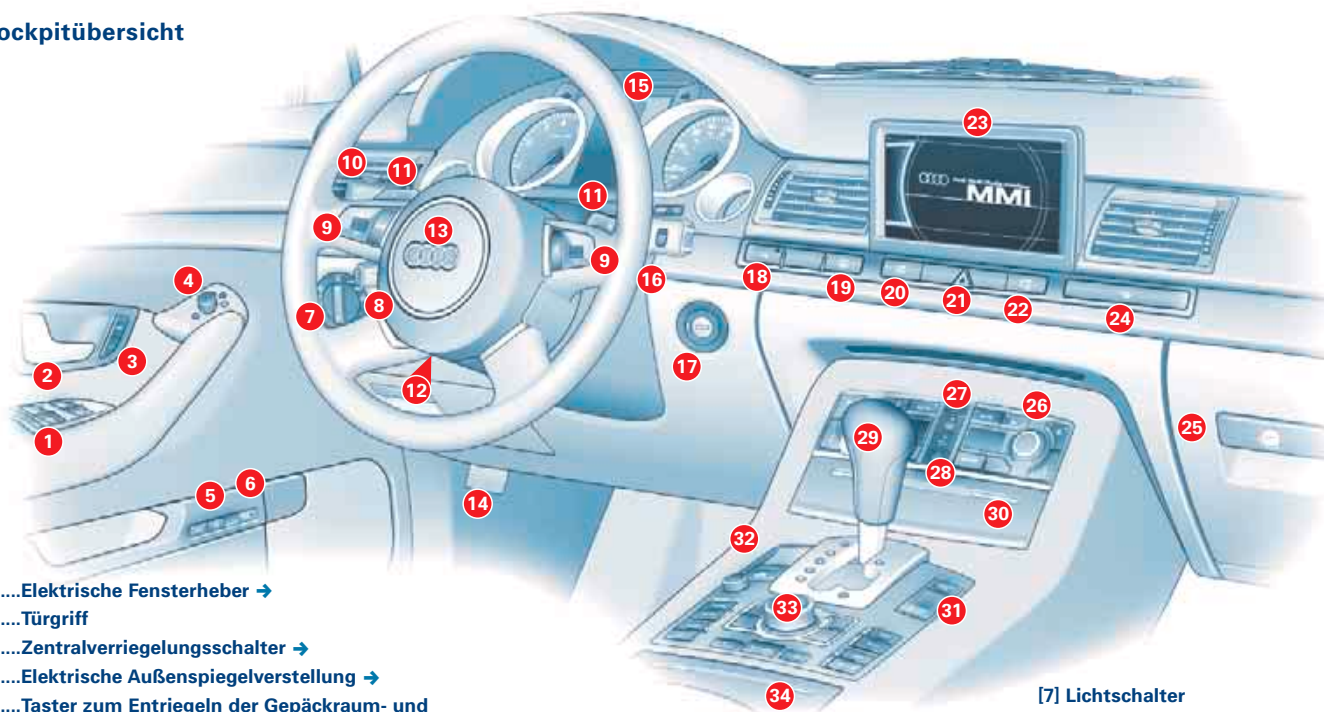

- 1Elektrische Fensterheber →
- 2Türgriff
- 3Zentralverriegelungsschalter →
- 4Elektrische Außenspiegelverstellung →
- 5Taster zum Entriegeln der Gepäckraum- und Tankklappe →
- 6Taster für Sitzmemory →
- 7Lichtschalter →
- 8Hebel für Geschwindigkeits-Regelanlage oder adaptive cruise control →
- 9Bedienelemente Multifunktionslenkrad →
- 10 ...Blinker- und Fernlichthebel →
- 11 ...tiptronic-Schaltwippen →
- 12 ...Betätigung für verstellbare Lenksäule →
- 13 ...Hupe
- 14 ...Hebel für Motorraumklappen-Entriegelung
Betriebsanleitung lesen!
- 15 ...Instrumente und Kontrollleuchten →
- 16 ...Hebel für Scheibenwisch-/Waschanlage und Bordcomputer →
- 17 ...Zündschloss
- 18 ...Schalter für acoustic parking system
Das acoustic parking system wird beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch aktiviert. Beim Vorwärts-Einparken kann die Anlage durch Drücken der Taste zugeschaltet werden.

- 19 ...Schalter für Heckscheiben-Sonnenschutzrollo
- 20 ...Schalter für ESP (Elektronisches Stabilisierungsprogramm)
- 21 ...Schalter für Warnlichtanlage
- 22 ...Schalter für MMI-Display →
- 23 ...MMI-Display (Multi Media Interface) →
- 24 ...Ablagefach
- 25 ...Handschuhfach
- 26 ...Klimaanlage
- 27 ...Schalter zum Entfrosten der Scheiben
- 28 ...Schalter für Heckscheibenbeheizung
- 29 ...Wählhebel für Automatikgetriebe →
- 30 ...Ascher
- 31 ...Start-/Stop-Taster →
- 32 ...Elektromechanische Parkbremse →
- 33 ...MMI-Terminal (Multi Media Interface) →
- 34 ...Getränkehalter


[7] Lichtschalter

- 1 Aus
- 2 AUTO

In der Funktion AUTO wird das Abblendlicht in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen automatisch ein-/ausgeschaltet (nur bei Fahrzeugen mit Licht-/Regensensor).

- 3 Standlicht
- 4 Abblend-/Fernlicht

Bei Nebel den Schalter in Position **Abblendlicht** drehen und bis zur 1. Raste (5 **Nebelscheinwerfer**) bzw. 2. Raste (6 **Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte**) herausziehen.

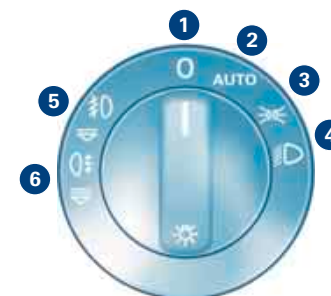


Zu den mit →-Symbol gekennzeichneten Punkten finden Sie auf den Folgeseiten weitere Erläuterungen.

[3] Zentralverriegelungsschalter

Durch Drücken auf das entsprechende Symbol wird das Fahrzeug von innen zentral:

 entriegelt

 verriegelt

[1] Elektrische Fensterheber


Drücken/ziehen Sie den jeweiligen Schalter bis zur 1. Stufe und halten ihn so lange, bis das Fenster die gewünschte Position erreicht hat.

Automatischer Hoch-/Tief Lauf

Den jeweiligen Schalter kurz bis zur 2. Stufe drücken/ziehen.

Sicherheitstaster

 Fensterheber links/rechts im Fond sperren/entsperren.

 Fensterheber links/rechts im Fond sperren/entsperren und elektrische Kindersicherung aktivieren/deaktivieren.



[4] Elektrische Außenspiegelverstellung

Drehknopf einstellen:

1 Linker Außenspiegel

2 Neutral

3 Rechter Außenspiegel

4 Beide Außenspiegel anklappen

Die Spiegelfläche wird mit dem Knopf in die jeweils gedrückte Richtung verstellt.

Hinweis: Bei niedriger Außentemperatur und eingeschalteter Zündung werden die Spiegelflächen automatisch beheizt.

[6] Taster für Sitzmemory

 Memoryfunktion ein-/ausschalten

[5] Taster zum Entriegeln der Gepäckraum- und Tankklappe

 Gepäckraumklappen-Entriegelung

 Tankklappen-Entriegelung

[9] Bedienelemente Multifunktionslenkrad

Mit dem Multifunktionslenkrad ist eine schnelle und einfache Bedienung ausgewählter Systeme des MMI möglich.

Funktion aufrufen

Durch wiederholtes Drücken der MODE-Taste 2 werden die anwählbaren Funktionen nacheinander aufgerufen.



Linke Menüwalze

Rollen Sie die linke Menüwalze 1, bis der gewünschte Menüpunkt im Display des Fahrerinformationssystems markiert ist. Durch Drücken der Walze 1 bestätigen Sie die Auswahl.

Sprachdialogsystem

Durch Drücken der Sprech taste 3 wird das Sprachdialogsystem eingeschaltet bzw. durch längeres Drücken ausgeschaltet.

Rechte Menüwalze

Rollen Sie die rechte Menüwalze 4, um die Lautstärke zu regulieren. Drücken Sie die Menüwalze 4, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

[10] Blinker- und Fernlichthebel

1 Blinker rechts


(bei Zündung aus = Parklicht rechts an)

2 Blinker links

(bei Zündung aus = Parklicht links an)

3 Fernlicht

4 Lichthupe

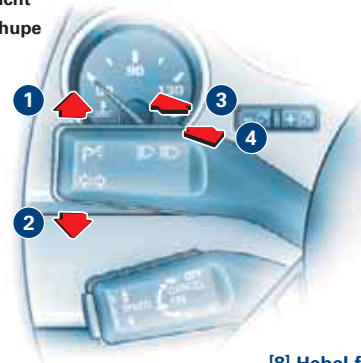

[8] Hebel für Geschwindigkeits-Regelanlage oder adaptive cruise control

Die Bedienfunktionen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung!

[29] Wählhebel für Automatikgetriebe

Wählhebelstellungen

- P** Parksperre
- R** Rückwärtsgang
- N** Neutralstellung (Leerlauf)
- D** Dauerstellung
- S** Sportstellung

Sie können den Wählhebel nur in Stellung **P** und **R** legen und aus **P** und **N** herausnehmen, wenn Sie das Bremspedal und die Wählhebel-Sperrtaste gleichzeitig betätigen.

Hinweis: Halten Sie bei laufendem Motor bei allen Wählhebelstellungen (außer **P**) das Fahrzeug mit dem Bremspedal.



ACHTUNG!

P und R dürfen nur bei stehendem Fahrzeug eingelegt werden.

[32] Elektromechanische Parkbremse


Die Parkbremse ersetzt die herkömmliche Handbremse.

Anhalten und Parkbremse schließen: Ziehen Sie am Taster, um die Parkbremse zu schließen.

Parkbremse lösen: Treten Sie das Bremspedal und drücken Sie zugleich den Taster.

Anfahren und Parkbremse automatisch lösen:

Wenn Sie wie gewohnt Gas geben, wird die Parkbremse automatisch gelöst. Ihr Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

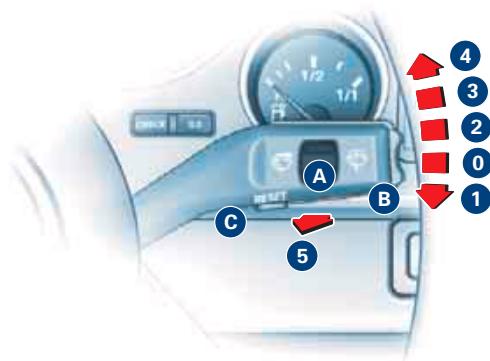

Manuelles Schaltprogramm (tiptronic)

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, die Stufen auch manuell zu schalten. Drücken Sie den Wählhebel aus der Stellung **D** in die rechte Schaltkulisse. Durch Antippen des Wählhebels nach vorne/hinten werden die Stufen hoch-/heruntergeschaltet.

[11] tiptronic-Schaltwippen

In den Wählhebelstellungen **D**, **S** oder im manuellen Schaltprogramm können Sie durch Antippen der rechten/linken Schaltwippe hoch-/herunterschalten.

[31] Start-/Stop-Taster

Mit advanced key können Sie Ihr Fahrzeug starten, ohne den Funkschlüssel in das Zündschloss zu stecken. Sie müssen ihn lediglich bei sich tragen.

Zündung einschalten: Den Start-Taster bis zur ersten Stufe drücken (Diesel-Motor: in dieser Stellung wird vorgeglüht).

Motor anlassen: Fußbremse treten und den Start-Taster bis zur zweiten Stufe drücken.

Motor abstellen: Fahrzeug anhalten, Wählhebel in Stellung **P** oder **N** legen und den Stop-Taster drücken.

one-touch memory: Zum Aufrufen der Benutzereinstellungen muss der Finger flach und mittig auf das Sensorfeld gelegt und der Start-Taster kurz gedrückt gehalten werden. Die Benutzereinstellungen werden nach der Erkennung des Fingerabdruckes automatisch aktiviert.

Hinweis: Die Lenkung wird verriegelt und das MMI abgeschaltet, wenn Sie den Stop-Taster erneut länger als 1 Sek. drücken.

[16] Hebel für Scheibenwisch-/Waschanlage und Bordcomputer

- ① Wischer aus
- ② Tippwischen
- ③ Intervallwischen/Regensensor: Mit dem Schalter **A** können Sie die Dauer der Wischpausen bzw. die Empfindlichkeit des Regensensors (nur bei Fahrzeugen mit Licht-/Regensensor) einstellen.
- ④ Wischer langsam
- ⑤ Wischer schnell
- ⑥ Wisch-/Waschautomatik: Hebel ziehen und halten.

Funktionstasten für Bordcomputer

Sie können sich durch wiederholtes Antippen der oberen bzw. unteren Fläche der Wipp-taste **B** die Informationen am Display nacheinander anzeigen lassen. Durch längeres Drücken der RESET-Taste **C** kann der aktuell angezeigte Wert auf Null gesetzt werden.

Funktionstaste für Displaymodi

Durch Antippen der RESET-Taste **C** kann von der Radio-, CD-, TV-, TEL- oder Navigations-anzeige in die Anzeige des Bordcomputers gewechselt werden.

Instrumente



- ❶ Kühlmitteltemperaturanzeige
- ❷ Drehzahlmesser
- ❸ Kontrollleuchten
- ❹ Display für:
 - Warnsymbole und Auto-Check-Control
 - Radio-, CD-, TV- bzw. Telefonanzeige
 - Außentemperaturanzeige
 - Bordcomputer mit zwei Speicherebenen
 - Navigationssystem
 - Wählhebelstellung
 - Service-Intervall-Anzeige

Sind demnächst Servicearbeiten durchzuführen, erscheint kurzzeitig eine Service-Erinnerung.
- ❺ Tachometer
- ❻ Kraftstoffvorratsanzeige
- ❼ Einstelltasten für Instrumentenbeleuchtung
- ❽ Digitaluhr mit Datumsanzeige
- ❾ Kilometerzähler

- ❿ Check-Taste für:
 - Digitaluhr und Kilometerzähler kurzzeitig einschalten
Taste bei ausgeschalteter Zündung drücken.
 - Fahrhinweise erneut einblenden
Taste beim Aufleuchten eines Warnsymbols kurz drücken.
 - Geschwindigkeitswarnung 1 einstellen
Taste bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit kurz drücken. Zum Löschen Taste bei fahrendem Fahrzeug länger als 1 Sek. drücken.
- ⓫ Rückstelltaste für Tageskilometerzähler
Hinweis: Bei Fahrzeugen, die mit dem Fahrerassistenzsystem adaptive cruise control ausgestattet sind, weicht die Gestaltung des Kombiinstrumentes von der hier gezeigten Übersicht geringfügig ab. Eine ausführliche Beschreibung dieses Systems entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

[12] Betätigung für verstellbare Lenksäule

Die Lenksäule wird mit dem Schalter ❶ in die jeweils gedrückte Richtung verstellt.


Einstiegshilfe

Bei gedrücktem Knopf ❷ ist die Einstiegshilfe aktiviert.



Tanken

Tankklappe öffnen

Durch Drücken der Taste  in der Fahrertür wird die Tankklappe geöffnet. Tankverschluss linksherum herausdrehen und an der Klappe einhängen.

Aufkleber für:

- ❶ Kraftstoffsorte
- ❷ Reifenfülldruck

