


JR1YWI 無線機接続方法

アンテナA:IC-9700S、 アンテナB:TM-V71 (SSTV)

2020/12/03

トリプレクサー

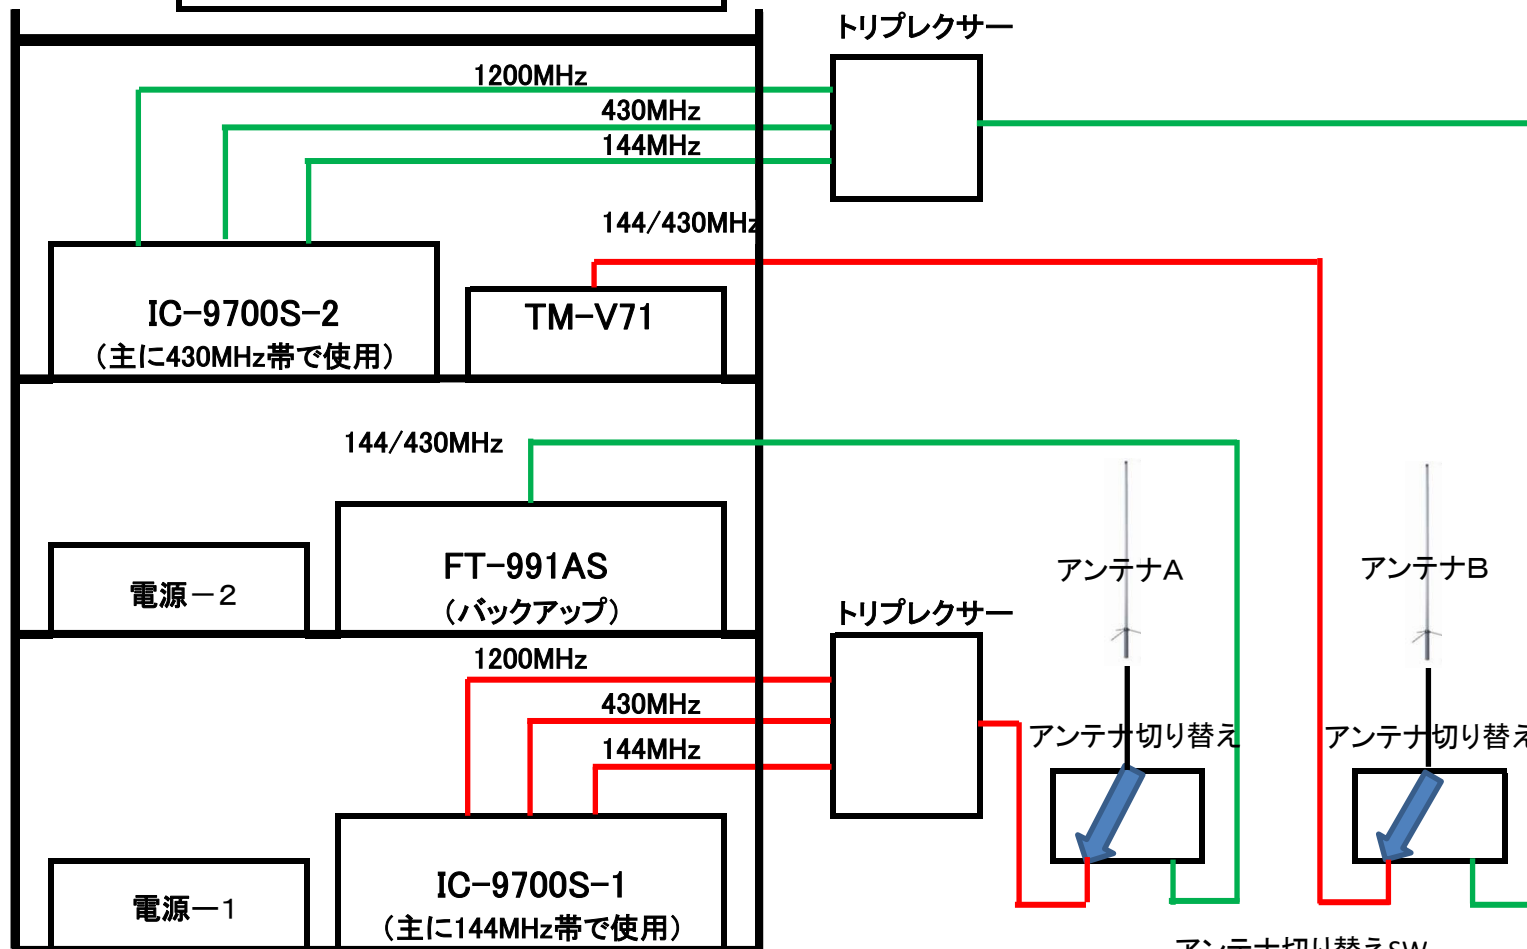

使用例の説明

従来通りの使用方法同様で

IC-9700S-1を144MHz帯で使用

TM-V71をSSTVで使用

IC-9700S-2を430MHz帯で使用する
場合、アンテナBのアンテナ切り替え
SWを無線機 2方向に切り替えて
IC-9700S-2を使用する
(この場合、SSTVは停止)

FT-991ASはバックアップ用とする
(使用する場合、アンテナAのアンテナ
切り替えSWを無線機 2方向にし、
IC-9700S-1は使用停止)

ラック上部の表示板
(ランプ点灯無線機が使用可能)



アンテナ・A

無線機・1: IC-9700S-1

無線機・2: FT-991AS

アンテナ・B

無線機・1:TM-V71

無線機・2:IC-9700S-2

アンテナ切り替えSW

アンテナ・A

アンテナ・B



無線機1 無線機2

無線機1 無線機2