

# 485 控制智能设备指南

## 目录


- 1. 打开智能家居模式 .....1
- 2. 进入 485 主机管理 .....1
- 3. 配置接口类型 .....2
- 4. 添加设备 .....3
  - 4.1 添加楼层，房间 .....3
- 5. 主界面查看已设备 .....7
- 6. 添加场景 .....7
- 7. 主界面查看已添加场景 .....10

### 1. 打开智能家居模式

依次点击，设置 -> 通用设置 -> 智能家居设置， 打开智能家居模式

### 2. 进入 485 主机管理


依次点击，设置 -> 通用设置 -> 智能家居设置 -> 485 主机管理  
输入管理员密码 “admin”

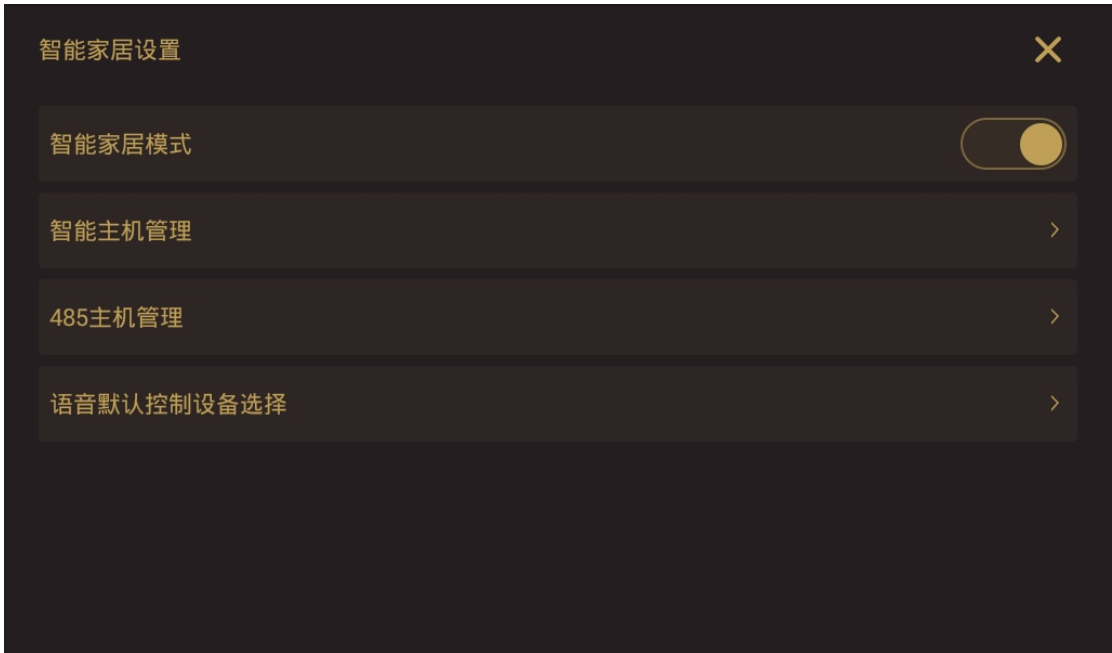



### 3. 配置接口类型

支持两种通信类型，一种为 485，另一种为 udp

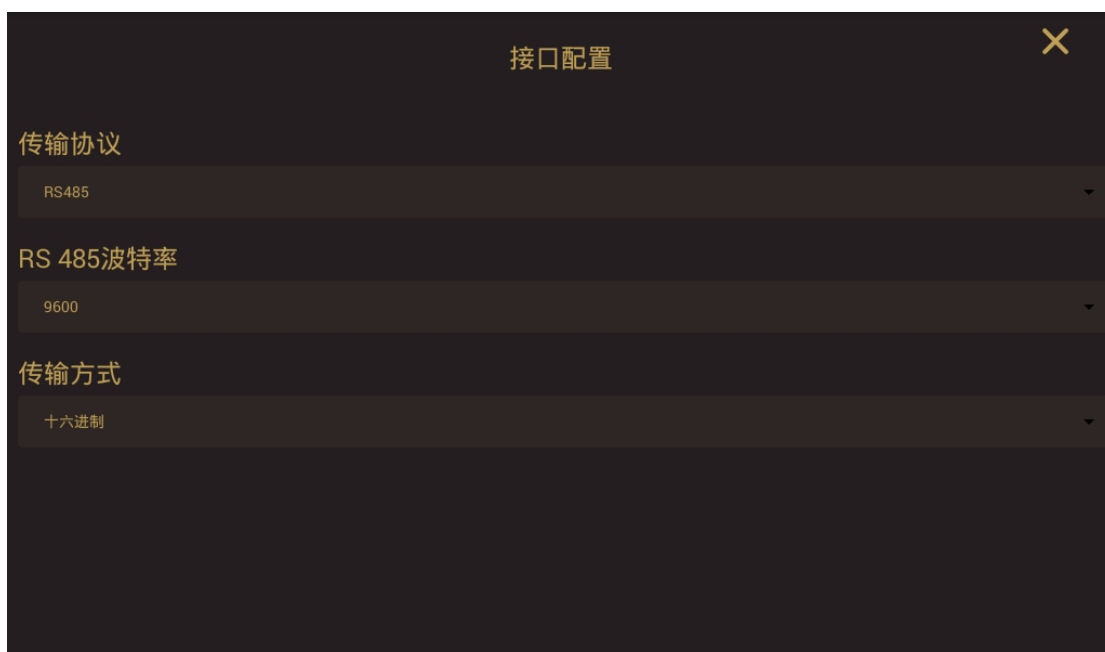

接口配置

传输协议

UDP

主机ip

主机端口

0

## 4. 添加设备

点击下图中的“楼层、房间、设备配置”

设备管理

接口配置

楼层、房间、设备配置


场景配置

导入配置


导出配置

### 4.1 添加楼层，房间



点击下图中的加号图标，添加楼层

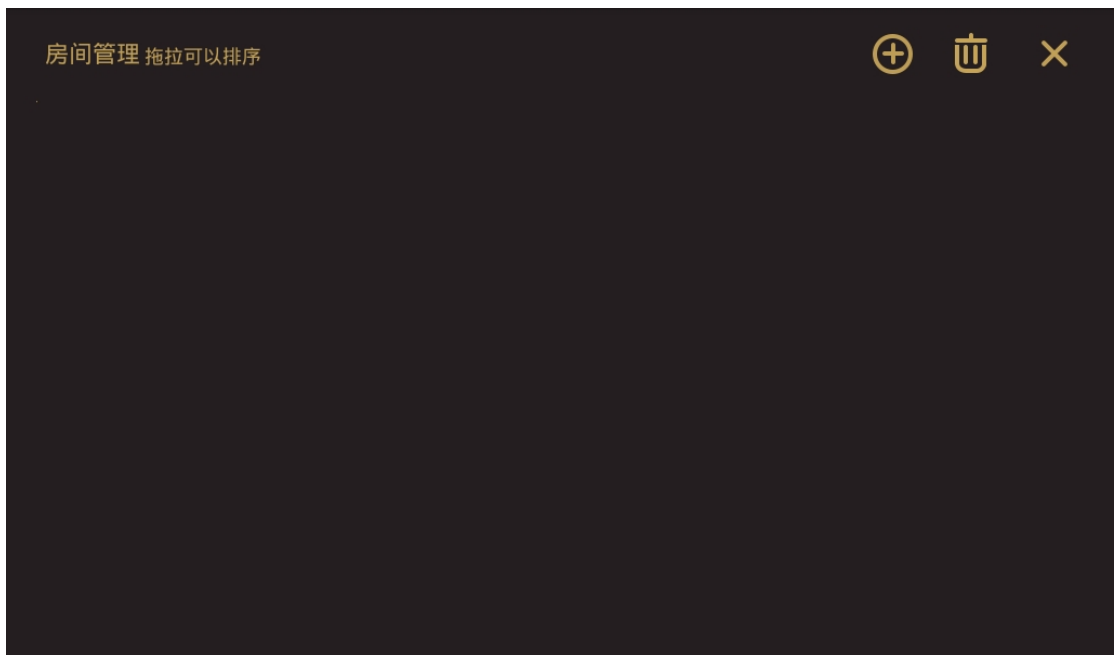


点击某个房间，界面如下图，点击加号图标，添加设备

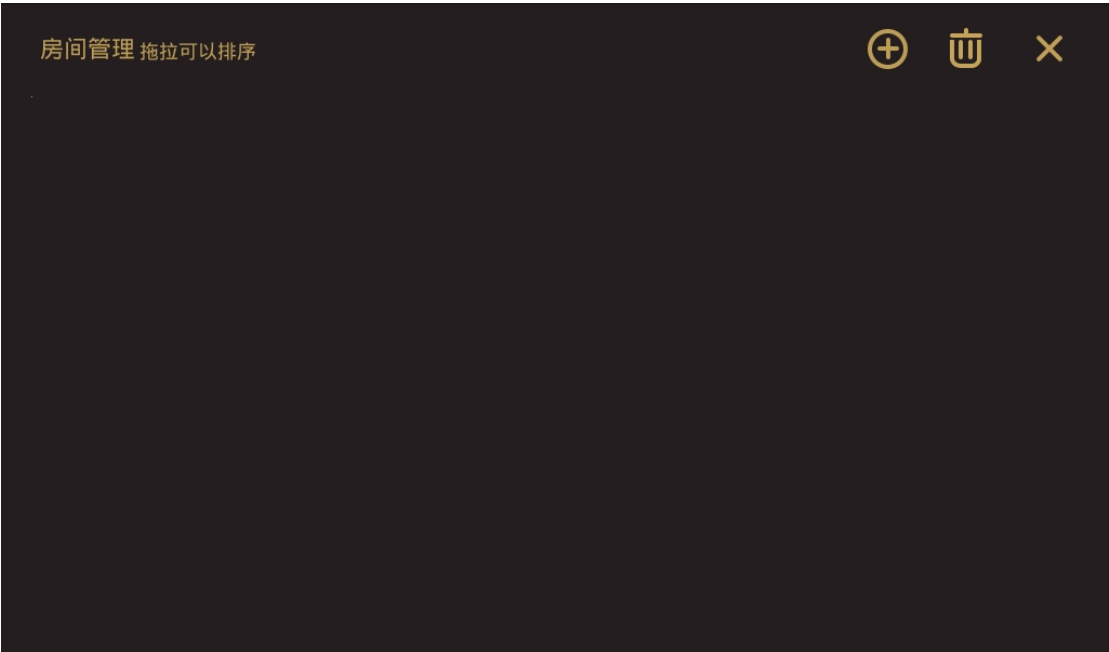

例如，添加一个窗帘，点击窗帘图片中间，弹出界面，编辑指令码

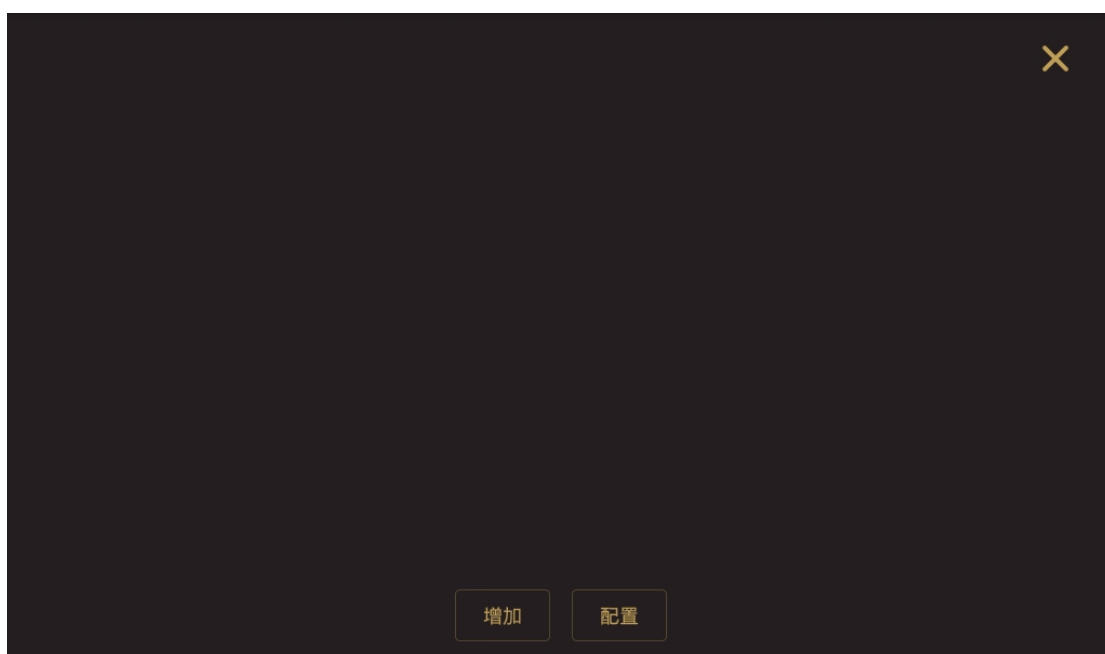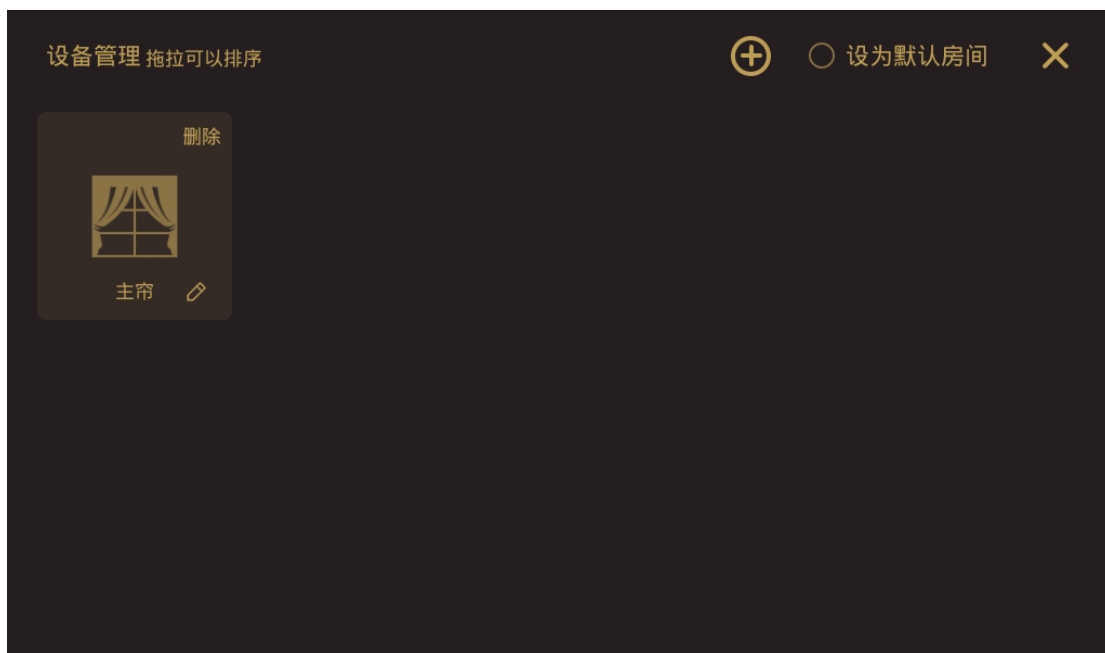


添加窗帘的 3 条指令后，如下图，完成后，点右上角 x 图标返回

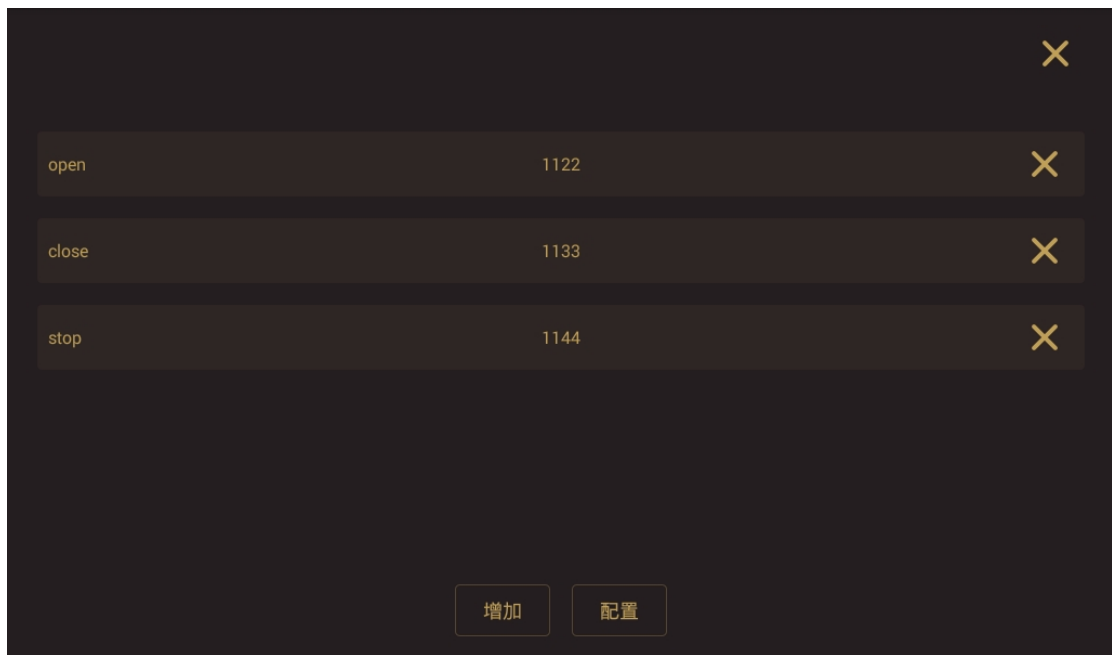

## 5. 主界面查看已设备

回到背景音主界面，滑动到左屏

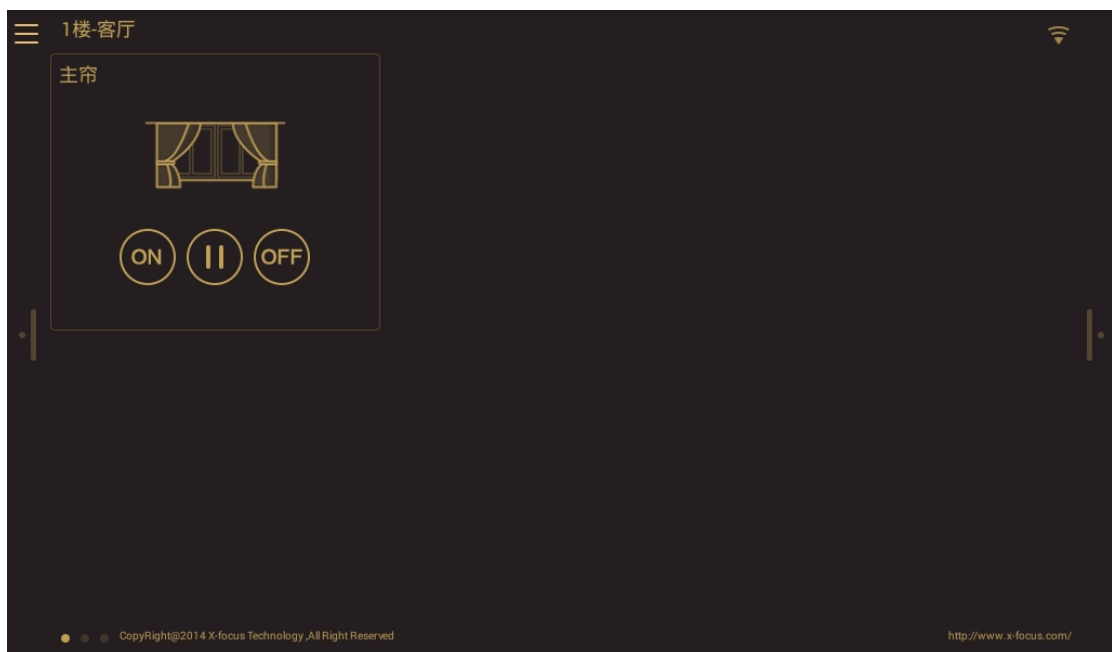


## 6. 添加场景

如下图点击场景配置




默认没有场景，点击增加，新增一个场景

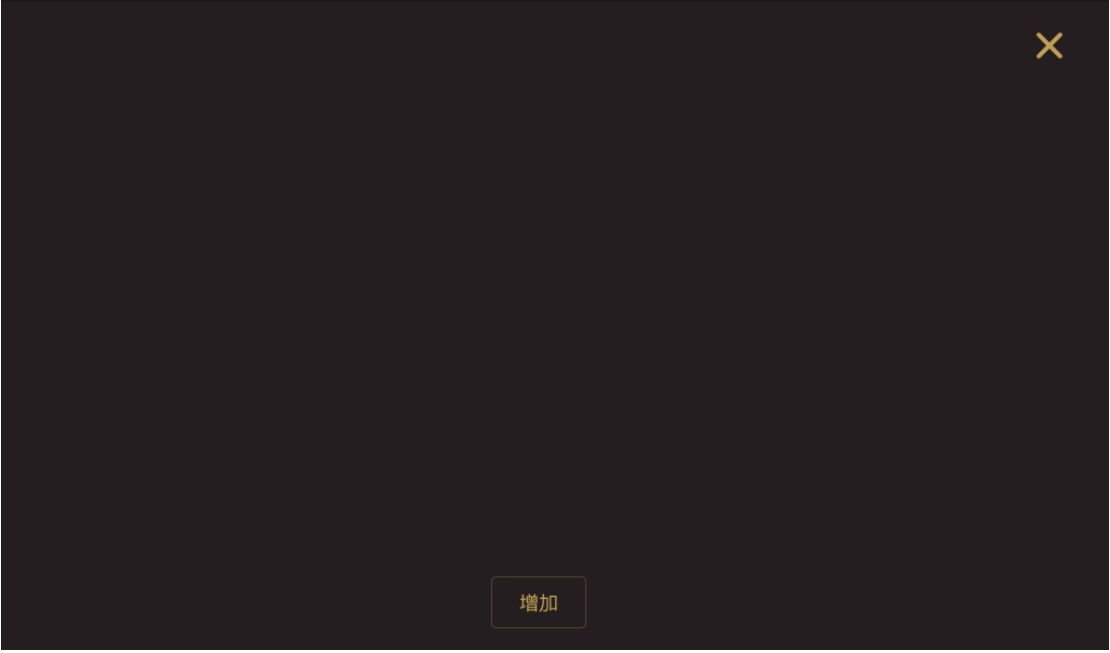







点击场景中间图标，配置此场景的控制指令

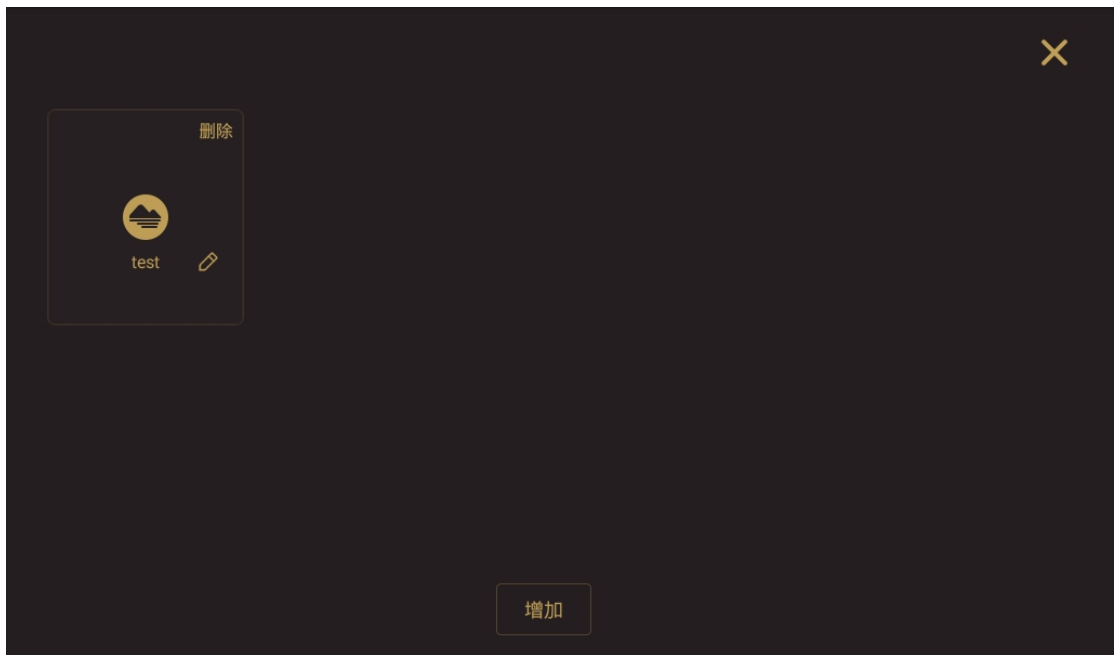

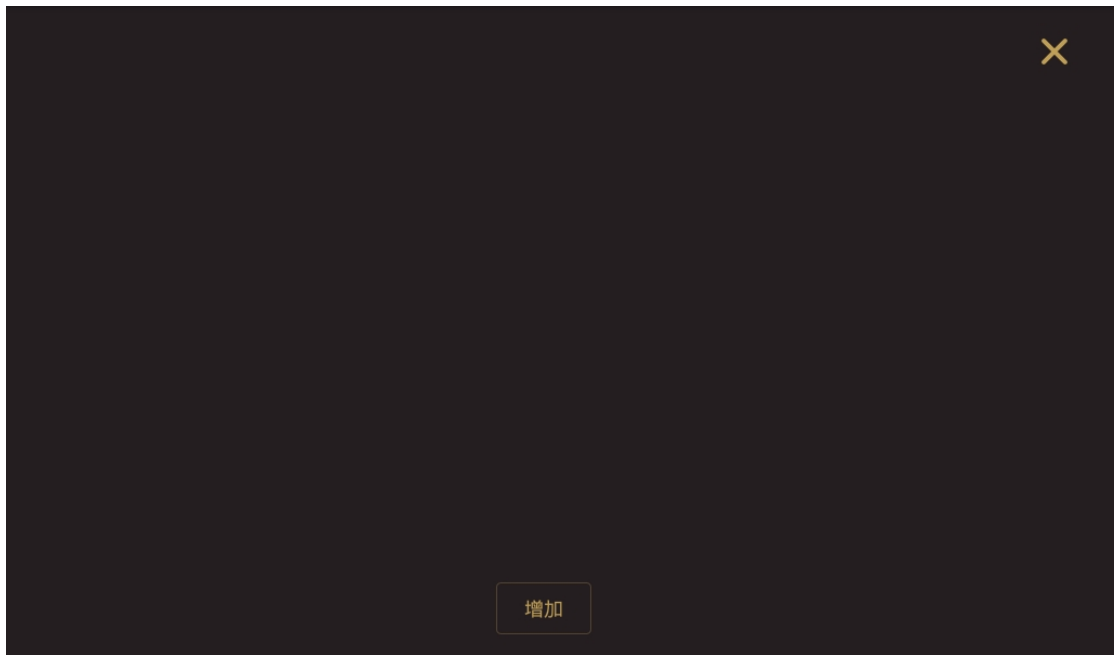

当添加多个指令后，

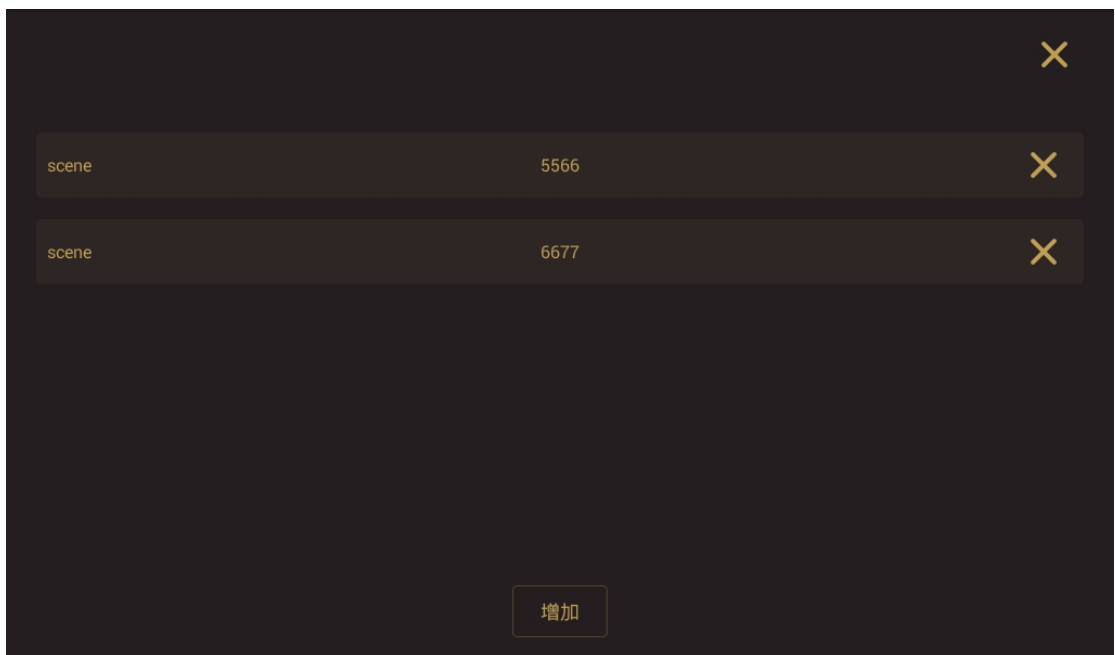

## 7. 主界面查看已添加场景

回到背景音主界面，滑动到右屏

