



遇到无法烧录的情况，执行以下步骤解锁，重新检查代码！

1. 下载 STM32 ST-LINK Utility 软件，打开后界面如下：

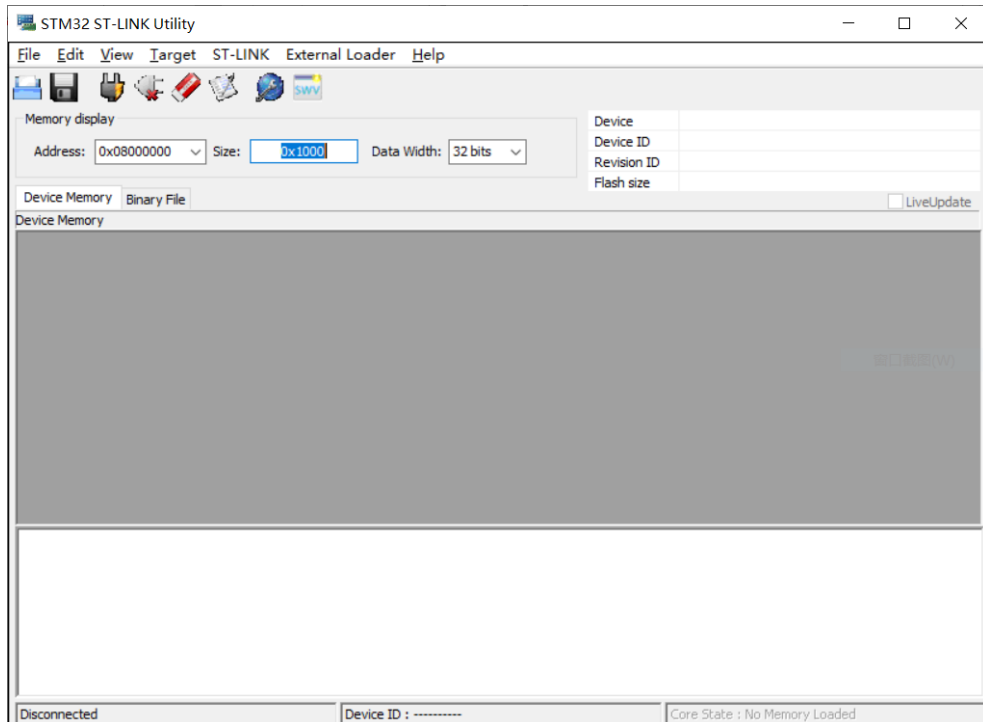


2. 使用 STLINK 连接开发板，点击所选按钮

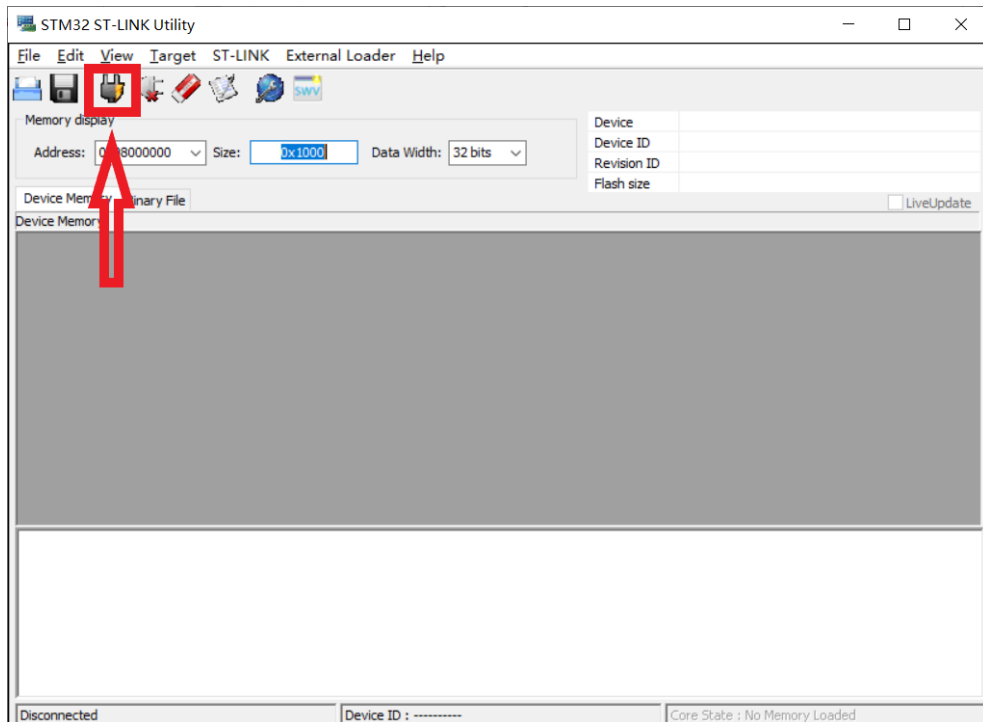

如果提示连接失败，执行以下步骤：

按下连接按钮后，立马按下开发板的 RESET 按键

连接成功后如图所示

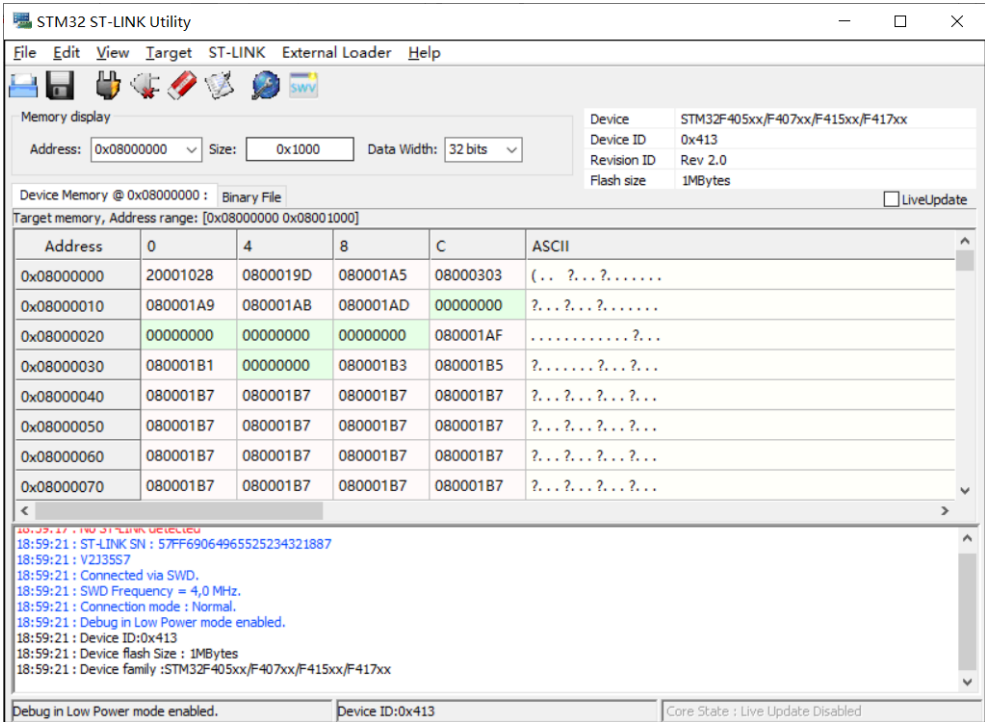

3. 点击上方菜单 Target-Erase Chip，选择是，完成 Flash 清洗，点击连接按钮右侧的断开连接。