

SAMSUNG

SM-G800H/DS
SM-G800H

Manual do usuário

Índice

Primeiros Passos

- 8 Layout do aparelho
- 10 Usar o chip e a bateria
- 16 Usar um cartão de memória
- 18 Ligar ou desligar seu telefone
- 18 Bloquear ou desbloquear a tela

Informações básicas

- 19 Utilizar o touch screen
- 21 Layout da Tela inicial
- 25 Notificações e painéis de configuração rápida
- 28 Abrir aplicações
- 28 Instalar ou desinstalar aplicações
- 30 Inserir texto
- 31 Capturar tela
- 32 Meus Arquivos
- 33 Modo Economia de energia
- 35 Ver informações de ajuda

Conexões de rede

- 36 Dados móveis
- 36 Wi-Fi
- 37 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
- 39 Internet

Movimentos e funções de usabilidade

- 41 Movimentos e gestos
- 44 Exibição suspensa
- 44 Caixa de ferramentas
- 45 Aumentar a sensibilidade ao toque

Personalizando

- 46 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
- 48 Configurar papéis de parede e toques
- 49 Alterar o modo de bloqueio de tela
- 50 Leitor digital
- 53 Modo privado
- 54 Modo Fácil
- 55 Transferir dados de seu aparelho anterior
- 56 Configurar contas

Telefone

- 57 Efetuar chamadas
- 59 Recebimento de chamadas
- 60 Opções durante chamadas

Contatos

- 63 Adicionar contatos
- 63 Gerenciar contatos

Mensagens e E-mail

- 66 Mensagem
- 69 E-mail

Câmera

- 72 Disparo básico
- 74 Modos de disparo
- 78 Configurações da câmera e filmadora

Galeria

- 80 Ver imagens ou vídeos
- 81 Editar fotos ou vídeos
- 85 Configurações da Galeria

Multimídia

- 86 Música
- 88 Vídeo

Funções de segurança

- 91 Modo de emergência
- 92 Mensagem de ajuda

Aplicações e funções úteis

- 93 Modo Infantil
- 93 S Finder
- 94 S Planner
- 96 S Health
- 98 S Voice
- 100 Relógio

- 101 Calculadora
- 101 Notas
- 103 Sobre o Gravador de Voz
- 105 Dropbox
- 105 Flipboard
- 106 Smart Remote
- 108 Lanterna
- 108 Lupa
- 109 Aplicações Google

Conectar-se a outros dispositivos

- 111 Bluetooth
- 113 Wi-Fi Direct
- 114 Conexão rápida
- 116 Screen Mirroring
- 117 Impressão

Gerenciador de aplicações e dados

- 119 Atualizar o telefone
- 119 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
- 120 Cópia de segurança e restauração de dados
- 121 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

- 122 Sobre as Configurações
- 122 Configurações rápidas
- 122 Conexões de rede
- 126 Conectar e compartilhar

- 127 Som e visualização
- 130 Personalização
- 131 Movimento
- 132 Usuários e backup
- 132 Sistema
- 138 Aplicações

Acessibilidade

- 144 Sobre Acessibilidade
- 145 Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade
- 145 Retorno de voz (TalkBack)
- 153 Alterar o tamanho da fonte
- 154 Ampliar a tela
- 154 Configurar lembretes de notificações
- 154 Inverter as cores da tela
- 155 Ajuste de cores
- 155 Configurar notificação por flash
- 155 Desligar todos os sons
- 156 Configurações para legendas
- 156 Ajustar o balanço do som
- 157 Áudio mono
- 157 Menu assistente
- 158 Configurar opções do atraso do manter pressionado
- 159 Controle de interação
- 159 Atender ou encerrar chamadas
- 160 Usar o modo toque único
- 160 Gerenciar configurações de acessibilidade
- 161 Usar outras funções úteis

Solução de problemas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que exigem altos usos de CPU e memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados pela alteração das configurações ou sistema operacional por parte do usuário. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.
- As funções suportadas podem ser diferentes ou estar com nomes diferentes dependendo do modelo de seu celular (single ou dual chip).

Resistência a água e poeira

O aparelho pode ser danificado se água ou poeira entrar nele. Siga estas dicas cuidadosamente para prevenir danos ao aparelho e manter a resistência dele a água e poeira e seu desempenho.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 m e não mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Certifique-se de que a tampa da bateria esteja bem fechada. Caso contrário, ela não poderá oferecer proteção a água e poeira.
- Não exponha o aparelho à umidade por longos períodos.
- Não exponha o aparelho a **água corrente muito forte**, como água corrente de uma torneira, como ondas do mar ou cachoeiras.
- Não abra a tampa do aparelho quando ele estiver dentro d'água ou em locais muito úmidos, tais como piscinas ou banheiros.
- Não abra a tampa traseira com as mãos molhadas ou quando o aparelho estiver molhado.
- **O selo colado na tampa traseira do aparelho** é um elemento importante do aparelho. Tome cuidado ao abrir e fechar a tampa traseira para evitar danos ao selo. Além disso, certifique-se que o selo esteja livre de resíduos, tais como areia ou poeira para prevenir danos ao aparelho.
- **Se o aparelho for exposto a água doce, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a quaisquer líquidos diferente de água doce, enxágue o aparelho com água doce imediatamente e seque-o completamente com um pano limpo e seco. Não enxaguar o aparelho em água doce e secá-lo conforme as instruções, pode fazer com que o aparelho tenha problemas de operação.**
- A tampa da bateria pode se desprender **se o aparelho cair ou sofrer impacto**. Certifique-se de que todas as tampas estão devidamente encaixadas e bem fechadas.
- **Se tiver mergulhado o aparelho na água e o microfone ou alto-falante estiverem molhados**, o som poderá não ser ouvido claramente durante uma ligação. Certifique-se de que o microfone ou alto-falante esteja limpo e seco enxugando-o com um pano seco.
- O design de resistência à água do aparelho faz com que ele vibre levemente em certas situações. As vibrações em situações como quando o nível de volume estiver alto, são normais e não afetam o desempenho do aparelho.
- O touch screen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos**.
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e demonstrou resistência a poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme**

descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecidos por invólucros [Código IP]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.




Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.




Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos



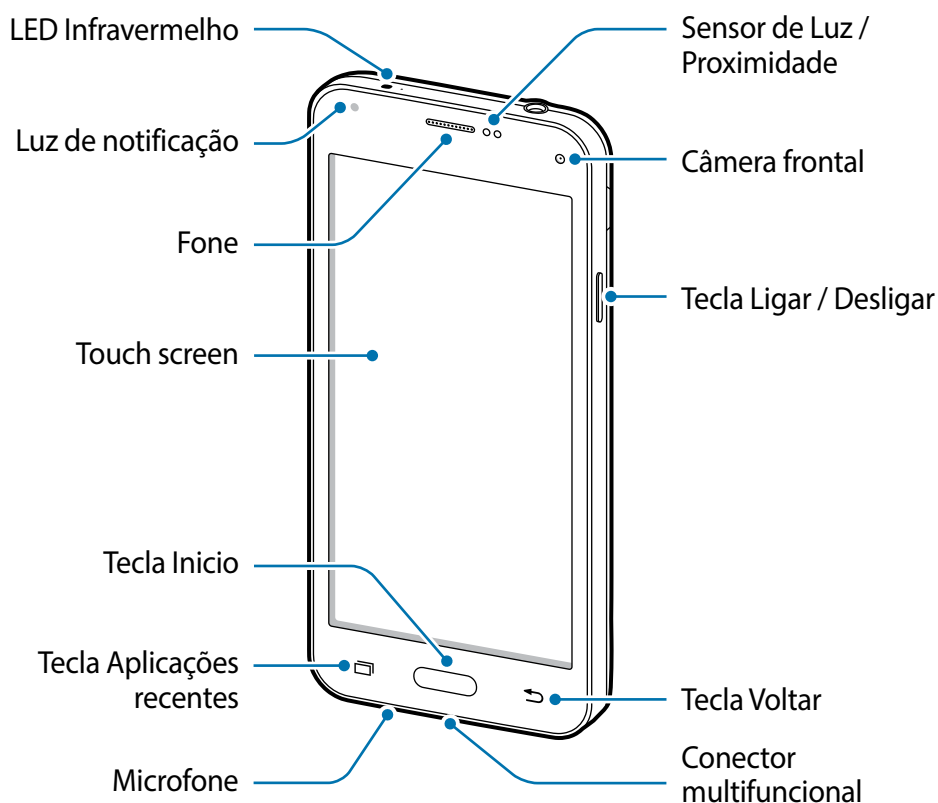

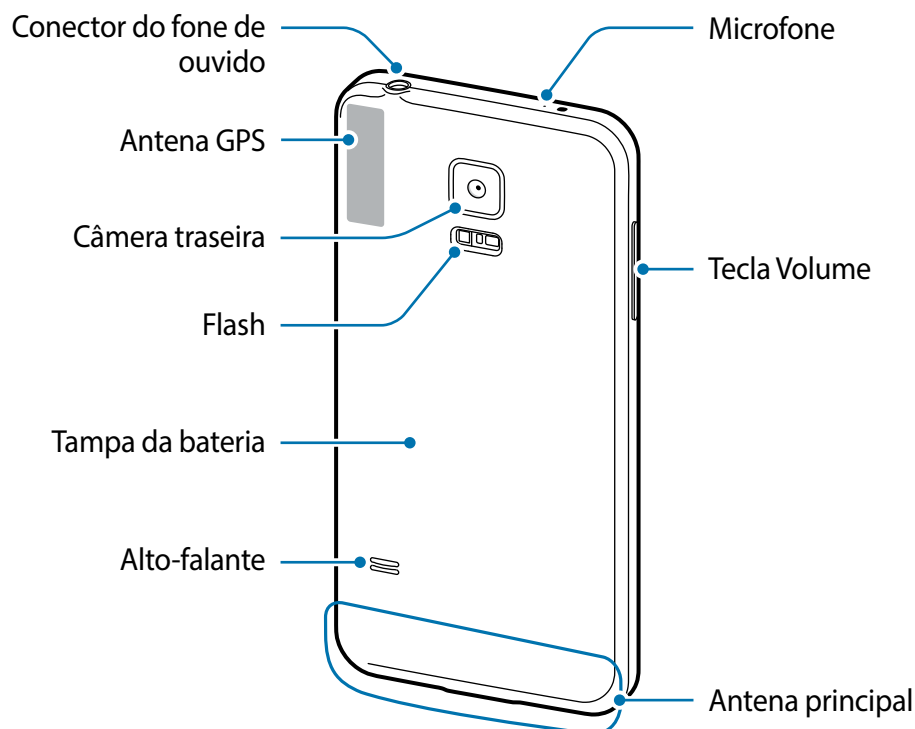Layout do aparelho






- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung podem causar mau funcionamento dos sensores.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar / Desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para ativar ou bloquear a tela.
 Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionada para acessar opções adicionais para a tela atual.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para ativar a tela enquanto estiver bloqueada. • Pressione para retornar à Tela inicial. • Pressione duas vezes para iniciar o S Voice. • Mantenha pressionada para iniciar o Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para retornar à tela anterior.

Tecla	Função
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Usar o chip e a bateria


Instalando o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.



Somente chips micro funcionam no aparelho.

- 1 Remova a tampa da bateria.

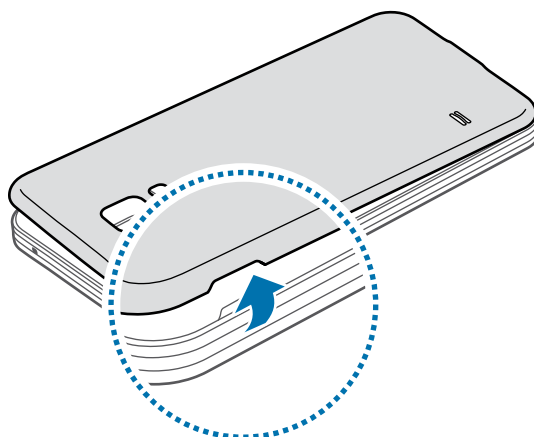


Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.




Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Fazendo isso poderá danificar a tampa da bateria.

2 ► Modelos Dual chip: insira os chips micro no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

Insira o chip primário no compartimento do chip (1) e o chip secundário no compartimento do chip (2).

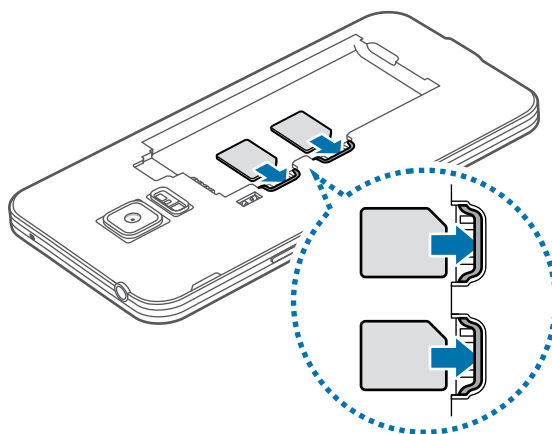


► Modelos Single chip: insira o chip micro no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

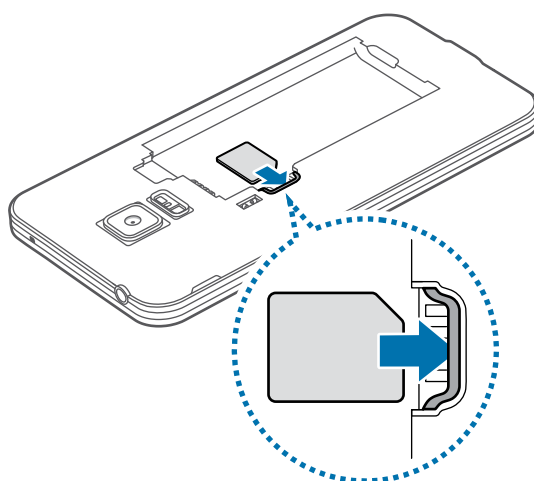


- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.

3 Insira a bateria.

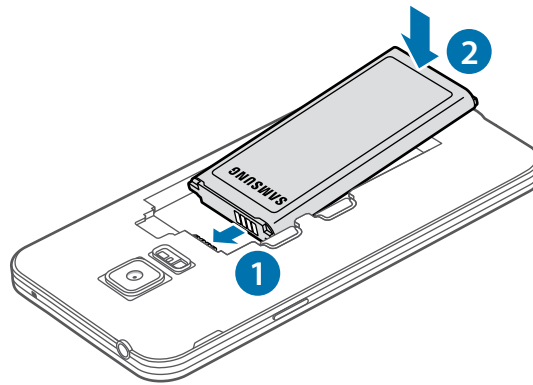

4 Recoloque a tampa da bateria.

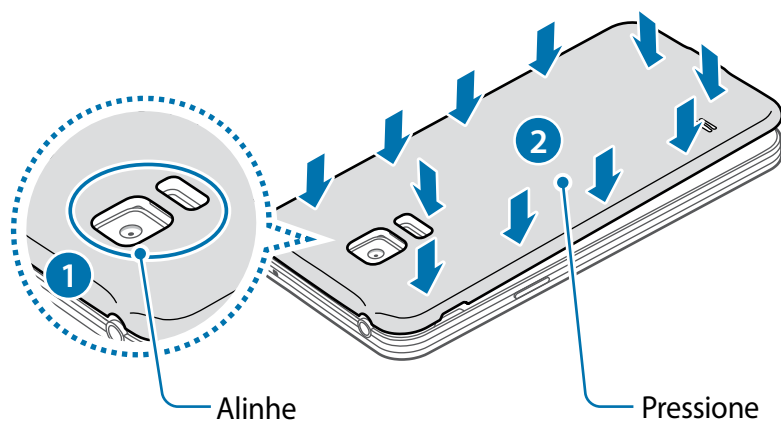


- Certifique-se que a tampa da bateria esteja bem fechada.
- Use somente tampas e acessórios aprovados pela Samsung no aparelho.


Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.


2 Retire a bateria.

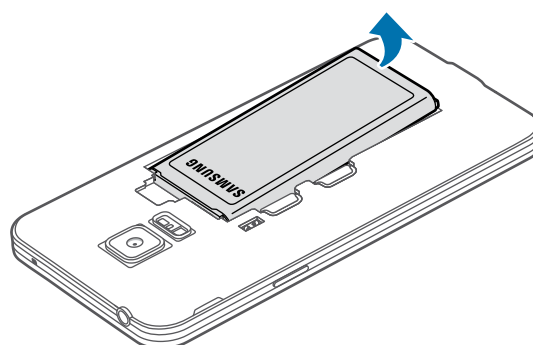

3 ► **Modelos Dual chip:** pressione os chips gentilmente e depois puxe-os para fora.

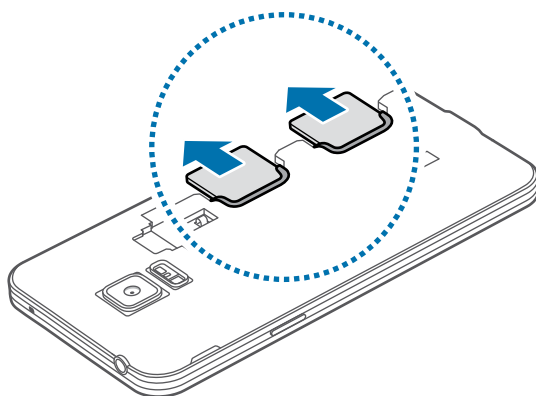

► **Modelos Single chip:** pressione o chip gentilmente e depois puxe-o para fora.

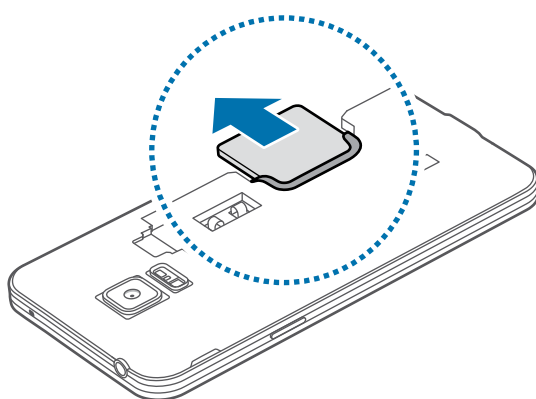

Usar dois chips (modelos Dual chip)

Ao inserir dois chips, você poderá ter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho.

Ativar os chips

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Gerenciador de cartão SIM**. Selecione um chip e depois toque o seletor para ativá-lo.



Se ambos os chips estiverem ativos, você poderá receber ligações e mensagens em cada chip. Entretanto, se você estiver em uma ligação usando um chip, o outro não poderá ser usado para receber novas chamadas.

Alterar o nome e os ícones exibidos para os chips

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Gerenciador de cartão SIM**. Selecione um chip e toque em **Ícone** ou **Nome**. Defina um nome e um ícone para cada chip.

Alternar os chips

Quando dois chips estão ativos, os ícones de seleção de chip aparecem na área de trabalho do painel de notificações. Abra o painel de notificações e depois selecione um chip.

Alternar o serviço de dados entre os chips (modelos Dual chip)

Mudar o chip na Rede de serviço de dados

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Gerenciador de cartão SIM** → **Rede de serviço de dados** e altere do chip 1 para o chip 2.

Mudar a Seleção de banda

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Mais redes** → **Redes móveis** → **Seleção de banda** e altere para **WCDMA/GSM**. Leia os avisos e toque em **OK**.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Também é possível utilizar um computador para carregar a bateria ao conectá-lo via cabo USB.




Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, tais como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

1 Conecte o cabo USB no carregador USB.

2 Conecte o cabo USB no conector multifuncional.

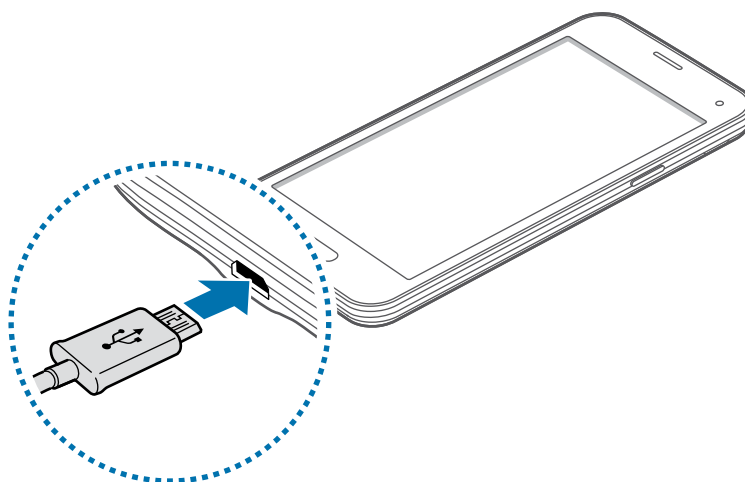

- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Certifique-se de que a tampa da bateria esteja bem fechada para impedir a entrada de água e poeira no aparelho. Se a tampa da bateria estiver aberta ou solta, pode permitir que água e poeira entrem no aparelho e causem danos.

3 Conecte o carregador USB na tomada.



- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer-se enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

4 Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro retire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois desconecte da tomada.



Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Liga / Desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o Gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Usar um cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.




- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper dados armazenados nele.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória pelo lado correto.



- O telefone suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

1 Remova a tampa e a bateria.

- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

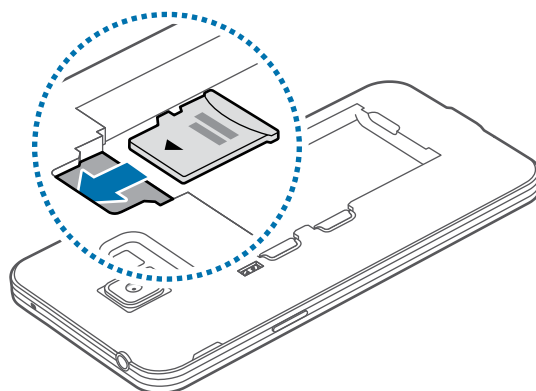

- 3 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura. Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover cartão SD**.

- 1 Remova a tampa e a bateria.
- 2 Retire o cartão de memória.
- 3 Recoloque a tampa da bateria.



Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos, corrompidos ou danificar o cartão de memória ou telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.


Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu telefone

Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo. Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

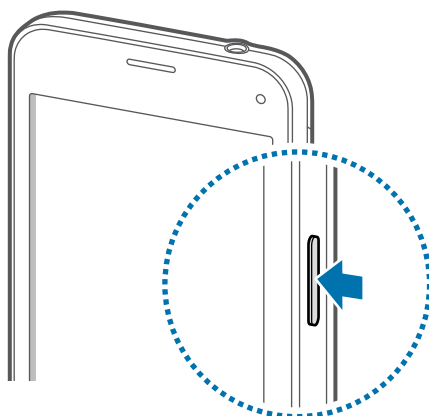


Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Bloquear ou desbloquear a tela

Ao pressionar o Tecla Ligar / Desligar, a tela é desativada e bloqueada. A tela é desativada e bloqueada automaticamente se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o telefone, pressione a Tecla Ligar/Desligar ou a Tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção dentro da área de desbloqueio.

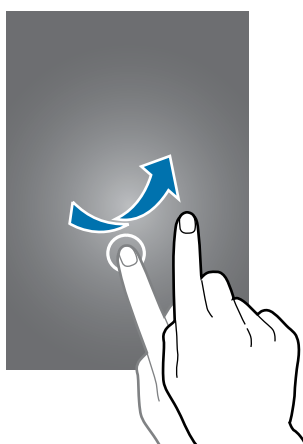

Você pode mudar o padrão de desbloqueio da tela.

Informações básicas

Utilizar o touch screen




- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.



- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar o touch screen.

Tocar

Para abrir uma aplicação, seleccionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque-a com um dedo.

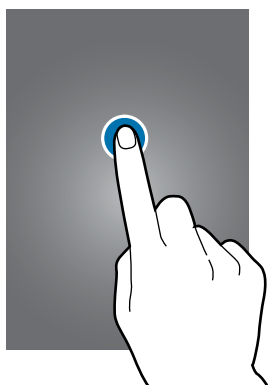


Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

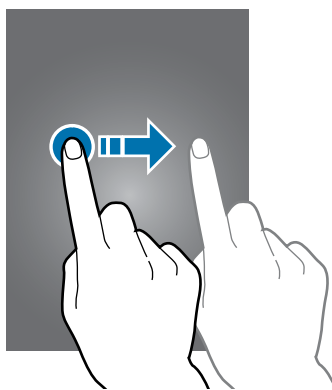


Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

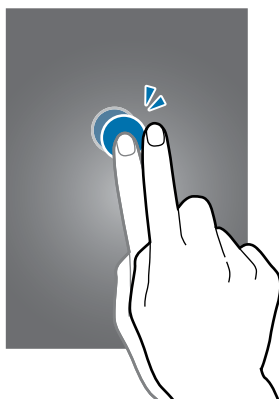



Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na tela de Aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da Internet ou em uma lista de itens como a de contatos.

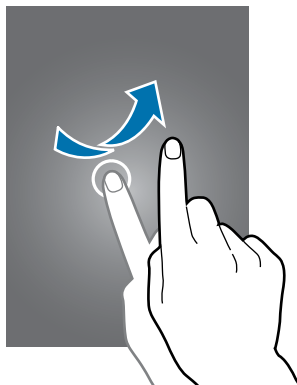

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

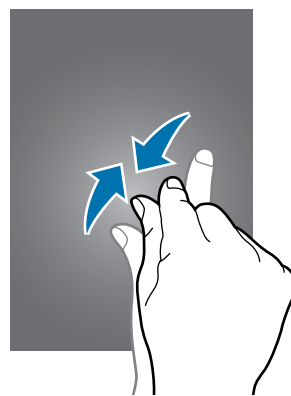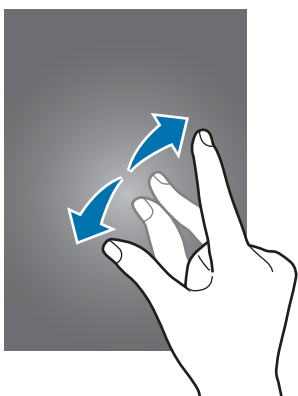

Layout da Tela inicial

Tela inicial


A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e muito mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.



Opções da Tela inicial


Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções disponíveis.

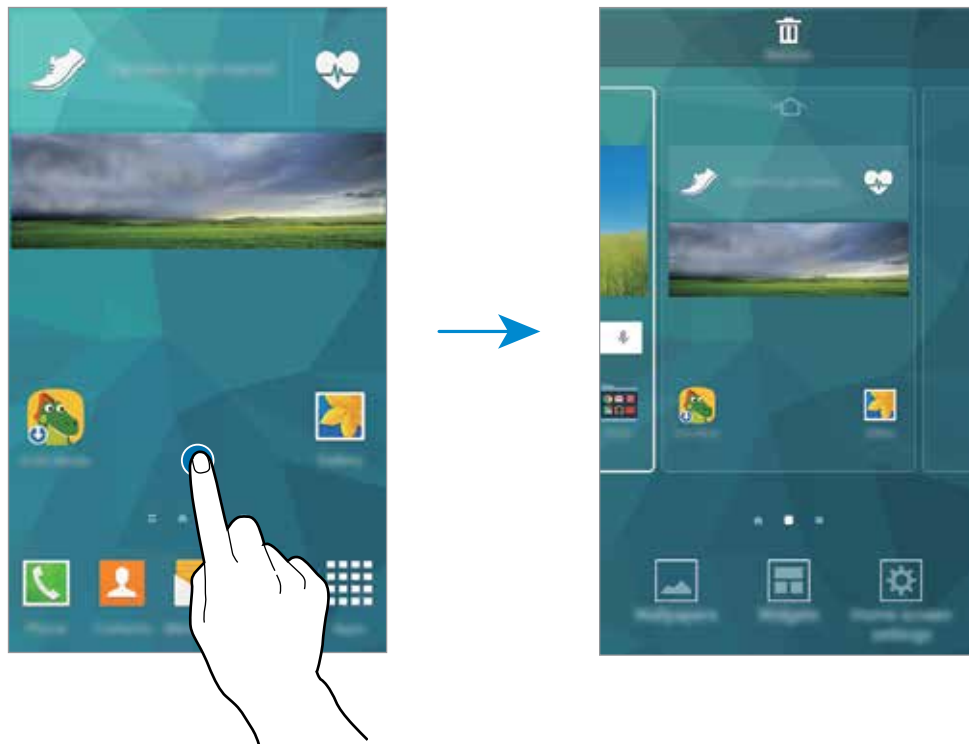



Usar o Minha Revista


O **Minha Revista** exibe atualizações em tempo real das redes sociais e notícias de seu interesse.

Para desativar o **Minha Revista** mantenha uma área vazia pressionada na Tela inicial. Depois toque em **Config. da tela de início** e desmarque **Minha Revista**.

Na Tela inicial, toque em  ou deslize para a direita para abrir o **Minha Revista**.

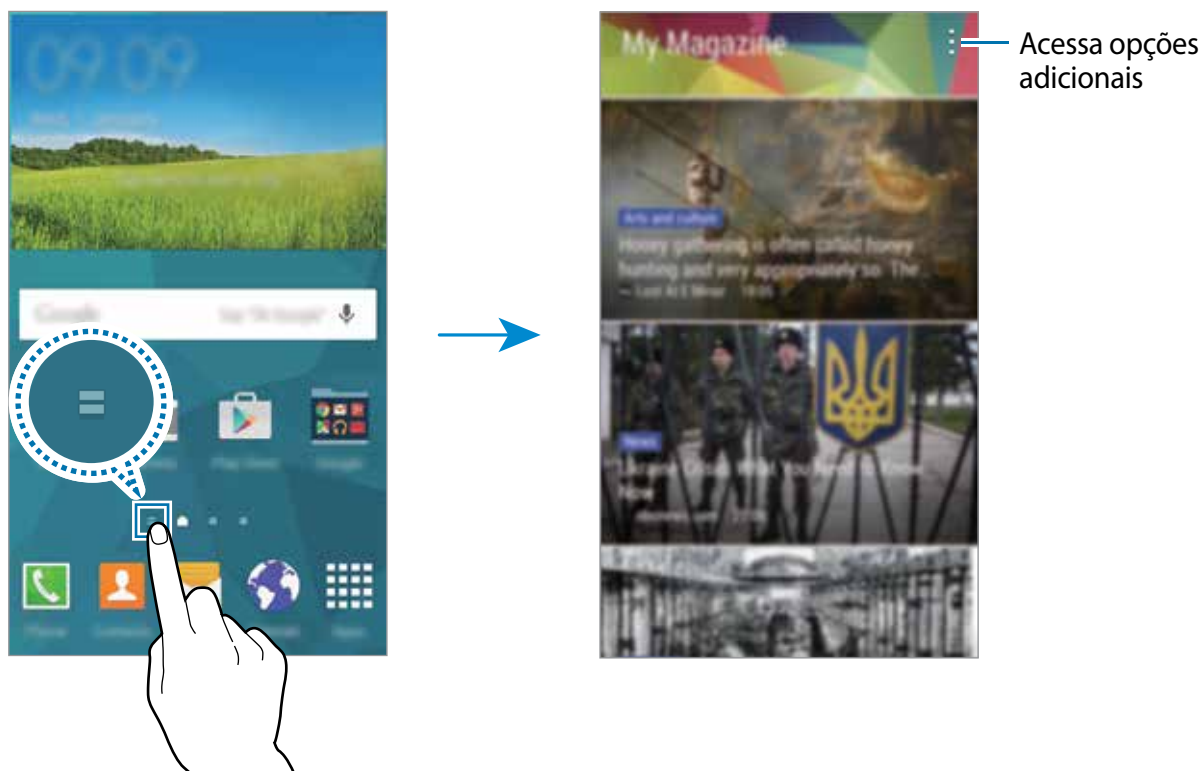


Para selecionar o conteúdo a ser exibido, toque em  → **Configurações**, em seguida, selecione as categorias de seu interesse.

Para atualizar o conteúdo automaticamente quando o **Minha Revista** abrir, toque em  → **Configurações** e depois marque **Atualização automática**.

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

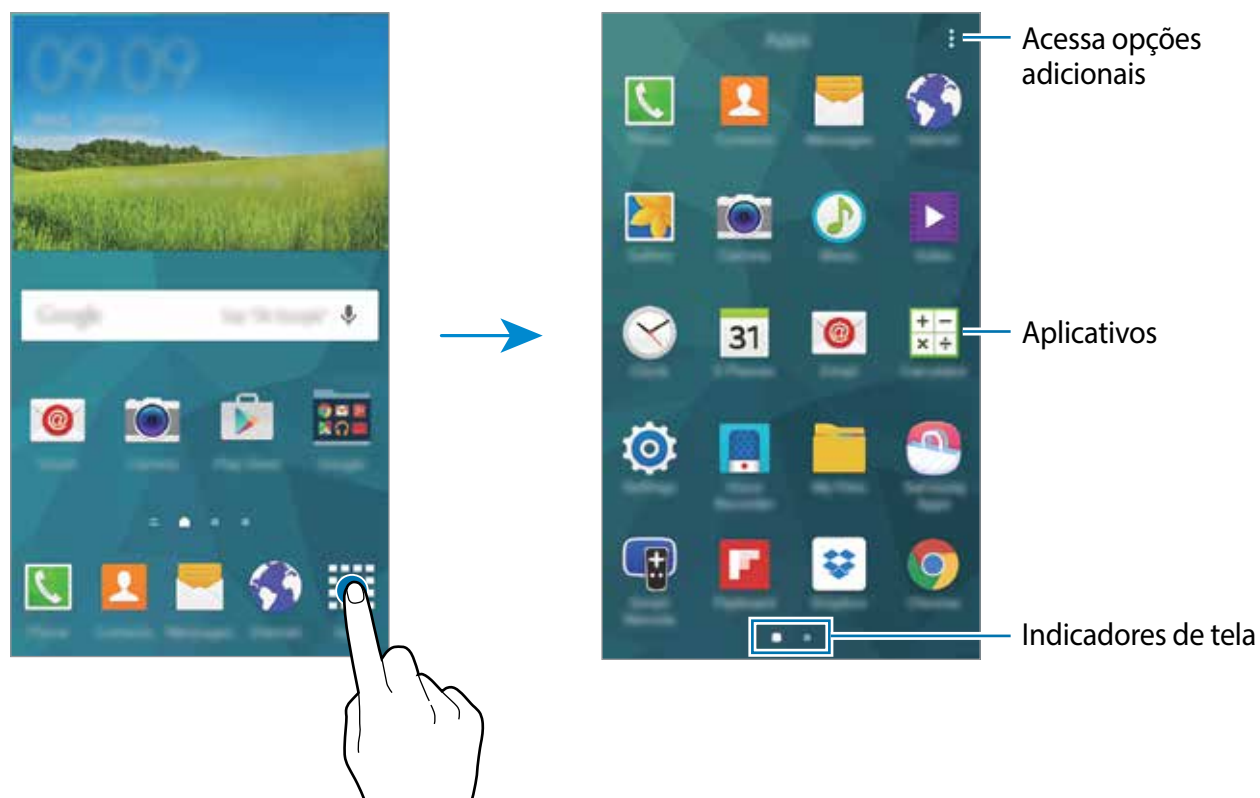













Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Chip em uso (modelos Dual chip)
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Wi-Fi conectado


Ícone	Significado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Suspensão inteligente ou Pausa inteligente ativada
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Notificações e painéis de configuração rápida


Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

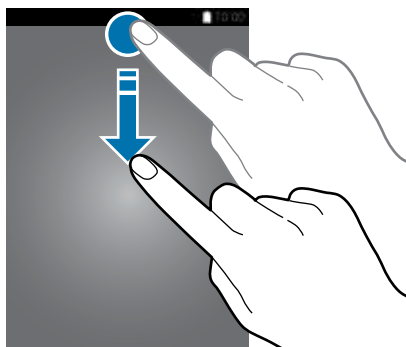

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações:

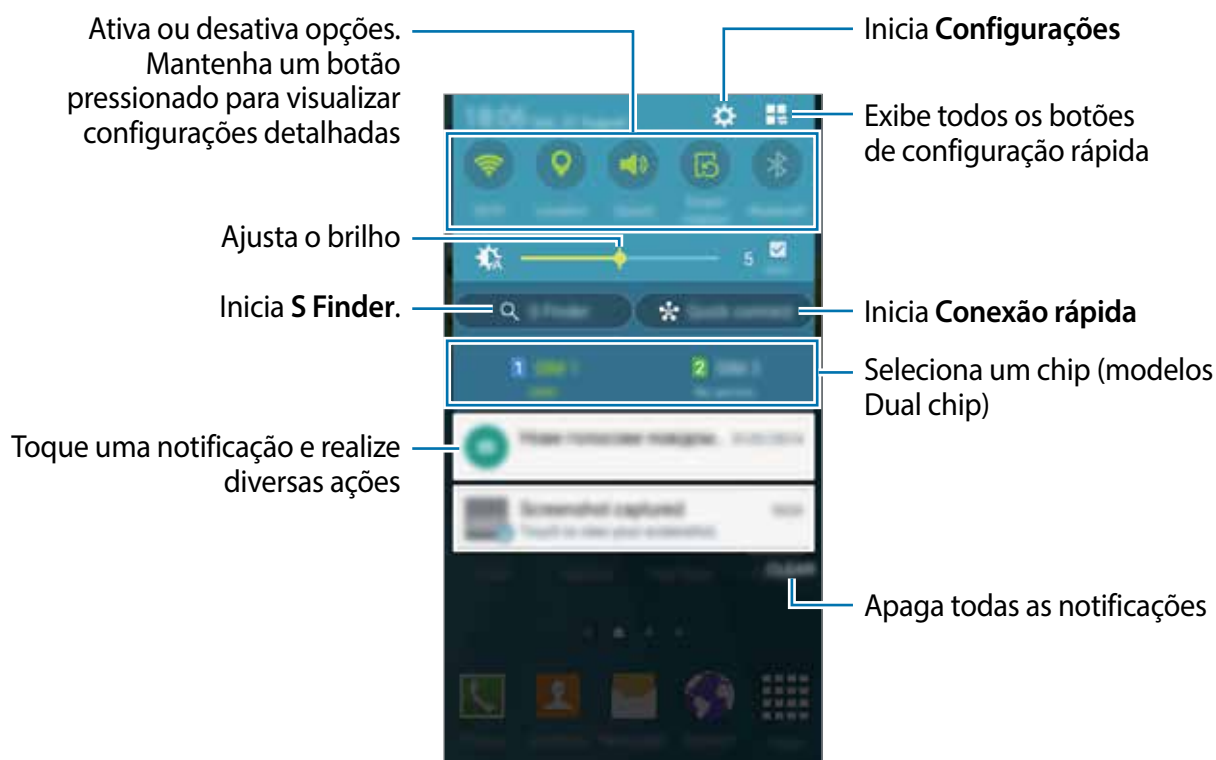

Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho, deslize o seletor do brilho para a direita ou para a esquerda. Quando a bateria estiver fraca, o seletor do brilho desaparecerá do painel de notificações.


Reorganizar botões rápidos de configuração

Para reorganizar as opções no painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste para outra posição.

Usar o painel de configuração rápida

Você pode ativar ou desativar algumas funções no painel de notificações. Para ativar ou desativar mais funções, abra o painel de configuração rápida.

Para abrir o painel de configuração rápida, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Como alternativa, toque em no painel de configurações. Para fechar o painel de configuração rápida, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

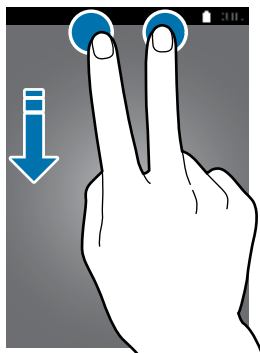

Toque as seguintes opções abaixo para ativá-las ou desativá-las. Você pode visualizar mais configurações detalhadas se manter um botão pressionado.

- **Wi-Fi:** consulte [Wi-Fi](#) para saber mais.
- **Local:** consulte [Local](#) para saber mais.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleciona um modo de som.
- **Rotação de tela:** permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.




Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.





- **Bluetooth:** consulte [Bluetooth](#) para saber mais.
- **Dados móveis:** consulte [Uso de dados](#) ou [Redes móveis](#) para saber mais.
- **Ultra economia:** consulte [Usar a função Economia de energia](#) para saber mais.
- **Caixa de ferram.:** consulte [Caixa de ferramentas](#) para saber mais.
- **Rede Wi-Fi:** consulte [Ancoragem e Roteador Wi-Fi](#) para saber mais.
- **Screen Mirroring:** consulte [Screen Mirroring](#) para saber mais.
- **Sincronizar:** ao ativar essa função, o aparelho sincroniza aplicações automaticamente, como calendário ou e-mail.
- **Suspens. intelig.:** ao ativar essa função, a tela ficará ativa enquanto você estiver olhando para ela.
- **Econ. de energia:** consulte [Usar a função Economia de energia](#) para saber mais.
- **Não perturbar:** ao ativar essa função, o telefone silencia sons de notificação, exceto para exceções permitidas.
- **Modo Offline:** consulte [Modo Offline](#) para saber mais.
- **Modo Privado:** consulte [Modo Privado](#) para saber mais.
- **Sensib. ao toque:** consulte [Aumentar a sensibilidade ao toque](#) para saber mais.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém-utilizadas, toque em  e selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em  →  e depois toque em **FIM** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **ENCERRAR TUDO**. Como alternativa, toque em  → .

Instalar ou desinstalar aplicações

Galaxy Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque em **Galaxy Apps** na Tela de aplicações.




Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em **PESQUISAR** para pesquisar por uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no preço da aplicação.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.


Toque em **Play Store** na tela de Aplicações.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque no campo de pesquisa para pesquisar por uma palavra-chave.


Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, selecione o preço e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.



Baixar aplicações sugeridas

Você pode visualizar e baixar aplicações de dispositivo desenvolvidas para o Galaxy.



Na tela de Aplicações toque em  → **GALAXY Essentials**. Como alternativa, na Tela inicial, toque no widget **GALAXY Essentials** e depois toque em  ao lado de uma aplicação.

Gerenciar aplicações


Desinstalar ou desativar aplicativos

Para desativar aplicações padrão, na tela de Aplicações toque em  → **Desinstalar/desativar aplicativos**.  O ícone aparecerá na aplicação que você pode desativar.

Selecione uma aplicação e toque em **DESATIVAR**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na tela de Aplicações, toque em  → **Aplicativos baixados** →  → **Desinstalar**. Como alternativa, na tela de Aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **DESINSTALAR**.

Exibir aplicações

Na tela de Aplicações toque em  → **Mostrar aplicativos desativados**, selecione aplicações e depois toque em **CONCLUÍDO**. Como alternativa, na tela de Aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **ATIVAR**.



- Ocultar aplicações: oculta aplicações somente na tela de Aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstala aplicações baixadas.


Inserir texto

Layout do teclado


Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas, entre outros.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

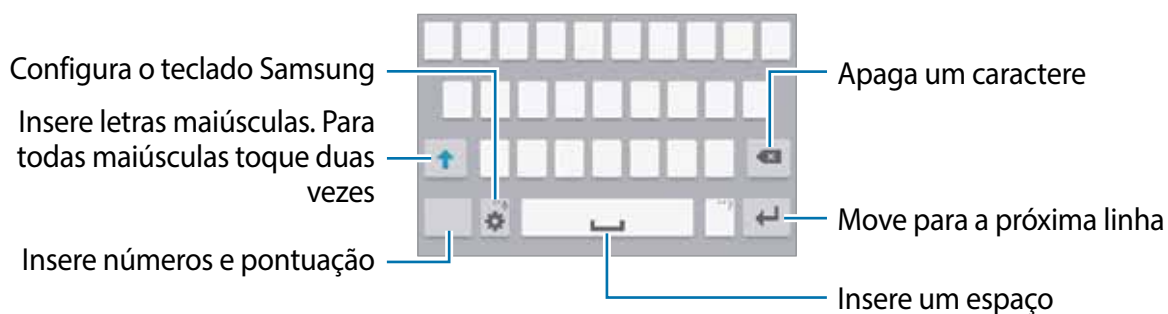

Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.



Alterar o layout do teclado

Toque em , selecione um idioma em **Idiomas inseridos** e depois selecione um tipo de teclado para usar.



No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone  pressionado e use as seguintes opções: outros ícones podem aparecer ao invés deste  dependendo da última função que foi utilizada.

-  : insere texto por voz.



- : adiciona um item na área de transferência.
- : altera as configurações do teclado.
- : insere emoticons.

Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar...** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Posicione o cursor onde o texto será inserido e depois toque em → **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em → **Área de tra...** e selecione o texto.

Capturar tela

Capture uma tela enquanto usa o aparelho.

Mantenha pressionada a Tecla Início e a Tecla Ligar/Desligar simultaneamente. A tela capturada é salva em **Galeria** → → **Álbum** → na pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.

Você também pode capturar telas usando outros métodos.




Não é possível capturar tela ao utilizar algumas aplicações.

Meus Arquivos

Sobre Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais, como serviços de armazenamento em nuvem.

Toque em **Meus Arquivos** na tela de Aplicações.

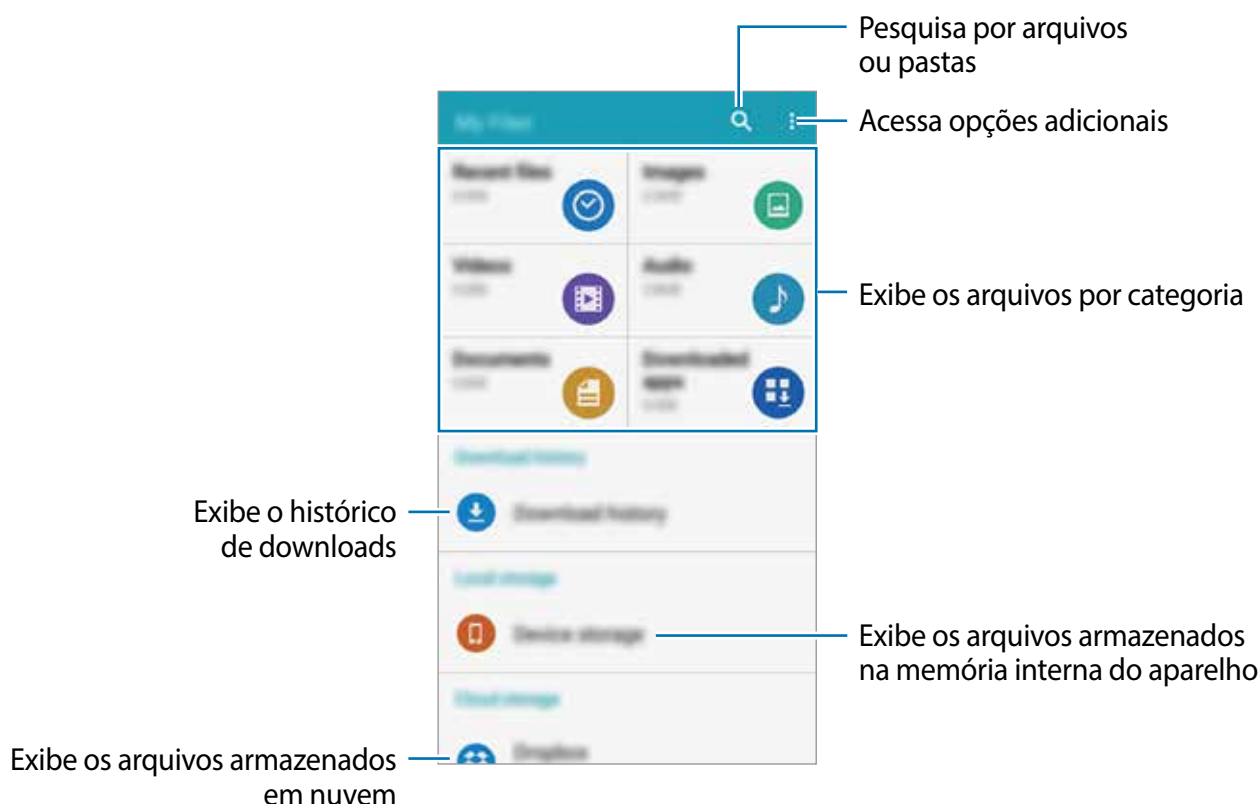



Toque em **⋮** e use as seguintes opções:

- **Adicionar atalho:** adiciona um atalho a uma pasta na tela principal do Meus Arquivos.
- **Adicionar servidor FTP:** adiciona um atalho para servidor FTP na tela principal Meus Arquivos.
- **Procurar dispositivos nas proximidades:** pesquisa por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo.
- **Uso do armazenamento:** visualiza informações de memória do aparelho.
- **Configurações:** altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Visualizar arquivos








Toque em **Meus Arquivos** na tela de Aplicações.

Selecione uma pasta para abri-la. Para subir um nível no diretório, toque em . Para voltar a tela principal do Meus Arquivos, toque em .

Selecione uma pasta, toque em  e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar:** seleciona arquivos ou pastas.
- **Excluir:** apaga arquivos ou pastas.
- **Criar pasta:** cria uma pasta.
- **Ver como:** altera o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordena arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho:** adiciona um atalho à uma pasta na tela principal do Meus Arquivos ou à Tela principal.
- **Configurações:** altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Mantenha pressionado um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes opções:

- : compartilha arquivos.
- : apaga arquivos ou pastas.
-  → **Mover:** move arquivos ou pastas para outra pasta.
-  → **Copiar:** copia arquivos ou pastas para outra pasta.
-  → **Renomear:** renomeia um arquivo ou pasta.
-  → **Compactar:** comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo compactado (zip).
-  → **Detalhes:** exibe detalhes de arquivos ou pastas.

Modo Economia de energia

Modo de Economia de energia

Economize a energia da bateria ao limitar as funções do telefone.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e depois deslize o seletor **Modo de economia de energia** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Restringir dados de seg. plano:** impede aplicações que estejam sendo utilizadas em segundo plano de usar uma conexão de dados móveis.
- **Restringe o desempenho:** limita várias opções, tais como desativar Aplicações recentes e Luz de fundo de botões em segundo plano.


- **Modo de escala de cinza:** exibe cores na tela em tons de cinza.

Modo de Ultra economia

Use esse modo para prolongar a bateria do telefone. No Modo de Ultra economia, o telefone executará as seguintes opções:

- Exibir cores na tela com tons de cinza.
- Restringir as aplicações disponíveis somente para aplicações essenciais.
- Desativar a conexão de dados móveis quando a tela é desativada.
- Desativar as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de Ultra economia** e depois deslize o seletor **Modo de Ultra Economia** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-lo.

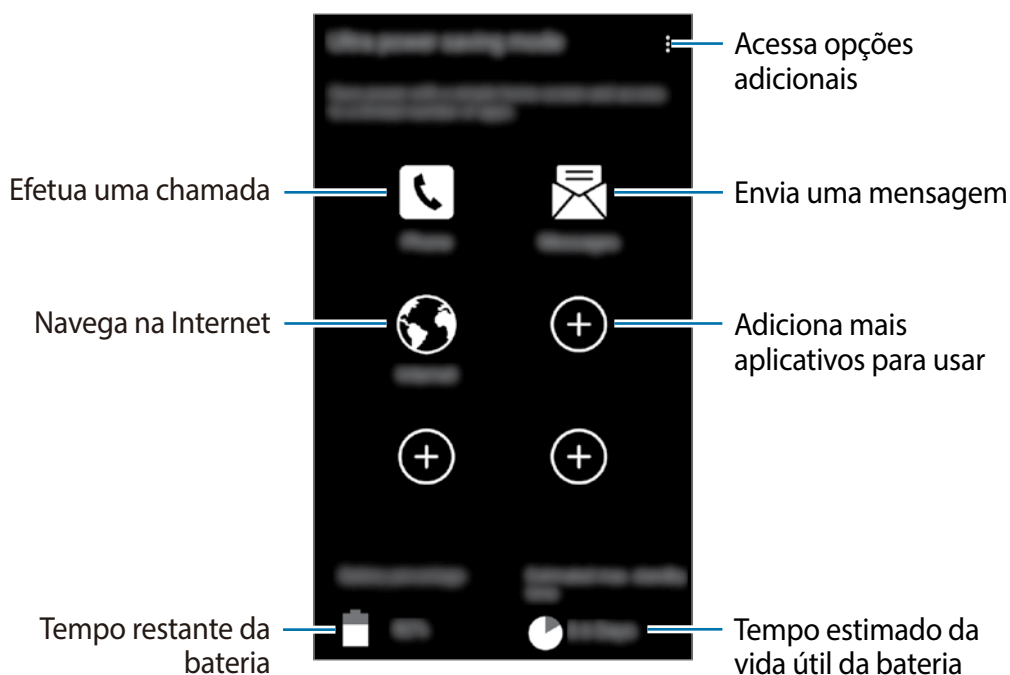

Para adicionar uma aplicação à Tela inicial, toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para remover uma aplicação da Tela inicial, toque em ⋮ → **Remover**, selecione uma aplicação com este ícone ⊖ e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações neste modo, tais como conexão de rede ou som, toque em ⋮ → **Configurações**.


Para desativar a função, toque em ⋮ → **Desativar o Modo baixo consumo**.



O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante até que a energia da bateria se esgote quando o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de uso de seu telefone.

Ver informações de ajuda

Para acessar as informações de ajuda, aprender como utilizar o telefone e aplicações, na tela de Aplicações toque em **Config.** → **Ajuda**.

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto a utiliza, toque em  → **Ajuda**.



Algumas aplicações podem não incluir informações de ajuda.

Conexões de rede

Dados móveis

Conecte o dispositivo a uma rede móvel para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

► **Modelos Dual chip:** na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Uso de dados** → um chip e depois marque **Dados móveis**.

► **Modelos Single chip:** na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Uso de dados** e depois marque **Dados móveis**. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Dados móveis** para ativar.

Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.



Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando-o.

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-la.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **CONECTAR**. Depois que o dispositivo se conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **CONECTAR**.

Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada. Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.



Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país.

Toque em **⋮** → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Ignorar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tiver sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desconectada para que o dispositivo não se conecte automaticamente a ela. Selecione a rede na lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Usar o Troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e muito mais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**. O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Sobre Ancoragem e Roteador Wi-Fi



Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas através das funções: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Roteador Wi-Fi


Use seu telefone como um roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de dados de seu telefone com outros dispositivos.

- 1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.
 - O ícone  aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
 - Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em  → **Configurar ponto de acesso** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **SALVAR**.
- 3 Na tela do outro aparelho, pesquise e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Ancoragem via USB

Compartilhe a conexão de dados móveis com um computador através de um cabo USB.

- 1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 3 Marque **Ancoragem via USB**.


O ícone  aparece na barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.
- 4 No computador, use a conexão de rede móvel do dispositivo.


Ancoragem Bluetooth

Compartilhe a conexão de dados do telefone com outros dispositivos via Bluetooth. Certifique-se que o computador com o qual você se conectou suporta a função Bluetooth.

- 1 Pareie seu dispositivo com outro dispositivo via Bluetooth.
- 2 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Toque em **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo conectado, abra a tela de configurações Bluetooth, toque em  → **Acesso à rede**.

O ícone  aparece na barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

5 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.




Os métodos de conexão podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

Internet


Navegar por páginas da internet

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque no campo de endereço.

3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar por voz na internet, toque em .

Para ver as barras de ferramenta, deslize seu dedo para baixo lentamente na tela.

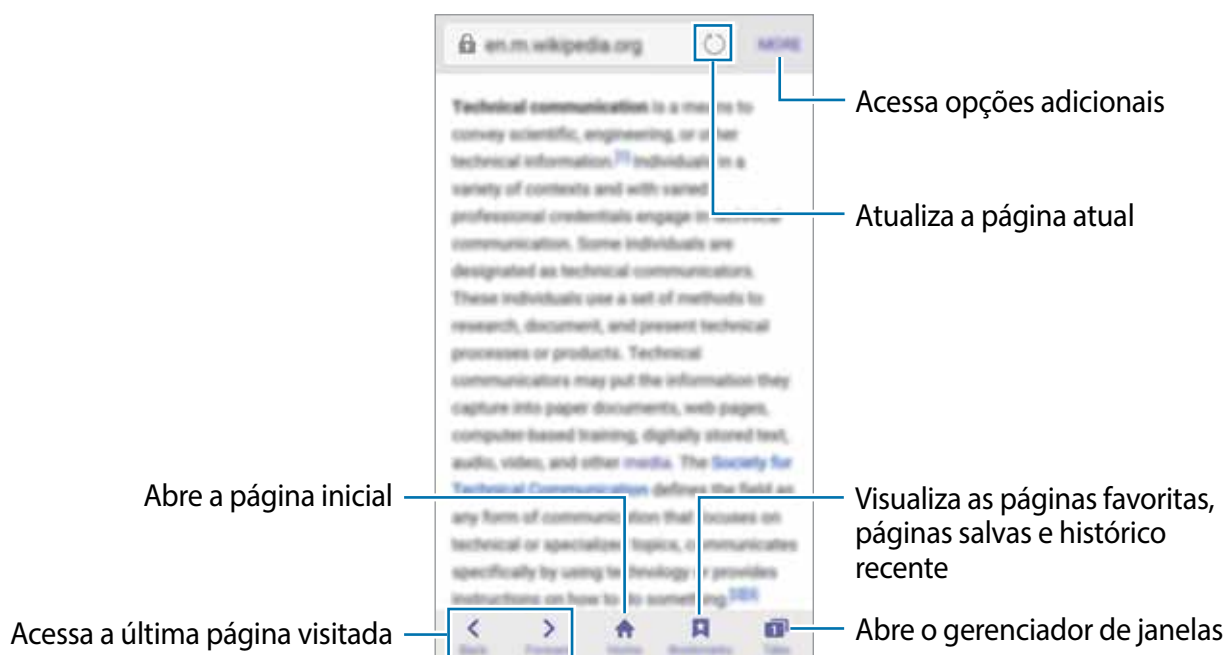

Configurar a página inicial

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em **MAIS** → **Configurações** → **Página inicial** e depois selecione uma das seguintes opções:


- **Página padrão:** utiliza a página predefinida como página inicial.
- **Acesso rápido:** define a lista de acesso rápido como sua página inicial.
- **Página atual:** define a página atual da internet como sua página inicial.
- **Sites mais visitados:** defina a lista das páginas mais visitadas como sua página inicial.
- **Outra página web:** define uma página da internet predefinida como sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página da internet, toque em **Início** para abrir a página inicial.

Gerenciar a lista de acesso rápido

Você pode acessar rapidamente suas páginas da internet mais visitadas ao adicioná-las à lista de acesso rápido.

Para adicionar à lista de acesso rápido, abra a página da internet que deseja adicionar. Depois toque em **MAIS** → **Adicionar ao acesso rápido**.

Para apagar uma página da internet da lista de acesso rápido, mantenha pressionado o ícone da página da internet que deseja apagar. Toque em  → **CONCLUÍDO**.

Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em **Favoritos** → **HISTÓRICO** para abrir uma página da lista de páginas da internet visitadas recentemente.

Para apagar páginas da internet, toque em **MAIS** → **Excluir** ou **Limpar histórico**.

Movimentos e funções de usabilidade

Movimentos e gestos



Agitar excessivamente ou bater no aparelho pode resultar em comandos involuntários. Controle os movimentos adequadamente.

Chamada direta

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Chamada direta**, e depois toque no seletor **Chamada direta** para ativá-lo.

Enquanto visualiza detalhes de chamadas, mensagens ou contatos, leve o telefone ao ouvido para fazer uma chamada.




Alerta inteligente

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente**, e depois toque no seletor **Alerta inteligente** para ativá-lo.

Ao perder chamadas ou novas mensagens, o dispositivo irá vibrar quando você pegá-lo.



Essa função pode não funcionar se a tela for ativada ou se o dispositivo não estiver em uma superfície plana.

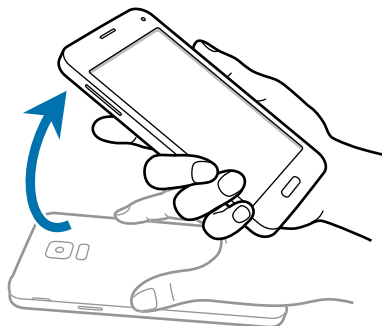

Silenciar/pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausar** e depois toque no seletor **Silenciar/pausar** para ativá-lo.


Colocar a palma sobre a tela

Cubra a tela com a palma da mão para silenciar chamadas recebidas ou alarmes.




Virar o dispositivo

Vire o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes.

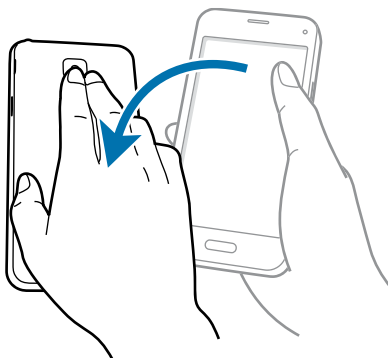


Deslizar a lateral da mão para capturar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Deslizar a lateral da mão para capturar** e depois toque no seletor **Deslizar a lateral da mão para capturar** para ativá-lo.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva em **Galeria** →  → **Álbum** → **Screenshots**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.




Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

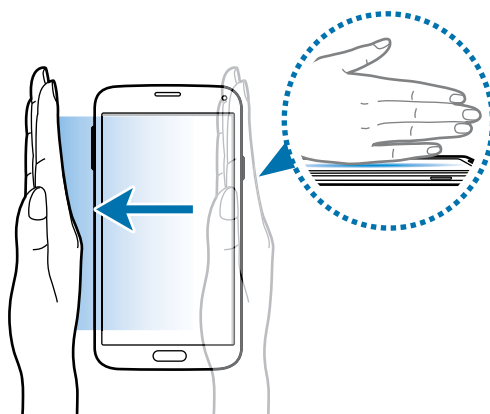

Exibição suspensa


Suspenda sobre um item ou sobre a tela com seu dedo para pré-visualizar conteúdos ou informações em uma janela suspensa.


Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Exibição suspensa** e depois toque no seletor **Exibição suspensa** para ativá-la.

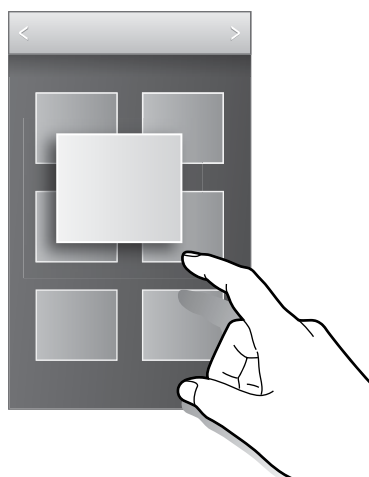



Caixa de ferramentas


Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramenta enquanto utiliza outras aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Caixa de ferramentas** e depois toque no seletor **Caixa de ferramentas** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Caixa de ferram.** para ativá-lo. O ícone  aparecerá na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em  e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em  e depois arraste-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está na Caixa de ferramentas, mantenha pressionado o ícone  e depois arraste-o para **Editar**.

Para ocultar a Caixa de ferramentas, mantenha pressionado o ícone  e depois arraste-o para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para operar a tela enquanto estiver usando luvas.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Sensib. ao toque** para ativá-lo.



- Use luvas de couro para um melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de materiais poderão não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque na tela com firmeza enquanto usa luvas.
- Essa função pode não funcionar adequadamente quando você estiver utilizando a capa S view.

Personalizando

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste para a tela inicial.

Para adicionar widgets, mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial e toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois o arraste para um novo local.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.


Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois o arraste para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

- 1 Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e depois a arraste para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
- 2 Insira o nome da pasta.
- 3 Toque em **+**, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **CONCLUÍDO**.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione uma pasta e depois toque em um nome de pasta existente. Insira um novo nome para a pasta e toque em **OK**.

Para mudar a cor de uma pasta, selecione uma pasta, toque em  e depois selecione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação de uma pasta, selecione uma pasta, mantenha a aplicação pressionada e depois arraste-a para uma nova localização.

Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, percorra para a esquerda até o último painel e depois toque em .

Para mover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois a arraste para uma nova localização.

Para remover um painel, mantenha uma miniatura de painel pressionada e depois a arraste para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em .

Gerenciar a Tela de aplicações


Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em  → **Visualizar como** e selecione um modo de visualização.

Ocultar aplicativos

Oculte aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em  → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **CONCLUÍDO**.

Para exibir as aplicações ocultas, toque em  → **Exibir aplicativos ocultos**, selecione as aplicações e depois toque em **CONCLUÍDO**.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em **:** → **Editar**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Criar pastas

- 1 Na tela de aplicações, toque em **:** → **Criar pasta**. Como alternativa, toque em **:** → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
- 2 Insira o nome da pasta.
- 3 Toque em **+**, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **CONCLUÍDO**.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione uma pasta e depois toque em um nome de pasta existente. Insira um novo nome para a pasta e toque em **OK**.

Para mudar a cor de uma pasta, selecione uma pasta, toque em **:** e depois selecione uma cor.

Configurar papéis de parede e toques

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a Tela de bloqueio.

- 1 Na Tela inicial, mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**. Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Papel de parede**.
- 2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

- 3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet, toque em **Da Galeria**.

- 4 Toque em **DEFINIR COMO PAPEL DE PAREDE** ou **CONCLUÍDO**.

Alterar os toques de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Sons e notificações**.

► **Modelos Dual chip:** para definir um toque de chamada, toque em **Toques** → um chip → **Toques**, selecione um e depois toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **ADICIONAR**.

Para definir um toque de chamada para notificações, toque em **Toque de notificação** → um chip → **Notificações**, selecione um toque e depois toque em **OK**.

► **Modelos Single chip:** para definir um toque de chamada, toque em **Toques**, selecione um toque e depois toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **ADICIONAR**.

Para definir toques de notificação, toque em **Toque de notificação**, selecione um e toque em **OK**.

Alterar o modo de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.


Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um modo de bloqueio de tela. O aparelho solicitará o tipo de desbloqueio selecionado sempre quando for bloqueado.



Se o padrão de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurar as configurações.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Defina um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

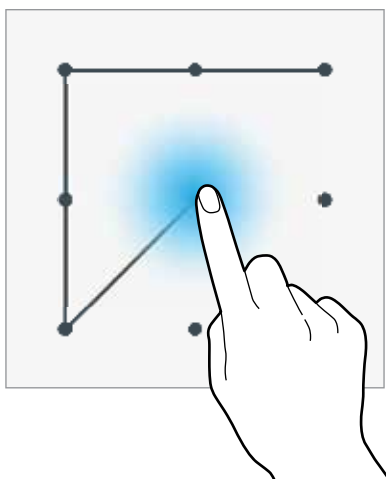

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

Senha

Uma senha consiste de caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Impressão digital

Registre suas digitais para desbloquear a tela.

Leitor digital

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- A Tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais. Verifique se a Tecla Início não está riscado ou danificado por objetos metálicos, como moedas, chaves e colares.

- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento de impressões digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade do Leitor digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de digitais e seus dedos estejam limpos e secos.
- O dispositivo pode não reconhecer as digitais que estejam afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize o dedo em uma velocidade moderada para permitir que o aparelho o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.


Registrar impressões digitais

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.
- 2 Se estiver registrando mais digitais, uma janela suspensa de reconhecimento de impressões digitais aparecerá. Registre a impressão digital no dispositivo e toque em **+**.
- 3 Coloque o dedo na área do Leitor digital na parte inferior central da tela.
- 4 Mantenha pressionada a tela na área do Leitor digital e, em seguida, arraste o dedo para baixo sobre a Tecla Início.

Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a digital esteja registrada.



Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais.

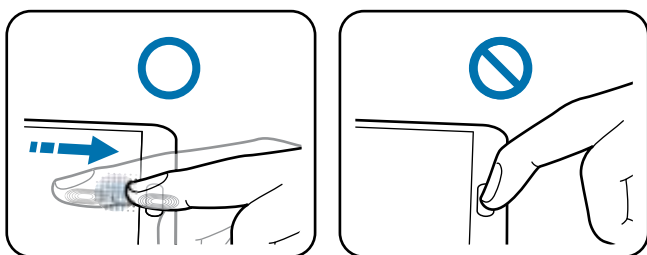


- 5 Toque em **OK** para encerrar a leitura de sua digital. Como alternativa, toque em **REGISTRAR** para registrar outra digital para quando você tiver o telefone em uma mão.
- 6 Se uma janela suspensa aparecer solicitando uma senha, digite a senha do backup, toque em **CONTINUAR**, digite a senha do backup novamente para confirmar e, em seguida, toque em **OK**. Você pode usar a senha do backup ao invés de registrar suas digitais.
- 7 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

Gerenciar as digitais registradas

Você pode apagar ou renomear suas digitais registradas.


Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

Para apagar as digitais toque em **:** → **Remover registro**, selecione as digitais e depois toque em → **OK**.

Para renomear uma impressão digital, mantenha a impressão digital pressionada, toque em , insira um novo nome e depois toque em **OK**.

Alterar a senha do backup

Você pode alterar a senha do backup que usa para a digitalização de suas digitais.

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Alterar senha do backup**.
- 2 Registre sua digital, ou toque em .
- 3 Insira uma nova senha e toque em **CONTINUAR**.
- 4 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

Desbloquear a tela com impressões digitais

Você pode desbloquear a tela com as digitais registradas.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**. Como alternativa, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use as digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Galaxy Apps**.




Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Verifique a Conta Samsung** e depois deslize o seletor **Verifique a Conta Samsung** para ativá-lo. Insira sua conta Samsung e toque em **ENTRAR**.

Modo privado

Sobre o Modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem conteúdos específicos como imagens e documentos armazenados no dispositivo. Você pode salvar o conteúdo em um local específico e desativar o Modo privado para ocultar itens de segurança.

Ocultar conteúdo

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois toque o seletor **Modo privado** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.
Ao ativar o Modo privado pela primeira vez, defina um modo de desbloqueio e um PIN de segurança.
- 2 Digite o código de desbloqueio do Modo privado.
Quando este modo estiver ativo, o ícone  aparecerá no topo da tela.
- 3 Para selecionar itens para ocultar, mantenha pressionado um item da lista, marque os itens para selecionar e depois toque em  → **Mover para o Modo Privado** ou toque em **Mover** → **Privado** → **MOVER PARA CÁ**.
Os itens que são movidos para o Modo privado aparecem com este ícone .
- 4 Depois de selecionar os itens para ocultar, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a desativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para desativá-lo.

Os itens selecionados desaparecerão da tela.



Certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos ou movidos corretamente antes de desativar o modo de privacidade.

Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o Modo privado estiver ativo.

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois toque o seletor **Modo privado** para ativá-lo. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.
- 2 Digite o código de desbloqueio do Modo privado.
- 3 Na tela de Aplicações, toque em **Meus Arquivos** → **Privado**.
Todos os itens movidos para o Modo privado aparecerão na tela.

Modo Fácil

O Modo Fácil oferece uma experiência mais fácil ao usuário ao utilizar um layout mais simples e ícones maiores na Tela inicial. Você pode acessar as aplicações mais populares e as configurações frequentemente utilizadas e adicionar atalhos para seus contatos favoritos.



Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**, selecione aplicações para aplicar o layout mais simples e depois toque em **CONCLUÍDO**.

Para voltar ao modo padrão, na tela inicial para esquerda e toque em **Configurações simples** → **Modo Fácil** → **Modo Padrão** → **CONCLUÍDO**.

Gerenciar atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação, na Tela inicial percorra para a esquerda e toque em  em seguida selecione uma aplicação.

Para adicionar um atalho a um contato na Tela inicial percorra para a direita e toque em .

Para apagar um atalho da Tela inicial toque em  → **Editar**, selecione uma aplicação ou contato com este ícone .

Transferir dados de seu aparelho anterior

Usar contas a partir de uma cópia de segurança

Você pode transferir contas de cópia de segurança de seus aparelhos anteriores para o seu novo dispositivo usando sua conta Google ou Samsung.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Você pode transferir os contatos do aparelho anterior para um novo aparelho através do Smart Switch (para celulares e computadores). Visite o site www.samsung.com/smartswitch para saber mais.



O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos e computadores.

Utilizar o Samsung Smart Switch Mobile

Use esta aplicação para transferir dados de seu aparelho antigo ou Android para o novo aparelho. Você poderá baixar a aplicação na **Galaxy Apps** ou na **Play Store**.

- 1 Em seu aparelho, toque em **Smart Switch**.
- 2 Selecione uma opção dependendo do tipo de aparelho anterior e siga as instruções na tela.
Se o aparelho anterior for um dispositivo Android, verifique se a aplicação Smart Switch Mobile está instalada no dispositivo. Consulte a ajuda para saber mais.

Utilizar o Samsung Smart Switch com computadores

Use essa função para importar uma cópia de segurança de seus dados (de fabricantes de celular selecionados) de um computador para o seu aparelho. Você pode baixar a aplicação do site www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Faça cópias de segurança de um dispositivo antigo para o computador. Para saber mais, contate o fabricante do dispositivo.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Conecte o dispositivo atual no computador utilizando o cabo USB.

- 4 No computador: clique no nome do fabricante do dispositivo anterior e siga as instruções na tela para transferir dados para o seu aparelho.

Usar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados de seu computador através do Samsung Kies para restaurar dados em seu aparelho. Você também pode fazer cópia de segurança de dados para o computador através do Samsung Kies.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie novas contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione um serviço de conta. Depois, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma conta e marque itens para sincronizar.




Remover contas



Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione a conta para remover e depois toque em **⋮** → **Remover conta**.

Telefone

Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

► **Modelos Dual chip:** toque em **Telefone** → **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em  ou em  para fazer uma chamada de voz, ou toque em  para fazer uma videochamada.

► **Modelos Single chip:** toque em **Telefone** → **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em  ou em  para fazer uma videochamada.


Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Registros**, **Favoritos** e **Contatos**.



Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Registros** ou em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Para desativar a chamada ao arrastar um ícone para a função à direita, toque em **⋮** → **Configurações** → **Contatos** e depois desmarque **Desliz. cham. ou env. msg.**

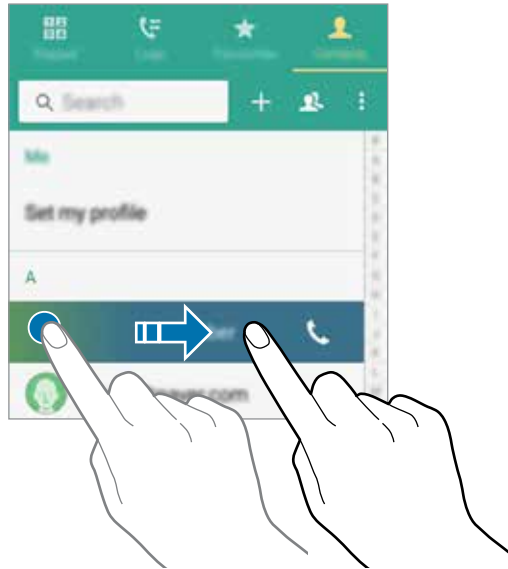

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para os contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois toque em **★**.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **Favoritos** e selecione um contato.

Sugestão de número

Toque em **Teclado**.


Ao inserir números no teclado, a sugestão automática aparece. Selecione uma das opções para fazer uma chamada.



Discagem rápida



Toque em **Teclado**.


Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.


Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada uma posição no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Como alternativa, toque em **Contatos** →  → **Discagem rápida**, selecione uma posição e depois selecione um contato.


Efetuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

► **Modelos Dual chip:** mantenha o dígito **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em  ou .


Para bloquear chamadas internacionais, toque em  → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → selecione um chip → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e desmarque **Chamadas internacionais** e em seguida toque em **OK**.

► **Modelos Single chip:** mantenha o dígito **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, código de área e número do telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em  → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e desmarque **Chamadas internacionais**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada


Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Se uma notificação de chamada em uma janela suspensa aparecer enquanto você estiver utilizando uma aplicação, toque em **ACEITAR** na janela suspensa.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser atendida.



Quando uma segunda chamada é atendida, você será questionado se deseja colocar em espera a primeira chamada ou encerrar.

Rejeitar uma chamada



Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Se uma notificação de chamada em uma janela suspensa aparecer enquanto você estiver utilizando uma aplicação, toque em **RECUSAR** na janela suspensa.


Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra de rejeição de chamadas para cima e selecione um mensagem.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **Telefone** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de rejeição** → .

Rejeitar chamadas de números indesejados automaticamente

- 1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em  → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.
- 3 Toque em **Lista de rejeição automática** → , insira um número e atribua um critério.
- 4 Toque em **SALVAR**.


Chamadas perdidas








Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **Registros** para ver chamadas perdidas.


Opções durante chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

-  : ativa a função Volume extra.
- **Ad. Cham.:** faz uma segunda chamada.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual.

- **Viva-voz:** ativa ou desativa o alto-falante. Ao usar o viva-voz, fale no microfone no topo do aparelho e mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Silenciar:** desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Bluetooth:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
-  → **Espera:** mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar chamada** para recuperar a chamada em espera.
-  → **Contatos:** abre a lista de contatos.
-  → **Notas:** cria uma nota.
-  → **Mensagem:** envia uma mensagem.
-  → **Personalizar som de chamada:** seleciona ou personaliza a qualidade do som utilizada durante as chamadas quando um fone de ouvido estiver conectado.
-  → **Serviços SIM:** acessa os serviços disponibilizados pela operadora.
-  → **Configurações:** altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela suspensa para a tela de chamadas com este ícone () aparecerá. Você poderá continuar em sua chamada enquanto usa aplicações.










Para mover a janela suspensa, arraste-a para outra localização.

Para apagar a janela suspensa, mantenha pressionada e depois toque em **OK**.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela suspensa.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

-  → **Ocultar-me:** oculta sua imagem para o outro participante.
-  → **Imagem enviada:** seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
-  → **Capturar imagem:** captura a imagem do outro participante.
-  → **Gravar vídeo:** grava um vídeo do outro participante.
-  → **Notas:** cria uma nota.
-  → **Mensagem:** envia uma mensagem.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Desligar viva-voz / Ligar:** ativa ou desativa o alto-falante. Ao usar o alto-falante, fale no microfone no topo do telefone e mantenha o telefone longe de seus ouvidos.
-  → **Fone de ouvido:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.

Toque na tela para usar as seguintes funções:

- **Alter. Câmera:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual.




Contatos

Adicionar contatos

Mover contatos de outros dispositivos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho.

Criar contatos manualmente


- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.
- 2 Toque em **+** e insira as informações do contato.
 -  : adiciona uma imagem.
 -  /  : adiciona ou apaga um campo de contato.

- 3 Toque em **SALVAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, toque em **Teclado**, insira o número e depois toque em **Adicionar aos contatos**.

Gerenciar contatos


Editar um contato

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.
- 2 Selecione um contato para editar e depois toque em .
- 3 Edite a informação do contato ou toque em **ADICIONAR OUTRO CAMPO** para adicionar mais informações.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Apagar um contato


Selecione um contato para apagar, toque em  → **Apagar**.

Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em  → **Compartilhar cartão de visitas**, depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar grupos


Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em .

Criar um grupo

Toque em , insira o nome do grupo e depois toque em **SALVAR**.


Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em . Selecione os contatos para adicionar e depois toque em **OK**.

Apagar um grupo

Toque em  → **Apagar grupo**: selecione os grupos adicionados e depois toque em .

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem ou E-mail**, selecione membros, toque em **OK**. Insira a mensagem depois toque o botão de enviar.

Associar contatos a contas

Associe contatos que estão salvos em outras contas para o telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em  → **Mover os contatos do dispositivo para** → **Google** ou **Conta Samsung**.

Importar e exportar contatos

Importe contatos dos serviços de armazenamento para o seu telefone ou exporte contatos do telefone para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em  → **Configurações** → **Contatos** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para importar ou exportar.






Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:


- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize seu dedo entre o índice ao lado direito da lista de contatos para percorrê-la rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira as iniciais do contato.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

-  : adiciona aos contatos favoritos.
-  /  : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
-  : envia uma mensagem.
-  : envia um e-mail.

Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial

Adicione atalhos para contatos com quem você se comunica frequentemente na Tela inicial.

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Toque em  → **Adicionar atalho à tela inicial**.

Mensagens e E-mail

Mensagem


Enviar mensagens

Envie mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).




Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Toque em **Mensagem** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em
- 3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

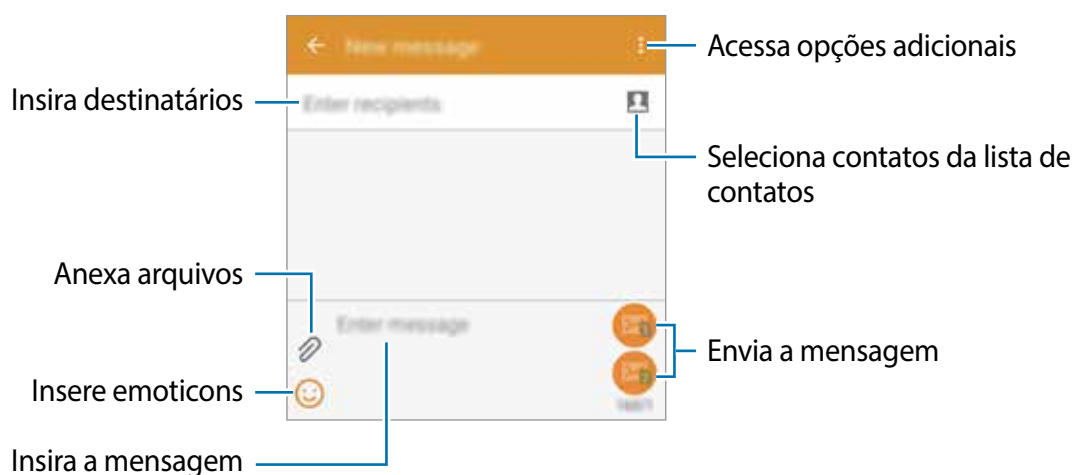


- 4 ► **Modelos Dual chip:** toque em ou em para enviar a mensagem.
► **Modelos Single chip:** toque em para enviar a mensagem.

Ao escrever uma mensagem, toque em  para usar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas:** seleciona um modelo de mensagem e insere a mensagem.
- **Inserir emoticon:** insere emoticons
- **Adicionar assunto:** insere um assunto.
- **Adicionar slide:** adiciona slides de mensagens.
- **Agendar mensagem:** define uma data e hora específica para o envio de uma mensagem.
- **Descartar:** descarta a mensagem.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas


Ao escrever uma mensagem, toque em  → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e depois toque em **DEFINIR**.




- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Adicionar contatos à lista de prioridade

Defina os contatos com quem você tem se comunicado frequentemente como contatos principais. Envie-os por mensagem ao selecionar um ícone de contato do começo da lista de mensagens.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários**. → **CAIXA DE ENTRADA** ou **CONTATOS**, selecione contatos para adicionar e depois toque em **OK**. Para adicionar mais contatos, toque em .

Para remover contatos da lista de contatos, mantenha um contato pressionado, toque em  em cada contato e depois toque em **OK**.

Visualizar mensagens

As mensagens recebidas são agrupadas em tópicos por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Ao visualizar uma mensagem, toque em  para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada:** faz uma videochamada com o contato.
- **Adicionar aos contatos:** adiciona o contato à lista de contatos.
- **Adicionar destinatário:** adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Respostas rápidas:** insere uma mensagem ao selecioná-la de um modelo de mensagem.
- **Inserir emoticon:** insere emoticons
- **Adicionar assunto:** insere um assunto.
- **Adicionar slide:** adiciona slides de mensagens.
- **Agendar mensagem:** define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários / Remover dos remet. priorit.:** adiciona ou remove os destinatários da lista de destinatários principais.
- **Adicionar número como spam / Remover dos números do spam:** identifica um número de telefone como spam ou remove um número de telefone da lista de spam.
- **Descartar:** descarta a mensagem.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Gerenciar mensagens

Ao visualizar a lista de mensagens, toque em  e use as seguintes opções:

- **Mensagem de configuração:** exibe as mensagens para instalar configurações da operadora.
- **Selecionar:** seleciona mensagens para aplicar opções.
- **Mensagens de rascun.:** exibe as mensagens salvas ou para ser entregues mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas:** exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas:** exibe mensagens programadas.
- **Mensagens de spam:** exibe mensagens do tipo spam.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.
- **Configurações:** altera as configurações de mensagem.
- **Ajuda:** acessa as informações de ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

E-mail

Definir contas de e-mails

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **PRÓXIMO** para uma conta de e-mail pessoal como Gmail ou toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** para uma conta de e-mail corporativa. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar contas de e-mail, toque em **≡** → **GERENCIAR CONTAS** → **+**.


Se tiver mais de duas contas de e-mail, você poderá definir uma como sua conta padrão.

Toque em **≡** → **GERENCIAR CONTAS** → **:** → **Definir conta padrão** → uma conta → **OK**

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em **✉** na parte superior da tela para escrever um e-mail.

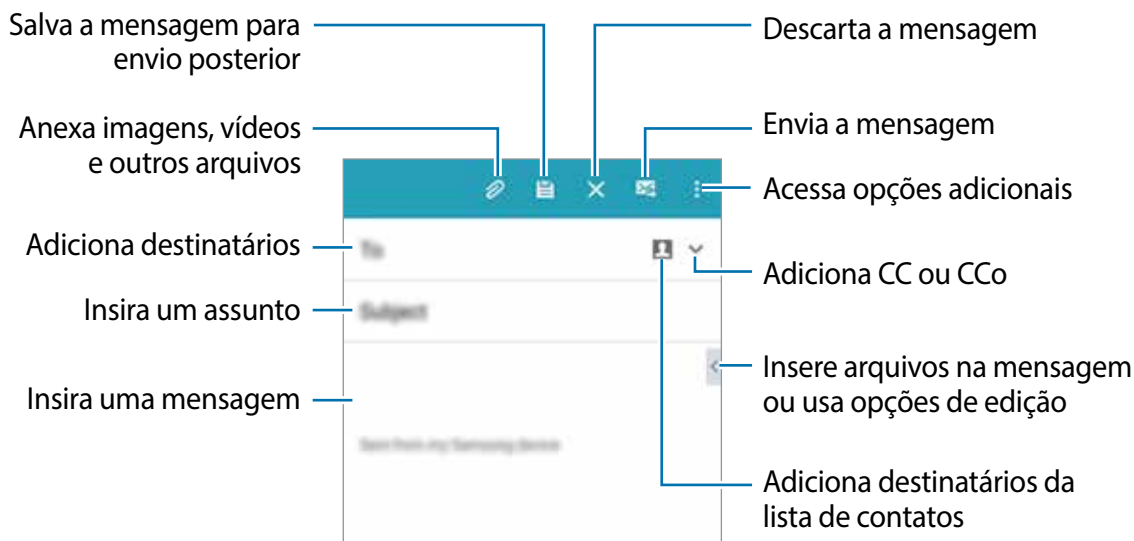

Acessar opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em **:** e acesse opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim:** envia mensagens para você mesmo.
- **Agendar e-mail:** envia a mensagem em um período programado.



- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.
- **Prioridade:** seleciona um nível de prioridade para a mensagem.
- **Opções de segurança:** define opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em , selecione uma conta de e-mail para usar e novos e-mails serão recuperados. Para recuperar novos e-mails manualmente, toque em .

Toque em um e-mail para ler.




Adicionar contatos à lista de prioridade

Defina os contatos com quem você tem se comunicado frequentemente como contatos principais.

Toque em → **Remetentes prioritários** → **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **INS. E-MAIL** ou **CONTATOS**, selecione endereços ou contatos para adicionar, e toque em **OK**.





Para adicionar mais contatos à lista de prioritários, toque em .


Para remover contatos da lista de contatos, mantenha um contato pressionado, toque em  em cada contato e depois toque em **OK**.

Câmera

Disparo básico

Tirar fotos ou filmar

- 1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.
- 2 Toque na imagem que aparece na tela da câmera para focar.
- 3 Toque em  para tirar uma foto ou toque em  para filmar.
 - Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.
 - Para capturar uma imagem durante a filmagem, toque em .
 - Para mudar o foco enquanto filma, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .

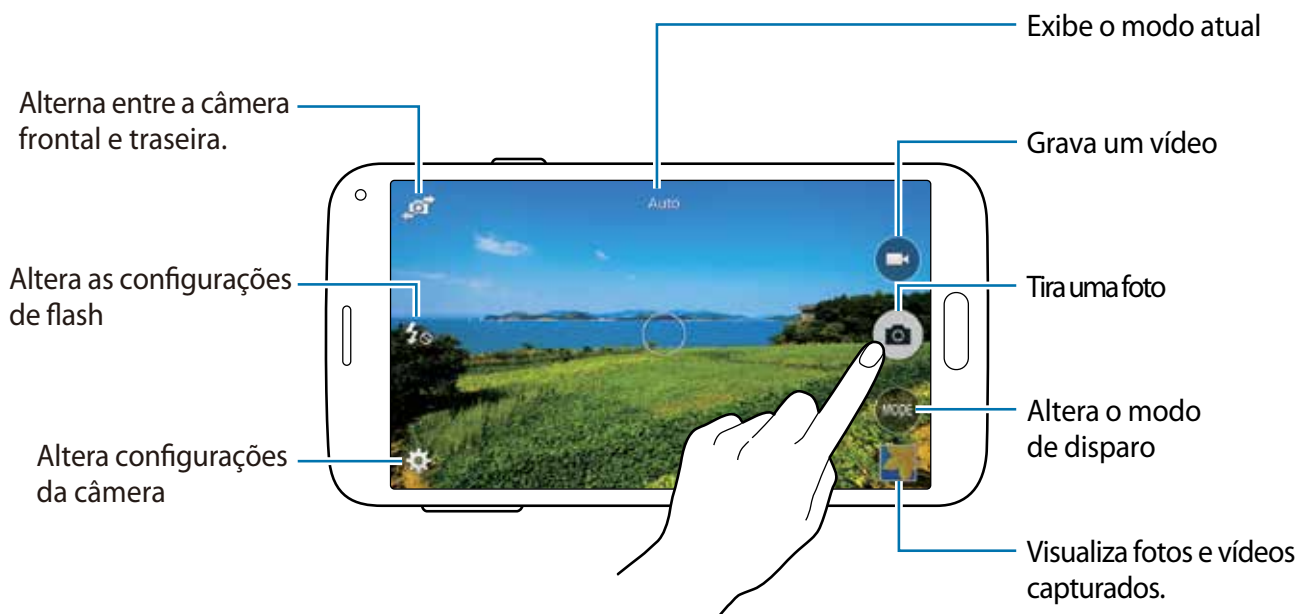





- A câmera é automaticamente desativada quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Caso contrário, o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- As lentes da câmera frontal são adequadas para tirar fotos em ângulos amplos. Pequenas distorções poderão ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indicam problemas no desempenho do telefone.

Iniciar a Câmera na tela de bloqueio


Para tirar fotos de momentos especiais rapidamente, inicie a **Câmera** na tela de bloqueio.


Na tela de bloqueio, deslize o ícone  para fora do círculo maior. Se o ícone  não for exibido, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Atalho de Câmera**.



Esta função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Reorganizar os atalhos da câmera

Você pode reorganizar os atalhos para um acesso rápido e fácil na tela da câmera. Toque em  na Tela de aplicações. Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

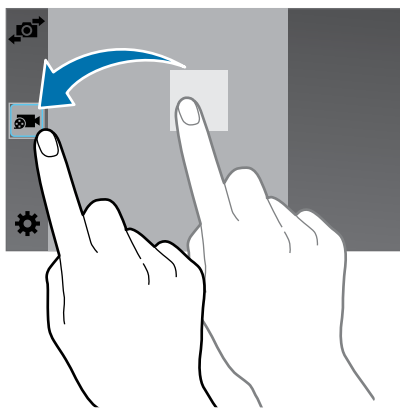

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Modos de disparo

Automático

Use para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.


Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Automático**.

Embelezar rosto

Use essa função para tirar fotos com rostos iluminados para imagens mais suaves.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Embelezar rosto**.

Panorama

Use esse modo para tirar uma foto composta de várias fotos unidas. O telefone identifica as fotos dentro de  na **Galeria**.


Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Panorama**.



Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Mova a câmera lentamente em uma direção.
- Mantenha a imagem dentro do quadro na tela da câmera.
- Evite tirar fotos com fundos indistintos, como céu vazio ou parede de uma só cor.

Tour virtual

Use esse modo de disparo para tirar fotos de um local ao mover para frente ou girar para a esquerda ou direita. As fotos do local serão tiradas em ângulos diferentes. Você pode ver fotos em uma apresentação de imagens e simular movimento real pelo espaço. O telefone identifica as fotos dentro de  na **Galeria**.


1

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Tour virtual**.


3 Mova o aparelho para posicionar o ponto dentro do círculo maior no centro da tela da câmera.

Quando a borda do círculo se tornar azul, o aparelho começará a tirar fotos.

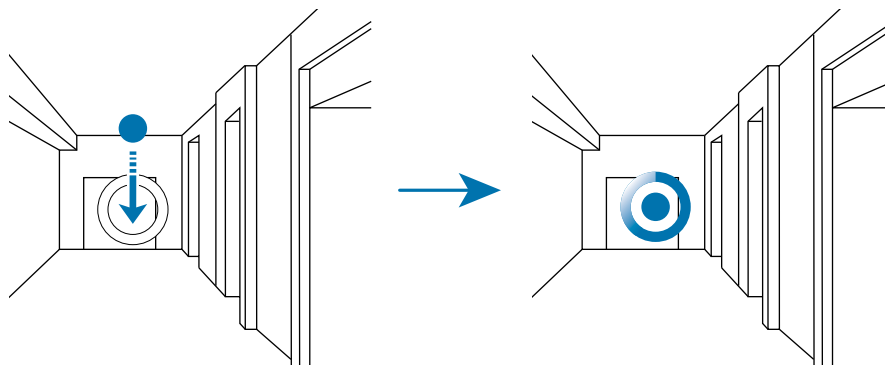

4 Mova lentamente para frente ou para trás e gire para a esquerda ou para a direita enquanto tira fotos.

Sempre que o ponto estiver dentro do círculo maior, o telefone tirará uma foto automaticamente.

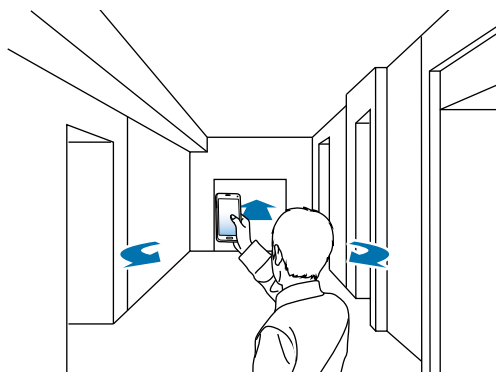

5 Repita essa ação para tirar mais fotos.

Para ver uma pré-visualização da foto toque em > na parte inferior esquerda da tela. A direção em que as imagens foram tiradas será exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para apagar a última foto que foi tirada, toque em **Desfazer**.

6 Para encerrar toque em ■.

Disparo contínuo

Use esse modo para tirar várias fotos de objetos/pessoas em movimento.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Disparo contínuo**.

Tom rico (HDR)

Use esse modo para tirar fotos com cores ricas e reproduzir detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **HDR (Vívido)**.




Sem efeito



Com efeito

Foto e mais

Use este modo para tirar uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo. O telefone identifica as fotos dentro de  na **Galeria**.











A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

- 1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.
- 3 Toque em .

O telefone irá tirar uma série de fotos e exibir os modos de disparo disponíveis.

4 Selecione um modo de disparo e aplique um efeito nas fotos.

- **Melhor foto:** tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Melhor rosto:** dispara várias vezes ao mesmo tempo e combina as imagens para criar a melhor imagem possível. Toque a moldura amarela em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada objeto das poses que aparecem na parte inferior da tela. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Foto Drama:** tira uma sequência de fotos e as combinam para criar uma imagem que exibe traços de movimento. Estenda o traço de movimento na imagem ao selecionar mais fotos na parte inferior da tela. Para editar os traços das fotos selecionadas, toque em  e selecione uma foto. Toque em  para exibir os traços do objeto ou toque em  para apagar os traços. Edite a foto como desejar e toque em **OK**.
- **Apagador:** apaga objetos indesejados em movimento. Toque em  para apagar objetos indesejados em movimento. Toque em  para recuperar a foto original.
- **Foto panorâmica:** aplica um efeito ao fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objetos** para selecionar um objeto. Toque em **Mancha mov.** para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no plano de fundo. Toque em  e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do círculo maior para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do plano de fundo, arraste a tela para a esquerda ou direita.

5 Ao terminar a edição, toque em .

Gerenciar modos de disparo

Selecione os modos de disparo para exibição na tela do modo de seleção.


Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Ger. modos**.

Baixar modos de disparo

Baixe mais modos de disparo no **Galaxy Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Baixar**.

Configurações da câmera e filmadora

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → . Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis podem variar no modo utilizado.

- **Tamanho da foto:** seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Porém, isso utilizará mais memória.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. É medido em equivalentes a filmes de câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Modos de medição:** seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Tocar para tirar fotos:** toque a imagem na tela da câmera para tirar fotos.
- **Salvar como:** define o aparelho para salvar a foto com tons ricos e a foto original, ou somente a foto com tom rico.
- **Tamanho do vídeo:** seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Porém, isso utilizará mais memória.
- **Modo de Gravação:** altera o modo de gravação.
- **Efeitos:** seleciona um efeito de filtro para usar ao tirar fotos ou filmar.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador:** use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Marcas de localização:** adiciona uma legenda de localização na foto.



- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.
- **Local de armazen.:** seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Ver fotos/vídeos:** define o telefone para exibir fotos ou vídeos logo após de tirá-los.

- **Balanco de branco:** seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são destinadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes à variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor da exposição:** altera o valor de exposição. Determina quanta luz o sensor da câmera recebe. Para situações de pouca luz, use uma exposição maior.
- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição de fotos.
- **A tecla de volume:** define o aparelho para usar a Tecla Volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Controle por voz:** define o telefone para tirar fotos com comandos de voz.
- **Ajuda:** acessa informações de ajuda para usar a câmera.
- **Restaurar configuração:** restaura as configurações da câmera.

Galeria


Ver imagens ou vídeos

Ver o conteúdo no dispositivo

Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** e selecione uma imagem ou um vídeo.

Arquivos de vídeos mostram o ícone ▶ na miniatura de imagem ou vídeo.

Para ocultar ou exibir a barra de menu e as miniaturas de imagem e vídeo, toque a tela.

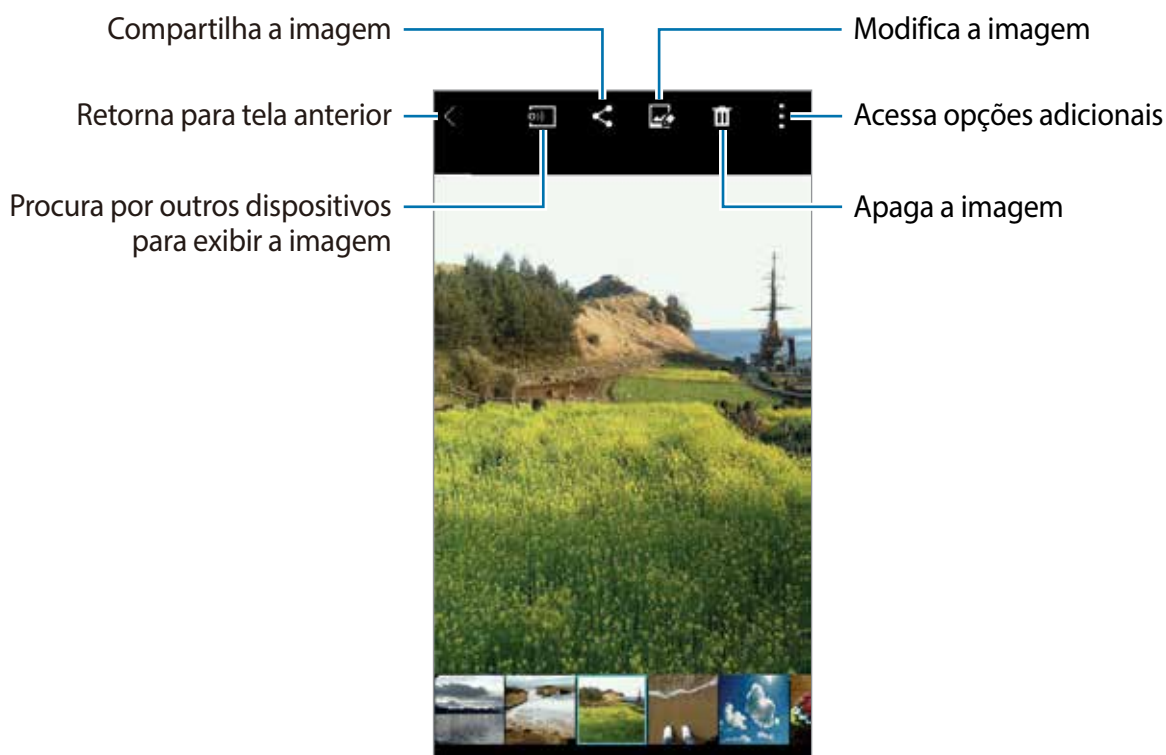


Selecionar uma opção de organização


As imagens ou vídeos em seu telefone podem ser organizados por data ou álbum. Você também pode filtrar imagens e vídeos por categoria, como pessoas ou cenário.

Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** → ☰ e depois use uma das seguintes opções:

Acessar opções adicionais

Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** e selecione uma imagem ou um vídeo. Toque em  e use as seguintes opções. As opções disponíveis podem variar dependendo do arquivo selecionado.


- **Mais informações:** exibe mais informações sobre o arquivo.
- **Estúdio:** edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Girar para a esquerda:** rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita:** rotaciona no sentido horário.
- **Recortar:** corta a imagem.
- **Renomear:** renomeia o arquivo.
- **Apresentação de slides:** inicia uma apresentação com as imagens da pasta atual.
- **Definir como:** define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Imprimir:** imprime a imagem ao conectar o telefone a uma impressora.
- **Configurações:** altera as configurações da Galeria.


Na lista de arquivos, você pode selecionar vários arquivos ao manter um arquivo pressionado. Você pode compartilhar ou apagar os arquivos selecionados de uma só vez e usar opções adicionais ao tocar em .

Editar fotos ou vídeos

Estúdio fotográfico


Edite imagens aplicando vários efeitos.

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em  → **Estúdio** → **Estúdio fotográfico**.
- 3 Selecione uma imagem para editar.
- 4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

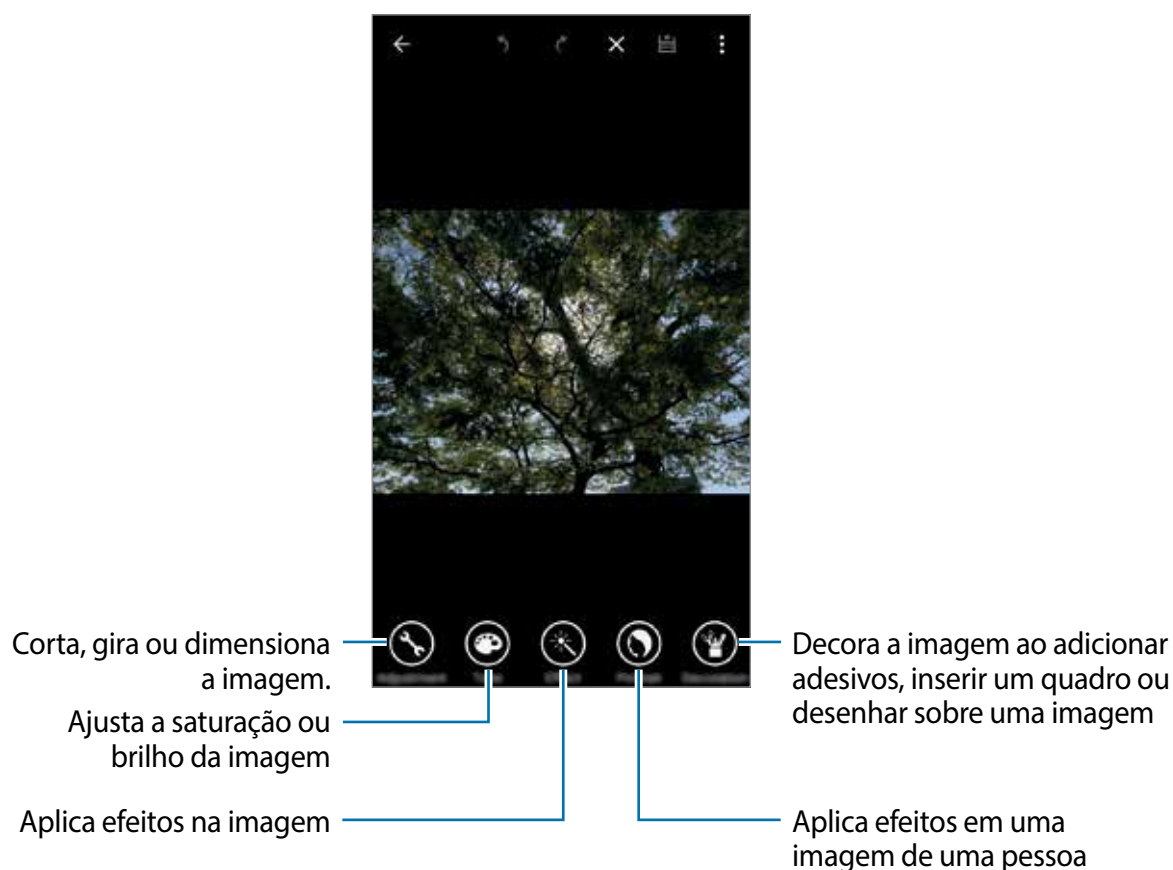

5 Ao terminar de editar a imagem, toque em **CONCLUÍDO** → .

6 Selecione uma opção para salvar e toque em **SALVAR**.

A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** →  → **Álbum** → **Studio**.

Estúdio de colagem


Combine várias imagens para criar uma colagem.


1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em  → **Estúdio** → **Estúdio de colagem**.

3 Selecione imagens para combinar e depois toque em **CONCLUÍDO**.

4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

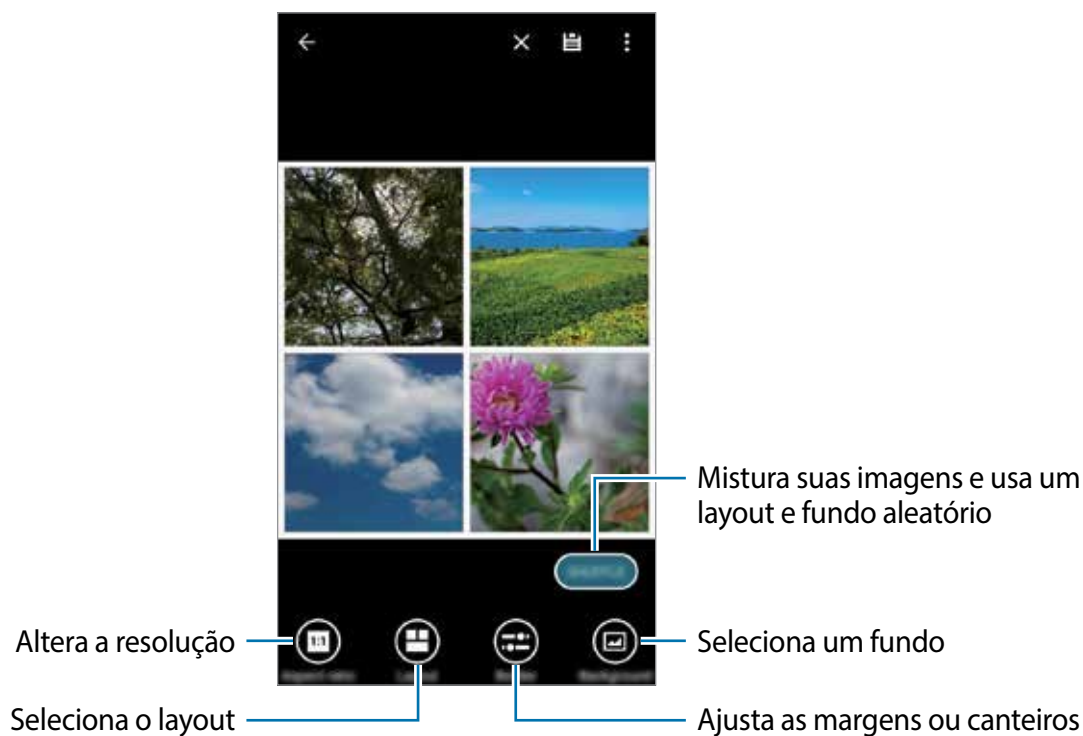

5 Ao terminar de editar as imagens, toque em .


A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** →  → **Álbum** → **Studio**.

Foto e mais

Aplique vários efeitos nas fotos que você tirou.



Somente fotos tiradas no modo Foto e mais podem ser selecionadas.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em  → **Estúdio** → **Foto e mais**.

3 Selecione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.



5 Ao terminar de editar as imagens, toque em

A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Studio**.

Cortador de vídeo


Divida o vídeo em segmentos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Estúdio** → **Cortar**.

3 Selecione um vídeo para editar.

4 Mova o ponteiro inicial para o ponto inicial desejado, mova o ponteiro final ao ponto final desejado e toque em **CONCLUIR**.

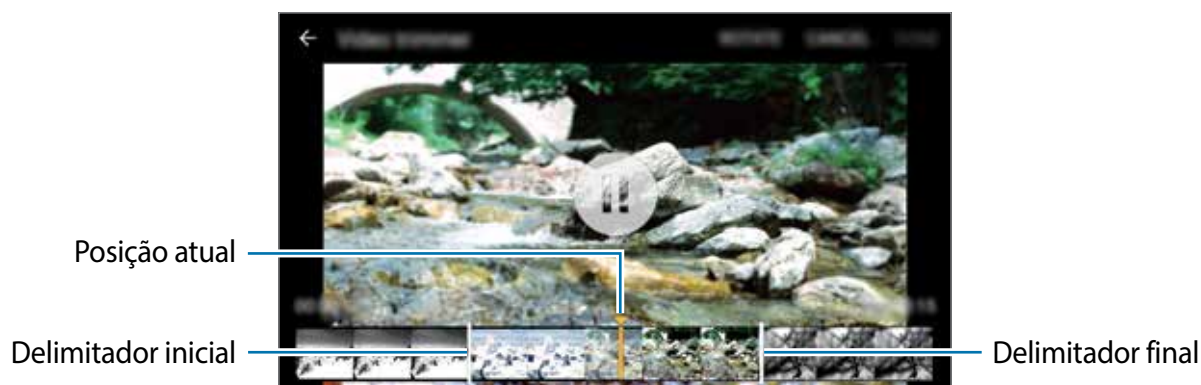

5 Insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

Configurações da Galeria

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em **⋮** → **Configurações**.

3 Use as seguintes opções:

- **Sinc. somente via Wi-Fi:** define o telefone para sincronizar conteúdo somente quando a conexão Wi-Fi estiver ativa.
- **Etiqueta amigo:** marca fotos com informações como data e local. Para editar etiquetas, toque a informação em uma imagem, toque em **✎**, edite os detalhes e depois toque em **CONCLUÍDO**.
- **Marcar rosto:** atribui etiquetas aos rostos em uma imagem. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto, quando ele é detectado. Selecione o rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione um contato para identificar a etiqueta facial. Quando a etiqueta facial aparecer em uma imagem, toque-a e acesse várias opções como chamadas ou enviar mensagem a uma pessoa.



O **Reconhecimento facial** pode falhar dependendo do ângulo do rosto, tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa estiver usando.

Multimídia


Música

Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.




Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em  → **Configurações** e depois marque **Volume inteligente**.



Quando o **Volume inteligente** estiver ativado, o volume poderá ficar mais alto que o nível do volume do aparelho. Tenha cuidado, evite exposição prolongada a sons altos que possam prejudicar sua audição.



O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em  → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **INICIAR** para ajustar o som. O telefone inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme.

Toque em **SIM** se puder ouvir o alarme ou toque em **NÃO** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** e toque em **OK**, para aplicar a opção ao ouvir música.




Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Visualizar uma lista de músicas sugeridas

Para visualizar uma lista de músicas sugeridas baseado na música que estiver sendo reproduzida, rotacione o aparelho para a orientação paisagem.


Definir uma música como toque de chamada ou alarme


Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada ou alarme, toque em  → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas**, selecione uma opção e depois toque em **OK**.

Criar listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.


Toque em **LISTAS REPR.** →  → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **CRIAR**. Toque em **+**, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em  e selecione a lista de reprodução.

Lista de reprodução pelo ritmo

Use esta função para tocar músicas por ritmo.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Toque em  → **Salão de música**. Todas as músicas são organizadas automaticamente por ritmo. Toque em uma célula ou arraste múltiplas células para ouvir as músicas nas células.



Categorias de som são baseadas em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser reconhecidas em células por ritmo.

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Pesquise por uma música que está armazenada em outros dispositivos e a reproduza em seu telefone.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **DISPOSITIVOS** e selecione um dispositivo em **Dispositivos registrados** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o link.samsung.com para saber mais. Certifique-se que os dispositivos certificados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou Wi-Fi.



Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **DISPOSITIVOS** e selecione um dispositivo em **Dispositivos registrados** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos com a função de compartilhamento de conteúdos ativada.


Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para assistir.

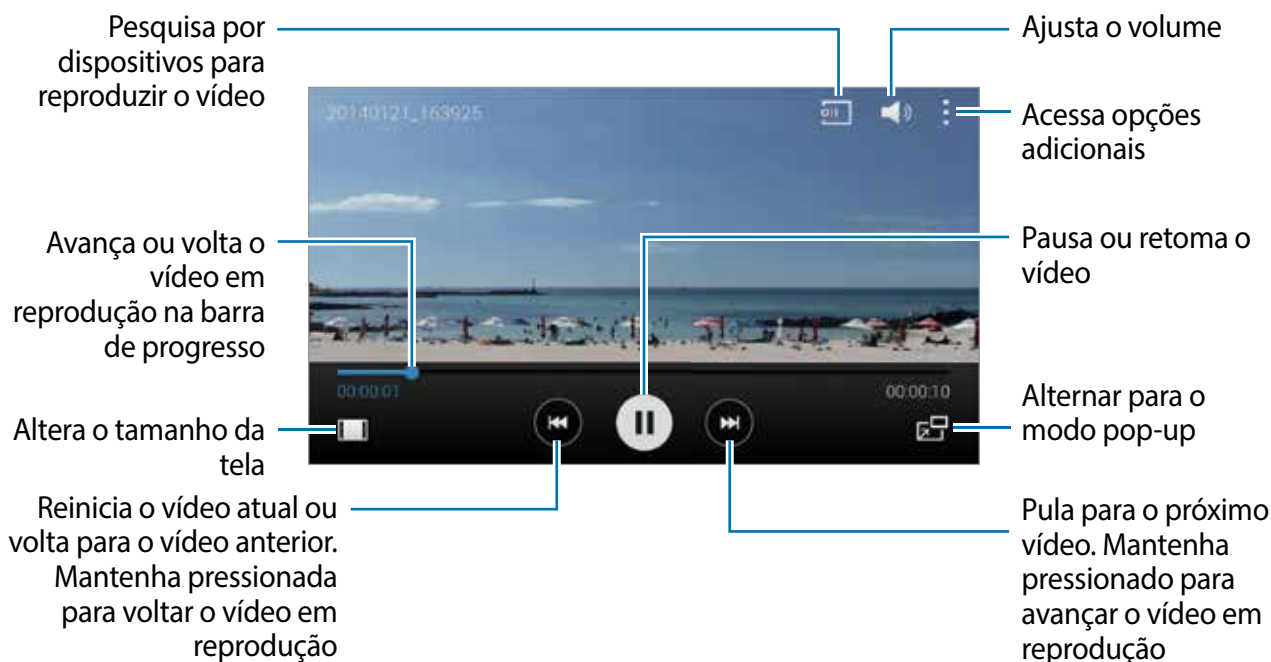

Para personalizar a localização do painel de controle toque em **⋮** → **Configurações**, marque **Minicontrolador** e depois toque em **FECHAR**. Depois toque em **◀** ou em **▶** para mover o painel de controle para ambos os lados da tela.



Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

Usar reproduutor de vídeo

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o reproduutor de vídeo. Enquanto assiste ao vídeo, toque em **📺** para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar e junte-os para diminuir a tela. Para mover o player, arraste-o para outro local.

Capturar imagens

Para usar essa função, durante a reprodução de música, toque em **⋮** → **Configurações**, marque **Capturar** e depois toque em **FECHAR**.

Toque em **📷** para capturar uma imagem durante a reprodução.

Compartilhar ou apagar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Mantenha um vídeo pressionado, toque em **🔗** e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em **⋮** → **Excluir**, selecione os vídeos e depois toque em **OK** → **EXCLUIR**.

Cortar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Mantenha um vídeo pressionado, toque em **:** → **Estúdio** → **Cortar**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado, toque em **CONCLUIR**, insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquise por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduza em seu telefone.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **DISPOSITIVOS** e selecione um dispositivo em **Dispositivos registrados** para acessar e reproduzir o vídeo. Você pode reproduzir o vídeo em dispositivos registrados no Samsung link. Visite o link.samsung.com para saber mais. Certifique-se que os dispositivos certificados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou Wi-Fi.



Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **DISPOSITIVOS** e selecione um dispositivo em **Dispositivos próximos** para acessar e reproduzir vídeos. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativada.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

Funções de segurança

Modo de emergência

Sobre o Modo de emergência

Use esse modo para estender o tempo de inatividade do telefone quando estiver em uma situação de emergência. Quando esse modo estiver ativo, o brilho da tela diminuirá e o consumo da bateria será reduzido ao restringir algumas funções. Você também poderá ativar o flash, sons de alarme e enviar suas informações de localização em uma mensagem.

Ativar o Modo de emergência

Mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e depois toque em **Modo de Emergência**. Como alternativa, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Modo de Emergência** e depois toque o seletor **Modo de Emergência** para ativá-lo.



O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante até que a energia da bateria se esgote quando o aparelho não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de operação de seu aparelho.

Desativar o Modo emergência

Para desativar o Modo de emergência, mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar e em seguida, toque em **Modo de Emergência**. Como alternativa, toque em **⋮ → Desativar Modo de Emergência**. O Modo de emergência será desativado.

Mensagem de ajuda

Sobre a mensagem de ajuda

Você pode predefinir contatos para enviar uma mensagem em uma emergência. Envie mensagens aos contatos de emergência ao pressionar rapidamente a tecla Ligar/Desligar três vezes.

Na tela de Aplicações, toque em **Config. → Auxílio de emergência**.

Adicionar contatos de emergência

- 1 Na tela de Aplicações, toque em **Config. → Auxílio de emergência**.
- 2 Toque em **Gerenciar contatos principais**.
- 3 Toque em **Crie contato principal** e insira as informações do contato ou toque em **Selecionar dos contatos** para adicionar um contato existente como contato de emergência.

Configurar mensagens de ajuda

Na Tela de aplicações, toque em **Config. → Auxílio de segurança → Enviar mensagens de socorro** e depois deslize o seletor **Enviar mensagens de socorro** para ativá-lo. Selecione conteúdos para incluir nas mensagens de ajuda.

Enviar mensagens de emergência

Em uma situação de emergência, pressione rapidamente a Tecla Ligar/Desligar três vezes. O aparelho enviará mensagens a seus contatos de emergência. As mensagens incluem suas informações de localização.

Aplicações e funções úteis

Modo Infantil

Iniciar o Modo Infantil

Use esse widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para crianças ao restringir o acesso delas a certas aplicações e conteúdos.


Antes de usar esse widget, você precisará baixá-lo e instalá-lo. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets** e mantenha pressionado o widget **Modo Infantil**. Deslize o widget para a Tela inicial e toque em **Modo Infantil** → **INSTALAR** para reinstalá-lo.

S Finder


Use essa aplicação para pesquisar conteúdos no telefone. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e insira uma palavra-chave ou toque em  e diga uma palavra-chave.


Para obter resultados mais precisos, toque em filtros no campo de pesquisa.

Você pode definir os parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionar categorias de pesquisa. Toque em  → **Configurações** → **Selec. categ. de pesquisa**.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Você pode visualizar ou apagar suas pesquisas antigas. Selecione um item de pesquisa anterior para executar a pesquisa novamente.

Para excluir o histórico de navegação toque em .


Para definir o telefone para não salvar os resultados de pesquisa toque em  → **Configurações** e depois desmarque **Usar histórico pesquisa**.


S Planner

Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

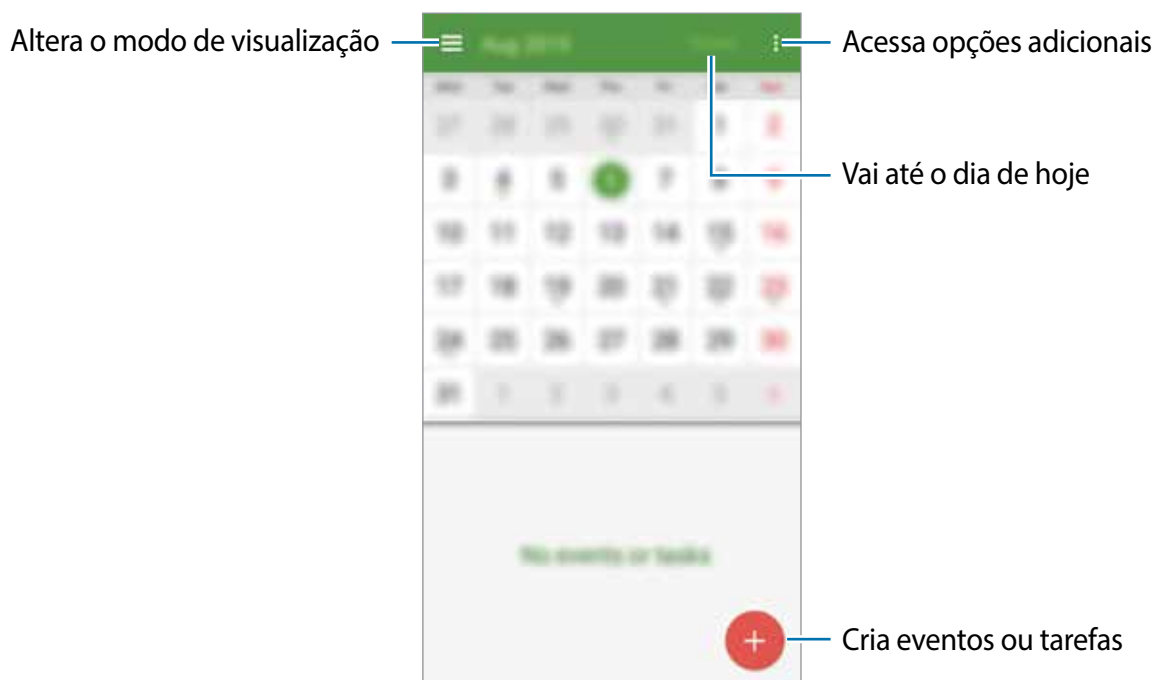

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.



Toque em  e use as seguintes opções:


- **Selecionar a data para visualizar:** move para uma data específica.
- **Apagar:** apaga eventos ou tarefas.
- **Pesquisar:** pesquisa por eventos ou tarefas.
- **Calendários:** seleciona quais calendários exibir.
- **Sincronizar agora:** sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Configurações:** altera as configurações para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

- 1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em . Como alternativa, selecione uma data sem eventos ou tarefas e toque a data novamente.
Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em .

3 Selecione Evento ou Tarefas e insira os detalhes.

- **Adicionar evento:** define uma data inicial e uma final para um evento. Você pode definir uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** adiciona uma tarefa para ser realizada em uma data específica. Você pode definir uma configuração prioritária opcional.

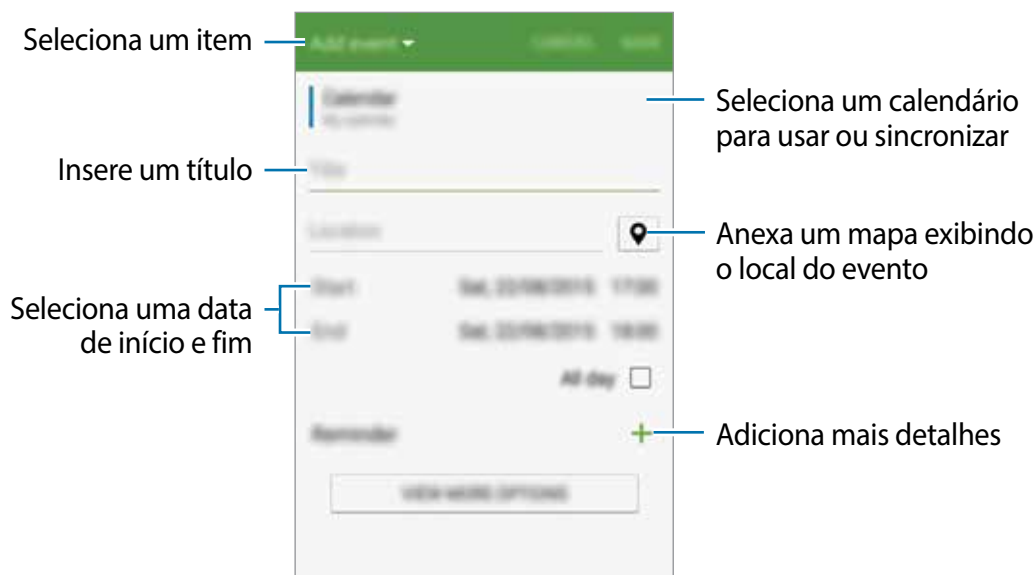

4 Toque em **SALVAR** para salvar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos e tarefas com suas contas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para sincronizar eventos ou tarefas com suas contas toque em **⋮** → **Sincronizar agora**.

Para adicionar contas para sincronizar toque em **⋮** → **Calendários** → **Adicionar conta**. Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e entre. Quando uma conta é adicionada, um círculo verde é exibido ao lado do nome da conta.

Para alterar uma opção de sincronização de conta, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** e depois selecione um serviço de conta.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.


Para apagar eventos ou tarefas, toque em **⋮** → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK** → **APAGAR**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em **⌵** → **APAGAR**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque uma data que tenha tarefas e marque as tarefas concluídas.

Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  e depois selecione um método de compartilhamento.

S Health

Introdução

O S Health ajuda você a gerenciar seu bem-estar e sua saúde. Defina metas de condicionamento físico, verifique seu progresso e acompanhe seu bem-estar e sua saúde geral.

Iniciar o S Health

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

1 Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.




Baseado em suas estatísticas físicas, o aparelho calcula seu índice de massa corporal (IMC) e recomenda uma ingestão diária de calorias para você. A recomendação poderá não ser acurada para todas as idades, composições corporais ou necessidades nutricionais.

Usar os menus do S Health

Você pode verificar informações importantes a partir dos menus e rastreadores do S Health para monitorar o seu bem-estar e o seu condicionamento físico.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

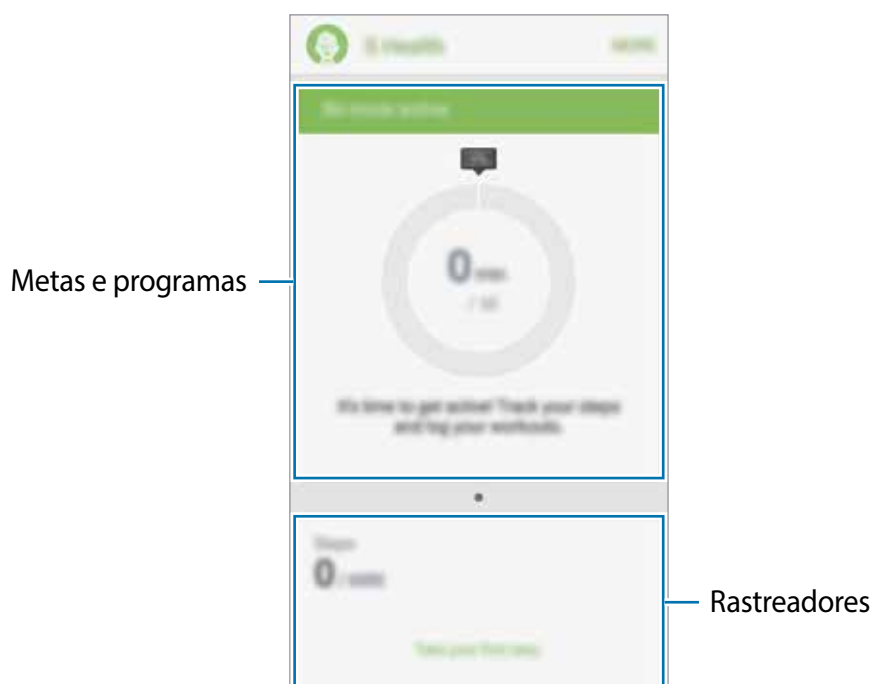

- **RASTREADORES:** monitora suas atividades, ingestão de alimentos e medidas corpóreas.
- **METAS:** define suas metas diárias de condicionamento físico e exibe seus progressos.
- **PROGRAMAS:** use programas de exercícios personalizados.

Para adicionar rastreadores, metas ou programas à Tela do S Health toque em: **MAIS** → **Gerenciar itens** e depois selecione itens nas abas: **RASTREADORES**, **METAS** ou **PROGRAMAS**.



Para ter acesso à mais informações sobre as funções do S Health, toque em: **MAIS** → **Configurações** → **Ajuda**.

Informações adicionais

- A razão desta coleta de dados é limitada a fornecer o serviço que você solicitou, incluindo o fornecimento de informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, fazer back up/ sincronizar dados, análise de dados ou para desenvolver e fornecer serviços melhores. (Mas, se você entrar em sua conta Samsung do S Health, os dados poderão ser salvos no servidor para propósitos de backup de dados.) As informações pessoais são retidas até que o propósito pela coleta de informações pessoais seja concluído. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo S Health ao utilizar a opção Zerar dados no menu Configurações. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferidos para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- Você assume toda a responsabilidade pela utilização inadequada de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para terceiros. Tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais.

- Se o telefone estiver conectado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação apropriada. Se usar uma conexão sem fio como Bluetooth ou ANT+, o telefone poderá ser afetado por interferência eletrônica com outros dispositivos. Evite usar o telefone próximo a outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.
- Funções e serviços disponíveis no S Health podem variar conforme as leis e regulamentos de sua região.
- Algumas funções do S Health podem não ser fornecidos dependendo da sua região.
- As funções do S Health foram desenvolvidas somente para propósito de condicionamento físico e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

S Voice

Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Como alternativa, pressione a Tecla Ligar/Desligar duas vezes.

Para desativar o acesso ao pressionar a tecla Início, toque em **⋮** → **Configurações**, e depois desmarque **Abrir via tecla inicial**.



Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Configurar idiomas

Toque em **⋮** → **Configurações** → **Idioma** e depois selecione um idioma.



O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não para a exibição de idioma do aparelho.

Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho inicia o reconhecimento de voz e o ícone do microfone fica azul.

Diga um comando de voz.

Ao dizer um comando e o aparelho reconhecer, o ícone do microfone na parte inferior da tela pisca em verde. Em seguida, o dispositivo realiza o comando.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Ativar o S Voice no modo de espera

Se o S Voice não for utilizado durante um determinado período, ele altera automaticamente para o modo de espera.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá, Galaxy" no aparelho para retomar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando de ativação


Você pode alterar o comando de ativação "Olá Galaxy". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o aparelho estiver no modo de espera.

Toque em  → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.



Esta função pode ser usada somente na tela principal do S Voice.

Desativar o feedback de voz

Toque em  → **Desativar feedback de Voz**. O aparelho interrompe o retorno de voz quando você dizer comandos de voz.

Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar comandos de voz se o aparelho não reconhecê-los corretamente.


Para corrigir um comando de voz, toque no último balão de diálogo que contém seu texto falado e edite o texto com o teclado.

Relógio

Alarme



Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes


Toque em **+** na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir, defina outras opções de alarme e depois toque em **OK**. Para ativar ou desativar alarmes, toque em  ao lado do alarme na lista de alarmes.

- **Soneca:** define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente:** define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido. Um alarme inteligente iniciará em volume baixo por alguns minutos antes que um alarme predefinido seja programado para tocar. O volume do alarme inteligente aumentará gradualmente até que você desligue-o ou até que o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Deslize o ícone  para fora do círculo maior para parar um alarme. Se tiver ativado anteriormente a função Soneca, arraste o ícone  para fora do círculo maior para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em  → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em **OK**.

Relógio mundial


Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar horários

Toque em **+** e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em .

Apagar horários

Toque em  → **Excluir**, selecione os relógios e depois toque em **OK**.

Cronômetro

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronômetro**.

Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento. Toque em **MARCAR** para gravar as voltas.


Toque em **PARAR** para parar o cronômetro. Para apagar as voltas, toque em **ZERAR**.

Temporizador

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e depois toque em **INICIAR**.


Arraste  para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Para alterar as configurações do toque do alarme, toque em  → **Configurações**.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.


Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em  → **Calculadora científica**.




Notas

Use essa aplicação para criar notas e organizá-las por categoria.

Toque em **Notas** na Tela de aplicações.

Escrever notas


Toque em  na lista de notas e insira uma nota. Enquanto cria uma nota, utilize as seguintes opções:

-  : cria ou define uma categoria.
-  : insere imagens.
-  : grava uma nota de voz para inserir.

Para salvar a nota, toque em **SALVAR**.


Para editar uma nota, toque em uma miniatura de nota depois toque no conteúdo da nota.


Pesquisando por notas


Toque em  na lista de notas e insira uma palavra chave para pesquisar por notas que incluem a palavra chave.

Adicionar e gerenciar categorias


Crie categorias para organizar e gerenciar suas notas.

Na lista de notas toque em  → **GERENCIAR CATEGORIAS**.

Para adicionar uma nova categoria toque em , insira um nome para a categoria e depois toque em **OK**.


Para apagar uma categoria, toque em  ao lado da categoria e depois toque em **APAGAR**.

Para renomear uma categoria, mantenha pressionado um nome de categoria, insira um novo nome para a categoria e depois toque em **RENOMEAR**.


Para alterar a ordem da categoria toque em  ao lado de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Acessar opções adicionais

Você pode acessar opções adicionais na lista de notas e enquanto visualiza notas.

Na lista de notas, toque em  e use as seguintes opções:

- **Selecionar:** seleciona notas de voz para aplicar opções.
- **Apagar:** apaga notas.
- **Conta:** sincroniza notas com sua conta Samsung.





Ao visualizar uma nota, toque em  e use as seguintes opções:

- **Apagar:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota.
- **Imprimir:** imprime a nota ao conectar o dispositivo a uma impressora.


Sobre o Gravador de Voz


Gravar notas de Voz

Toque em **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone. Toque em  para interromper a gravação. Para cancelar a gravação toque em . Toque em  para encerrar a gravação.

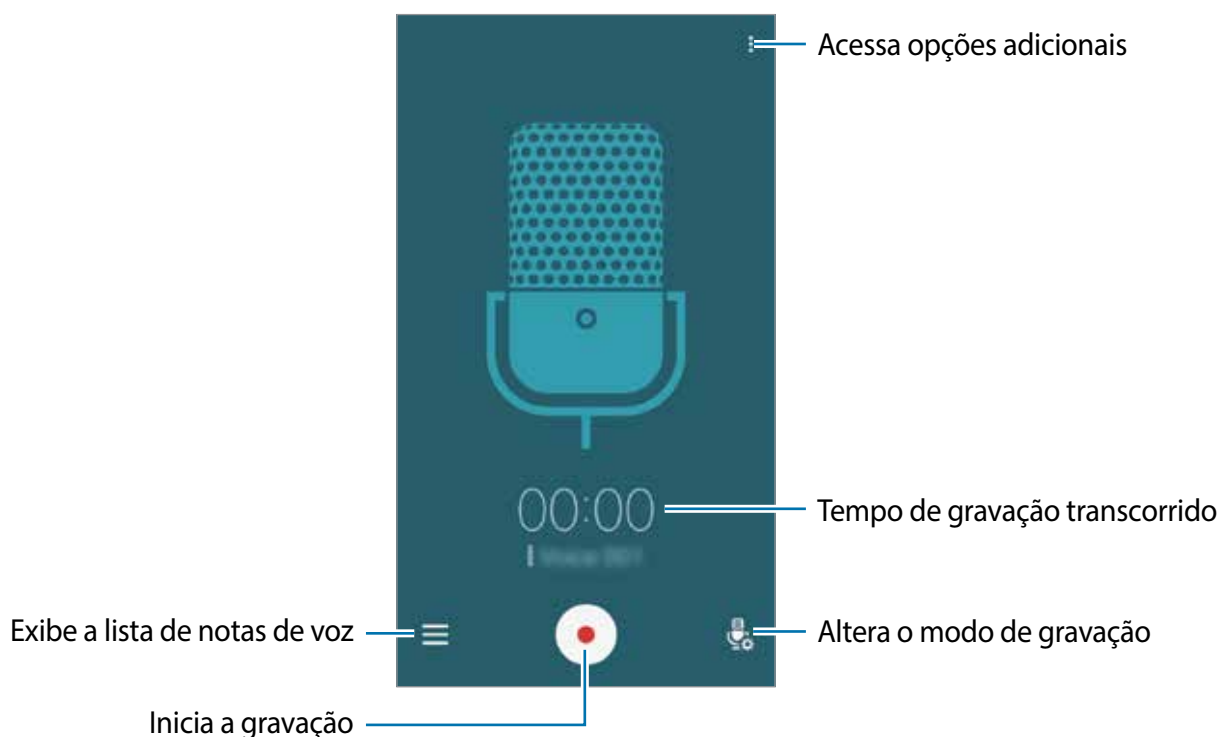

Ao gravar uma nota de voz, toque em  para inserir um favorito.



Para definir o aparelho para remover os ruídos em segundo plano, toque em  → **Configurações** e depois marque **Redução de ruído**.


Salvar arquivos com etiquetas contextuais









Adicione etiquetas contextuais, como locais e datas, para nomes de arquivos ao salvar notas de voz.

Toque em  → **Configurações** e depois marque **Nome de arquivo contextual**. O telefone adiciona a data de gravação ao nome do arquivo. Para adicionar a localização onde a nota de voz é gravada toque em  → **Configurações** e depois marque **Marca de localização**.

Reproduzir notas de voz


Toque em **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Toque em  e selecione uma nota de voz para reproduzir.


-  : divide a nota de voz.
-  : define uma parte da nota de voz para reproduzir novamente.
- **x1.0** : ajusta a velocidade de reprodução.
-  : pula uma parte silenciosa na nota de voz.
-  : insere marcadores na nota de voz.
-  /  : pausa ou retoma a reprodução.
-  /  : pula para a nota de voz anterior ou para a próxima.

Usar a lista de marcadores

Você pode marcar pontos específicos em uma nota de voz com marcadores. Cada marcador é marcado com um ícone de marcador na nota de voz.

Para ver os detalhes de um marcador enquanto uma nota de voz estiver sendo reproduzida, toque em  → **Favoritos**. Selecione um marcador da lista de para reproduzir a nota de voz daquele ponto.

Gerenciar notas de voz

Na Tela de aplicações toque em **Gravador de Voz** → .


Toque em  para pesquisar por notas de voz.

Toque em  para excluir notas de voz.



Toque em  e selecione uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona notas de voz para aplicar opções.
- **Ordenar por**: organiza notas por dados, títulos ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: exibe notas filtradas por categoria.
- **Editar categorias**: adiciona, apaga ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações de gravação de voz.

Renomear notas de voz


Mantenha a nota de voz pressionada, toque em  → **Renomear**, insira um novo nome para a nota de voz e depois toque em **Renomear**.

Gerenciando categorias

Toque em  → **Editar categorias** → , insira um nome de categoria, selecione uma cor e toque em **OK**.

Para alterar ou atribuir categorias a uma nota de voz, mantenha a nota de voz pressionada.

Depois toque em  → **Alterar categoria** e depois selecione uma categoria.

Para filtrar notas de voz por categoria, toque em  → **Filtrar por categoria** e depois selecione a categoria.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.



Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.







2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar Envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos para o Dropbox. Para enviar vídeos, toque no seletor **Incluir vídeos** para ativá-lo.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular esta etapa**.

4 Utilize as seguintes opções:

-  : envia ou abre arquivos. Toque em  → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
-  : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em  para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
-  : abre os arquivos na lista de favoritos.
-  : exibe notificações.

Flipboard

Use essa aplicação para ver atualizações de redes sociais em tempo real e notícias em um formato personalizado de revista.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.



Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

Na Tela inicial do Flipboard, selecione entre os vários artigos de notícias e assinaturas.

Smart Remote

Sobre o Smart Remote

Use essa aplicação para conectar a uma TV pessoal e usar o aparelho como um controle remoto.. Você pode pesquisar e selecionar programas de TV e controlar canais com seu aparelho.

Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.





Conectar a uma TV

- 1 Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em **INICIAR** e selecione um país.
- 3 Selecione uma região e selecione o serviço de transmissão.
Os programas de TV disponíveis aparecerão.

Usar o aparelho como um controle remoto

Você pode desligar ou ligar a TV, procurar canais, ou ajustar o nível de volume da TV, utilizando o aparelho como um controle remoto.

- 1 No telefone toque em  → **Próximo**.
- 2 Selecione a marca da TV e toque em **Próximo**.
- 3 Certifique-se que a porta do infra-vermelho do telefone esteja voltada para a TV e toque em . Depois toque em **SIM** se o aparelho desligar a TV.
Se o aparelho não desligar a TV, toque em **NÃO** e depois repita isso até que a TV reconheça o sinal.
- 4 Selecione um canal e toque em **Próximo**.



Assistir TV usando o aparelho

Selecione um programa de TV da lista de programas disponíveis para assistir na TV conectada. Certifique-se que a porta do infra vermelho esteja voltada para o dispositivo.

- 1 Toque em **PROGRAMAS**, **FILMES** ou **ESPORTES** e depois percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria.
- 2 Selecione um programa de TV e toque em **ASSISTIR NA TV**.

O programa selecionado será exibido na TV conectada.

3 Toque em  para mudar canais ou ajustar o volume.

O painel do controle remoto aparecerá na tela.

Configurar lembretes de programas

1 Selecione um programa de TV para assistir.

2 Toque em **Definir lembrete** e defina um alarme para avisá-lo do início do programa de TV.

O alarme despertará no horário predefinido.

Lanterna

Use esse widget para ligar o flash ou desligar para melhorar a visibilidade.

Para adicioná-lo à Tela inicial, na Tela inicial mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Lanterna** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Toque no widget **Lanterna** na Tela principal para ativá-lo ou desativá-lo.

Lupa

Use esse widget para ampliar textos ou objetos com a câmera traseira.

Para adicioná-lo à Tela inicial, na Tela inicial mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Lupa** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Toque no widget **Lupa** na Tela inicial.

Toque em **+** ou em **-** para ajustar a lupa.


Para focar no centro da tela toque em **Foco**. Você também poderá ajustar o foco manualmente ao tocar onde deseja focar.

Para ativar o flash para ver textos ou objetos em ambientes escuros toque em **Lanterna**.

Para tirar uma foto de textos ou objetos toque em **Capturar**.

Aplicações Google

O Google fornece aplicações de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar algumas aplicações.

Para ver mais informações de aplicações, em cada tela principal de aplicação, toque em  → **Ajuda**.



Algumas aplicações podem não estar disponíveis ou podem estar nomeadas de modo diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Google+

Compartilhe suas notícias e siga atualizações que seus familiares, amigos e outros compartilham. Você também pode fazer uma cópia de segurança de suas fotos, vídeos e muito mais.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise por locais e veja informações de localização de vários locais.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu telefone.

Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu telefone e baixe vários conteúdos para assistir na **Play Store**.

Play Livros

Baixe vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Banca

Leia notícias e revistas que te interessem em um local conveniente.

Play Games

Baixe jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse-o de qualquer lugar e compartilhe-o.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe-os.

Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos salvos em seu telefone e enviados ao **Google+**.

Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e videochamadas enquanto conversa por chat.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu telefone.

Pesquisa por voz

Pesquise rapidamente por itens ao dizer uma palavra-chave ou frase.

Configurações Google

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Conectar-se a outros dispositivos

Bluetooth

Sobre o Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão direta entre dois dispositivos em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não use a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou conversas gravadas ilegalmente para propósitos comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** toque no seletor **Bluetooth** para ativá-lo e depois toque em **PROCURAR**.

Os dispositivos visíveis serão listados.

Para definir o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

- 2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.


Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade.

- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos aparelhos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.


Enviar uma imagem

- 1 Na tela de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Bluetooth** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade. Como alternativa, defina seu dispositivo como visível para outros dispositivos.
- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → **Download**.

Desparear dispositivos Bluetooth

- 1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**.
O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.
- 2 Toque em  ao lado do nome do dispositivo para desparear.
- 3 Toque em **Desparear**.

Wi-Fi Direct

Sobre o Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Conectar-se a outros dispositivos

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-la.
- 2 Toque em **⋮** → **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos visíveis serão listados.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar.
Para mudar o nome do dispositivo, toque em **⋮** → **Renomear dispositivo**.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos usando o Wi-Fi Direct. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem

- 1 Na tela de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **↶** → **Wi-Fi Direct** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct.

A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → **Download**.

Encerrar a conexão do dispositivo

- 1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **:** → **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.
- 3 Toque em **ENCERRAR CONEXÃO** → **OK** para desconectar os dispositivos.

Conexão rápida

Sobre o Conexão rápida

Use esta função para pesquisar facilmente e conectar a dispositivos próximos. Você pode usar o dispositivo como controle remoto ao conectá-lo a uma TV. Você também pode compartilhar conteúdo armazenado em seu aparelho com computadores.



- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

Antes de usar essa função

- Ao conectar-se a um dispositivo que suporte a função Conexão rápida, ative a tela do dispositivo para torná-lo detectável.
- Ao conectar-se a um dispositivo que não suporte a função Conexão rápida, certifique-se que a função Wi-Fi Direct ou a função Bluetooth esteja ativa.

Conectar-se a outros dispositivos

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.
Se estiver usando essa função pela primeira vez, selecione uma opção de visibilidade e toque em **ATIVAR CONEXÃO RÁPIDA**.

Ao abrir o painel, a função Wi-Fi é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos próximos.

2 Selecione um dispositivo para conectar.

Os próximos passos podem variar dependendo do dispositivo conectado. Siga as instruções na tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Para permitir que dispositivos próximos pesquisem pelo seu aparelho e conectem-se a ele, toque em **MAIS** → **Definir visibilidade do dispositivo** → **Visibilidade do aparelho** e depois selecione uma opção.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em **ATUALIZAR** e selecione o dispositivo da lista dos dispositivos detectados.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Toque em **Compert. conteúdo** e selecione uma categoria de mídia.

4 Selecione o conteúdo para compartilhar e toque em **OK**.

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

Conectar a uma TV

Conecte seu aparelho a uma TV e a controle usando o seu aparelho como um controle remoto.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

Certifique-se que a TV está ligada.

2 Selecione uma TV na lista de dispositivos detectados.

Quando o telefone estiver conectado à TV, um layout de controle remoto aparecerá na tela.


Ao conectar o telefone a uma TV pela primeira vez, toque em **Configurar Controle remoto**. Depois, siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

3 Controle a TV conectada usando o controle remoto.

Screen Mirroring

Sobre o Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu dispositivo a uma tela grande com o AllShare Cast dongle ou com o HomeSync e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

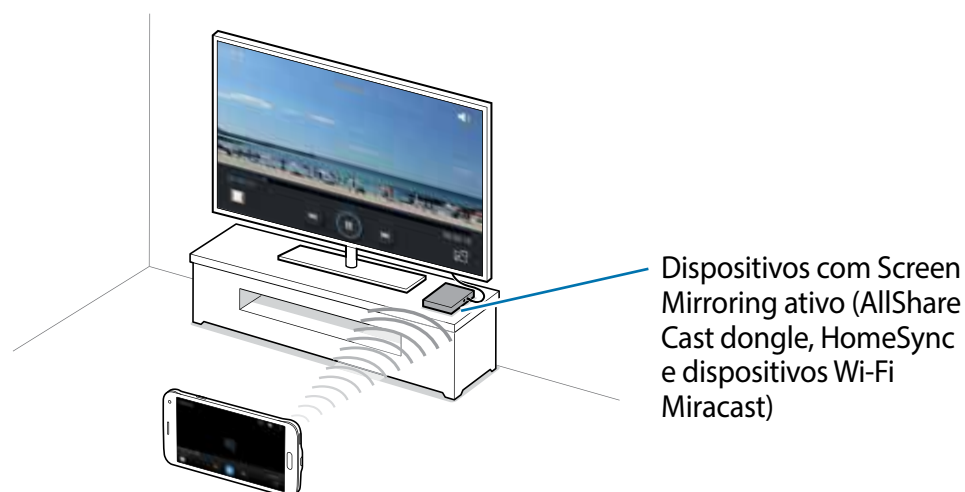

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar bateria, desative essa função quando não estiver em uso.
- Se você especificar uma frequência Wi-Fi, o AllShare Cast dongle ou o HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Ver o conteúdo em uma TV

Antes de conectar uma TV ao seu aparelho, conecte a TV e o aparelho com Screen Mirroring integrado. Para configurar a conexão, consulte o manual do outro dispositivo. As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo em uma TV conectada através de um AllShare Cast dongle.

- 1 Conecte o dispositivo com Screen Mirroring integrado à TV usando um cabo HDMI.
- 2 Na TV, selecione um modo de conexão, como o modo HDMI, para conectar um dispositivo externo
- 3 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring**.
Os dispositivos visíveis serão listados.
- 4 Selecione um dispositivo para conectar.
A tela de seu aparelho aparecerá na TV.
Se conectar o aparelho pela primeira vez, mantenha pressionado o nome do dongle na lista e insira o PIN exibido na tela da TV.
- 5 Abra ou reproduza um arquivo e controle o visor com as teclas em seu aparelho.

Parar de exibir o conteúdo

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring** e depois toque no seletor **Screen Mirroring** para desativá-la.

Impressão

Conecte o dispositivo a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.




Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Conectar a uma impressora



Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Impressão**, selecione um tipo de impressora e depois toque no seletor na parte superior direita da tela para ativá-lo.

O telefone pesquisa por impressoras que estejam conectadas à mesma rede Wi-Fi. Selecione uma impressora para usar como padrão.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → **Adicionar Impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**, insira detalhes e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações da impressora, toque em  → **Configurações**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdo, como imagens ou documentos, toque em  → **Imprimir** →  → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.

Gerenciador de aplicações e dados

Atualizar o telefone

O telefone pode ser atualizado com o software mais recente.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão via serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de software** → **Atualizar agora**.

Atualização com o Samsung Kies

Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung. Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.



- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.



- Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao telefone.



- Não desconecte o telefone do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no telefone em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o telefone do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conectar diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como um dispositivo de mídia

- 1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.
- 3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

- 1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.
Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Cópia de segurança e restauração de dados

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu telefone. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente.

Utilizar uma conta Google

- 1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.
- 3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.



Para restaurar dados, você deverá entrar em sua conta Google através do assistente de configuração. Você pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao executar uma restauração para os dados de fábrica no aparelho. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, você não poderá restaurar a cópia de segurança dos dados.

Utilizar uma conta Samsung

- 1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e depois entre em sua conta Samsung.
- 2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.
- 3 Toque em **S Cloud** → **Backup**, marque os itens para fazer backup e depois toque em **FAÇA O BACKUP AGORA** → **REALIZAR BACKUP**.



Para restaurar dados, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **S Cloud** → **Restaurar**, selecione os itens e depois toque em **RESTAURAR AGORA**.

Restaurar padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu telefone. Antes de executar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar para padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O telefone reinicia automaticamente.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em **Q**.



As funções suportadas podem ser diferentes ou estar com nomes diferentes dependendo do modelo de seu celular (single ou dual chip).

Configurações rápidas

Visualize uma lista com suas configurações favoritas.

Para editar a lista de configurações favoritas, toque em **:** → **Editar as configurações rápidas** e selecione uma opção e depois toque em **CONCLUÍDO**.

Conexões de rede

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, pressione **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-lo.

Você pode manter uma conexão de rede estável ao selecionar automaticamente a rede Wi-Fi ou a rede móvel para usar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre as redes, marque **Troca de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em **:**.

- **Pesquisar:** procura por redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct:** ativa o Wi-Fi Direct e conecta dispositivos diretamente através do Wi-Fi para compartilhar arquivos.
- **Avançado:** define as configurações do Wi-Fi.

- **Botão de transf. WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda:** exibe as informações de ajuda para o Wi-Fi.
- **Compartilhar perfil Wi-Fi:** compartilha a conexão Wi-Fi utilizada para que outra pessoa possa conectar automaticamente, sem a necessidade de compartilhar a senha.

Configurar Wi-Fi na tela desligada

Toque em  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado na tela desligada**.



Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar cobranças adicionais, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em  → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Bluetooth

Ative a função Bluetooth para trocar dados dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **Bluetooth** e depois toque no seletor **Bluetooth** para ativá-lo.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Tempo limite de visibilidade:** define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos:** exibe os arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo:** altera o nome do dispositivo.
- **Ajuda:** exibe as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu telefone com outros dispositivos.

Na Tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

- **Roteador Wi-Fi:** usa o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela rede Wi-Fi. Você pode usar essa função quando a conexão de rede está indisponível.
- **Ancoragem via USB:** configura a Ancoragem via USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio.
- **Ancoragem Bluetooth:** configura a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados móveis utilizados e defina seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Uso de dados**.

- **Dados móveis:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis:** define um limite de utilização de dados móveis.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Restringir dados de seg. plano:** configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi:** configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis:** seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.
- **Redes móveis:** define opções para utilizar redes móveis.

Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na lista de configurações, toque em **Local** e depois deslize o seletor **Local** para ativá-lo.

- **Modo:** seleciona um método para coletar seus dados de localização.

- **Solicitações de localização recentes:** exibe quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização:** exibe os serviços de localização que seu telefone está utilizando.
- **Meus locais:** define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Gerenciador de cartão SIM (modelos dual chip)

Ative e defina as configurações do chip.

- **Chamada de voz:** seleciona um chip para chamadas de voz.
- **Videochamada:** seleciona um chip para videochamadas.
- **Rede de serviço de dados:** seleciona um chip para serviços de dados.
- **2 Chips sempre ativos:** define o telefone para permitir o recebimento de chamadas de outro chip durante uma chamada.



Quando esta função estiver ativa, você poderá ter cobranças adicionais para o encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

- **Chamada certa:** identifica a operadora dos contatos do aparelho e, escolhe a linha (chip) da mesma operadora identificada para originar a ligação.

Mais redes

Defina as configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **Mais redes**.

Aplicação padrão de mensagem

Selecione a aplicação padrão para utilizar no envio de mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso:** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda SIM 1 / Seleção de banda SIM 2** (modelos Dual chip): seleciona um tipo de rede.

Seleção de banda (modelos Single chip): seleciona um tipo de rede.

- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Conectar e compartilhar

Dispositivos próximos

Altere as configurações de compartilhamento de conteúdo ao conectar com dispositivos próximos.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivos próximos** e toque no seletor **Dispositivos próximos** para ativá-lo.

- **Nome do dispositivo:** define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdo compartilhado:** define o aparelho para compartilhar seu conteúdo com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados:** exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para:** seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Rec. arq. de outros dispositivos:** define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços em nuvem.

Na tela de configurações, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Ative a função Screen Mirroring e compartilhe sua tela com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Screen Mirroring**.

Som e visualização

Sons e notificações

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na Tela de configurações, toque em **Sons e notificações**.

- **Modo som:** define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Caixa postal** (modelos dual chip):
 - **Toques:** adiciona ou seleciona toques para definir como toque padrão de chamadas recebidas.
 - **Notificações:** seleciona um toque para notificações, tais como novas mensagens e ligações perdidas.
- **Toques (modelos single SIM):** adiciona ou define toques para chamadas recebidas.
- **Vibrar:** adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Toque de notificação** (modelos single chip): selecione um toque para eventos, tais como novas mensagens e ligações perdidas.
- **Outros sons:** define outras opções de som.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas e notificações de som, exceto para exceções permitidas.
- **Notificações na tela de bloqueio:** define o aparelho para exibir ou não o conteúdo de notificações na Tela de bloqueio.
- **Notificação de aplicativo:** altera as configurações de notificação para cada aplicação.

Visor

Altere as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** define o brilho da tela.
- **Fonte:**
 - **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor.
 - **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte.

- **Rotação da tela:** define o aparelho para rotacionar o conteúdo automaticamente ao virar o aparelho.
 - **Rotação inteligente:** define a interface para girar de acordo com a posição do seu rosto.
- **Suspensão inteligente:** define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela:**
 - **Adaptar Visor:** use esse modo para otimizar a tela de acordo com as configurações do visor.
 - **Dinâmica:** use esse modo para tornar o tom da tela mais vívido.
 - **Padrão:** use esse modo para luz normal.
 - **Foto profissional:** use esse modo para tornar o tom de exibição com um colorido vibrante.
 - **Cinema:** use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Auto-ajuste do tom da tela:** economize energia da bateria ao ajustar o brilho da tela.
- **Daydream:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.
- **Indicador de LED:**
 - **Carregando:** define o aparelho para ativar a luz de notificação enquanto a bateria estiver carregando.
 - **Bateria fraca:** define o dispositivo para ativar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
 - **Notificações:** define o dispositivo para ativar a luz de notificação quando você perder chamadas, mensagens ou notificações.
 - **Gravação de voz:** define o dispositivo para ativar a luz de notificação ao gravar notas de voz.
- **Duração da luz da tecla de toque:** define a duração da luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar permanecem ativas.
- **Aumentar a sensib. ao toque:** define o dispositivo para permitir o uso do touch screen com luvas.



Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

- **Tela principal:** seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio:** seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de Início e bloqueio:** seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Tela de bloqueio

Altere as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Relógio duplo:** define o telefone para exibir o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio:** altera o tipo do relógio.
- **Exibir data:** define o telefone para exibir a data com o relógio.
- **Atalho da Câmera:** define o dispositivo para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Inform. do proprietário:** insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Informações adicionais:** define o aparelho para exibir informações adicionais na tela bloqueada.
- **Texto de ajuda:** exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Painel de notificações

Personalize os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajuste de brilho:** define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados:** define o dispositivo para exibir uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações baseado em suas ações, tais como conectar um fone de ouvido ao dispositivo.

- **Def. botões conf. rápida:** reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Defina o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

Na lista de configurações, toque em **Caixa de ferramentas** e depois toque no seletor **Caixa de ferramentas** para ativá-lo.

- **Aplicações:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.
- **EDITAR:** seleciona quais aplicações serão exibidas na caixa de ferramentas.

Personalização

Modo Fácil

Configure o dispositivo para o modo fácil.

Na tela de configurações, toque em **Modo Fácil**.

- **Modo Padrão:** define o dispositivo para o modo básico.
- **Modo Fácil:** define o dispositivo para o modo fácil.
- **Aplicativos fáceis:** seleciona aplicações para aplicar layouts mais simples.

Acessibilidade

Use esta função para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Modo privado

Defina o dispositivo para prevenir terceiros de acessar seus conteúdos pessoais ao ativar o Modo privado.

Na tela de configurações, toque em **Modo privado** e depois toque em **Modo privado** para ativá-lo.

- **Tipo acesso Modo privado:** define ou altera o método de desbloqueio para ativar o Modo privado.

Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Impressão digital**.

- **Gerenciamento imp. digital:** registra ou apaga informações de impressão digital.
- **Alterar senha do backup:** altera a senha backup se o dispositivo não reconhecer sua impressão digital.
- **Bloqueio de tela:** define um método de desbloqueio e uma senha alternativa.
- **Verifique a Conta Samsung:** define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.

Movimento

Movimentos e gestos

Ative a função de reconhecimento de gestos ou altere as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada direta:** define o aparelho para efetuar uma chamada de voz ao colocar o aparelho no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente:** define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o aparelho.
- **Silenciar/pausar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, alarmes ou para pausar a reprodução de mídia ao usar movimentos de palma ou desviar os olhos da tela.
 - **Colocar a palma sobre a tela:** define o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes, ou para pausar a reprodução de mídia ao cobrir a tela com a palma da mão.
 - **Virar o dispositivo:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, alarmes e músicas ao colocar o telefone com a frente voltada para baixo.
- **Deslizar a lateral da mão para capturar:** define o telefone para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita através da tela.

Exibição suspensa

Paire seu dedo sobre um item ou sobre a tela para pré-visualizar informações em uma janela suspensa.

Na tela de configurações, toque em **Exibição suspensa** e depois toque no seletor **Exibição suspensa** para ativá-lo.

Usuários e backup

Contas

Adicione seu e-mail ou contas de redes sociais.

Na tela de configurações, toque em **Contas**.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **S Cloud**.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados:** define o aparelho para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua conta Google de backup.
- **Restaurar automaticamente:** define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Sistema

Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idiomas e inserção**.

Idioma

Selecione um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.


- **Português (BR):** seleciona um teclado padrão.
- **Selecionar os idiomas de entrada:** seleciona os idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente:** ativa o modo que sugere palavras de acordo com suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações da sugestão de texto.
- **Substituição automática:** define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúsculas automáticas:** define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, de interrogação ou de exclamação.
- **Espaçamento automático:** define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado:**
 - **Nenhum:** define o aparelho para desativar a função de entrada por deslize.
 - **Entrada contínua:** define o aparelho para inserir texto ao deslizar pelo teclado.
 - **Controle do cursor:** ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som:** define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Prévia dos caracteres:** define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

- **Idioma:** selecione idiomas para entrada de texto.

- **Detecção de “OK Google”:** ativa ou desativa opções para o reconhecimento do comando de voz “Ok Google” para iniciar comandos de voz.
- **Saída de voz:** selecione idiomas para entrada de texto.
- **Reconhecimento de fala off-line:** baixa e instala dados de idioma para inserção por voz offline.
- **Bloquear palavras ofensivas:** previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Headset Bluetooth:** grava áudio pelo fone de ouvido Bluetooth, se disponível.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido:** seleciona um método de síntese de voz. Para alterar as configurações para os métodos de síntese de voz, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala da função texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** reproduz um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão:** exibe o status do idioma padrão para o método atual de síntese de voz.

Leitura de notificações

Defina o dispositivo para ler em voz alta notificações de chamadas perdidas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Data e hora

Acesse e altere os parâmetros abaixo para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Data e hora**.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão restauradas.

- **Data e hora automáticas:** configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data:** define a data atual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora atual manualmente.

- **Fuso horário automático:** define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede ao mudar de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.

Auxílio de emergência

Ativa o modo de emergência e define os contatos e mensagens de emergência.

Na tela de configurações, toque em **Auxílio de emergência**.

- **Modo de Emergência:** define o dispositivo para ativar o modo de emergência e reduz o consumo da bateria usando funções básicas, tais como efetuar chamada.
- **Enviar mensagens de socorro:** define o telefone para enviar mensagens de emergência ao pressionar a Tecla Início três vezes.
 - **Enviar fotos:** define o telefone para enviar fotos tiradas pelas câmeras frontal e traseira com a mensagem de emergência.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Enviar gravação do som:** define o telefone para gravar um som e enviá-lo junto com a mensagem para os destinatários.
- **Gerenciar contatos principais:** seleciona ou edita os destinatários da mensagem de emergência.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.

- **Exibir percentual da bateria:** exibe o restante de bateria disponível.

Economia de energia

Ative o modo Economia de energia e altere suas configurações.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia:** ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
 - **Restringir dados de seg. plano:** define o telefone para prevenir aplicações que estiverem em execução em segundo plano de usar a conexão de rede móvel.
 - **Restringe o desempenho** define o telefone para limitar várias opções, como desativar o seletor das Aplicações recentes e a Luz de fundo das teclas.

- **Modo de escala de cinza:** define o telefone para exibir todas as cores como tons de cinza.
- **Modo de Ultra economia:** estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir uma interface mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.



O tempo máximo de inatividade estimado é o tempo restante até que a bateria acabe se o dispositivo não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.



A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altere as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

Na tela de configurações, toque em **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo:** exibe os administradores instalados nele. Você pode permitir que os administradores apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas:** define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.



Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo:** configura o aparelho para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.



Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu telefone.

- **Controles remotos:** define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar a sessão em sua conta Samsung.
 - **Adicionar conta:** adiciona ou exibe sua conta Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** configura o telefone para permitir a localização da coleta de dados e determina a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizá-lo quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site:** acessa o site Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
 - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis:** define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança:** define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança.
- **Envia relatórios de segurança:** define o aparelho para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento:** define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis:** utiliza certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Ajuda

Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho e aplicações ou definir configurações importantes.

Na tela de configurações, toque em **Ajuda**.

Sobre o dispositivo

Acesse informações, edite o nome ou atualize o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

Aplicações

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciador de aplicações**.

Aplicativos padrão

Selecione uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos padrão**.

Chamadas

Personalize as configurações para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Chamadas**.

- **Rejeição de chamadas:** rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atender/Encerrar chamadas:**
 - **Pressionar a tecla Início:** define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
 - **Uso de comandos de voz:** define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
 - **Pressionar a tecla Ligar:** define o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar / Desligar.
- **Pop-ups relacionadas a chamadas:**
 - **Notificar chamada por pop-ups:** define o telefone para exibir uma janela pop-up ao receber uma chamada enquanto utiliza aplicações.
 - **Pop-up de status da chamada:** define o telefone para exibir uma janela pop-up que exibe o status de uma chamada enquanto usa aplicações.

- **Exibir info. autor. cham.:** define o dispositivo para exibir atividades em redes sociais do número originador ao receber uma chamada.
- **Alertas de chamada:**
 - **Vibrar ao ser atendido:** define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende ou encerra uma chamada.
 - **Vibrar ao encerrar cham.:** define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
 - **Tom de conexão:** ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
 - **Tom de minuto:** ativa ou desativa o tom de minuto.
 - **Tom de encerramento:** ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
 - **Alertas durante a chamada:** define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
 - **Notificar em chamadas:** define o telefone para permitir o toque de alarmes e notificações durante chamadas.
- **Acessórios de chamada:** define opções para utilizar acessórios compatíveis conectados ao aparelho.
- **Mais configurações:**
 - **Exibir meu ID originador:** exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
 - **Encaminhar chamadas:** direciona as chamadas recebidas para outro número.
 - **Código de área automático:** define o telefone para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
 - **Restrição de chamadas:** restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
 - **Chamada em espera:** permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
 - **Rediscagem automática:** ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
 - **Números FDN:** ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu chip.
 - **Aparelhos auditivos:** melhora o som do telefone para utilizar com um aparelho auditivo.
- **Toques e tons do teclado:**
 - **Toques:** adiciona ou seleciona toques para definir como toque padrão de chamadas recebidas.

- **Vibrar:** adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas:** define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som de chamada:** selecione ou personalize a qualidade do som usada durante as chamadas quando um fone de ouvido estiver conectado.
- **Ocultar meu vídeo:** seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma videochamada.
- **Caixa Postal:** define opções para a caixa postal.
- **Configurações da conta de chamada:** define opções para chamadas realizadas pela Internet.

Contatos

Altere as configurações de contatos.

Na tela de configurações, toque em **Contatos**.

- **Importar/Exportar contatos:** importe ou exporte contatos.
- **Contatos para exibir:** seleciona quais contatos exibir.
- **Desliz. cham. ou env. msg.:** define o dispositivo para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando você arrastar um contato para a esquerda ou para a direita na lista de contatos.
- **Só contatos com telefone:** define o telefone para exibir contatos que possuem somente um número de telefone listado.
- **Ordenar por:** seleciona uma opção para ordenar os contatos.
- **Apresentar contatos por:** seleciona uma opção para exibir o nome dos contatos.
- **Env. vários cart. visita:** selecione um método para enviar contatos.
- **Contas:** adicione ou edite contas para sincronizar os contatos.

E-mail

Altere as configurações para gerenciar e enviar e-mails.

Na tela de configurações, toque em **E-mail**.

- **Gerenciar contas:** gerencie contas de e-mail registradas ou novas contas.
- **Visor:** altere as configurações para exibição dos e-mails.

- **Exibir padrão:** define o dispositivo para ir para uma tela específica quando apagar um e-mail.
- **Configurações de remetente prioritário:** altere as configurações para remetentes prioritários.
- **Endereços de spam:** adicione endereços de e-mail à lista de bloqueados.
- **Atrasar envio de e-mail:** define o tempo que o dispositivo espera para enviar um e-mail após tocar na tecla enviar.

Galeria

Altere as configurações da **Galeria**.

Na tela de configurações, toque em **Galeria**.

- **Sinc. somente via Wi-Fi:** define o telefone para sincronizar conteúdos somente quando a conexão Wi-Fi estiver ativa.
- **Etiqueta de amigo:** define o dispositivo para exibir marcações contextuais.
- **Marcar rosto:** marque os rostos nas imagens com etiquetas.

Internet

Altere as configurações do navegador de internet.

Na tela de configurações, toque em **Internet**.

- **Página inicial:** define uma página inicial como padrão.
- **Mecanismo de busca padrão:** define o site a ser utilizado como busca.
- **Perfil de preenchimento automático:** define o dispositivo para utilizar informações de usuário automaticamente, como nomes ou números de telefones ao preencher formulários online.
- **Aplicar zoom manual:** permite aplicar zoom manualmente ao fazer o movimento de pinça.
- **Privacidade:** gerencie informações pessoais enquanto navega por páginas da internet.
- **Avançado:** define opções avançadas.

Mensagens

Altere as configurações para usar mensagens.

Na tela de configurações, toque em **Mensagens**.

- **Aplicativo padrão de mensagem:** seleciona a aplicação padrão usada para envio de mensagens.

- **Visor:** altere configurações da janela de mensagens, como tamanho da fonte, cor do fundo e mais.
- **Respostas rápidas:** adiciona ou edita mensagens padrões.
- **SMS:** altere configurações para mensagens de texto.
- **MMS:** altere configurações para mensagens multimídia.
- **Apagar mensagens antigas:** define o dispositivo para apagar mensagens mais antigas.
- **Remetentes prioritários:** define o telefone para exibir uma lista dos destinatários prioritários.
- **Mensagens de Broadcast:** define um intervalo para o pop-up alertando sobre novas mensagens.
- **Mensagens WAP:** ativa ou desativa o envio de mensagens WAP.
- **Notificações:** define o aparelho para alertá-lo de novas mensagens.
- **Assinatura:** define o dispositivo para exibir sua assinatura nas mensagens.
- **Filtro de spam:** define o dispositivo para bloquear mensagens específicas de um número de telefone ou que contenham certas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem:** define o tempo que o dispositivo espera para enviar uma mensagem após tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança:**
 - **Perm. acesso todos links:** define o telefone para permitir a abertura de links em uma mensagem ao tocar no link.
 - **Alerta ameaças potenciais:** define o telefone para alertá-lo quando instalar aplicações que suportam a função de mensagem para prevenir phishing.

S Planner

Alterar configurações do **S Planner**.

Na tela de configurações, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana:** seleciona qual é o primeiro dia da semana.
- **Mostrar números das semanas:** define o aparelho para exibir o número da semana no ano.
- **Ocultar eventos recusados:** define o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas:** define o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Previsão do tempo 7 dias:** define o dispositivo para exibir previsões do tempo.
- **Bloquear fuso horário:** define o aparelho para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.

- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário.
- **Exibir hoje de acordo com:** define o calendário para usar seu fuso horário ou um fuso horário selecionado.
- **Definir duração do adiamento:** define o tempo de adiamento após adiar o alerta do evento.
- **Selecionar tipo de alerta:** seleciona as configurações de notificação para eventos.
- **Som de notificação:** define um toque para eventos e tarefas.
- **Vibração:** define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de eventos ou tarefas.
- **Respostas rápidas:** crie mensagens padronizadas para enviar via mensagem aos participantes.

S Voice

Altere as configurações do reconhecimento de voz.

Na tela de configurações, toque em **S Voice**.

- **Ativação por voz:** define o telefone para iniciar o reconhecimento de voz ao falar um comando ao utilizar o **S Voice**.
- **Abrir via tela inicial:** define o telefone para iniciar o **S Voice** ao pressionar a tecla Início duas vezes.
- **Idioma:** seleciona um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Alto-falante automático:** define o telefone para ativar o alto-falante automaticamente ao efetuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Apagar dados do S Voice:** apaga os dados usados pelo S Voice do servidor S Voice.
- **Sobre S voice:** verifique as versões da informação.

Acessibilidade

Sobre Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Lembretes de notificações
- Inverter as cores da tela
- Ajuste de cores
- Desligar todos os sons
- Configurar notificação por luz
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Menus assistentes
- Configurar atraso do manter pressionado
- Modo de controle interativo
- Altere o método para atender ou encerrar chamadas
- Usar o modo só um toque
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade.**

Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Acesso direto** e depois toque o seletor **Acesso direto** para ativá-lo. Depois selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes rapidamente.

Se você selecionar mais de um menu, o aparelho exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o **Controle de interação** nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois toque o seletor **Controle de interação** para a ativá-lo.

Retorno de voz (TalkBack)

Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o aparelho lê em voz alta o texto na tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você tem dificuldade em visualizar a tela.

1 Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Toque o seletor **TalkBack** para ativá-lo.

Para desativar o TalkBack, toque o seletor **TalkBack** e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.

3 Toque em **OK**.

Para desativar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.

Ao ativar o TalkBack, o aparelho fornece retorno de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece retorno de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar por toque** enquanto usa o TalkBack, o aparelho lê os itens selecionados em voz alta. Primeiro o aparelho lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente. Se o **Explorar por toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar por toque**: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visual** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e depois marque **Explorar por toque**.



Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto estiver usando o TalkBack.

Controlando a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos com os dedos para controlar a tela enquanto usa o TalkBack. Se o **Explorar por toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar por toque**: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visual** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e depois marque **Explorar por toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. Mantenha pressionado um item e o aparelho lerá o item em voz alta. Ao soltar seu dedo, o item em seu dedo é selecionado.
- Selecionar itens: toque um item para selecioná-lo. Como alternativa, mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Abrir o item selecionado: enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item desejado, solte seu dedo do item. Depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela em qualquer direção dentro da área bloqueada com dois dedos.

- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.
- Abrir painel de configuração rápida arraste a parte superior da tela com três dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**

Definir as configurações de gestos com os dedos

Quando usar o TalkBack, você pode executar ações usando os gestos com os dedos. Você pode executar ações como, retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir as configurações de atalho de gestos

Use essa função para configurar oito atalhos de gestos. Você pode configurar gestos como, deslizar seus dedos para cima e depois para a direita sem soltá-los e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos vazios.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **“Botão” Voltar:** retorna para tela anterior.
- **Botão “Início”:** abre a tela inicial.
- **Botão “Visão geral”:** abre a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- **Abrir notificações:** abre o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global:** abre o menu contextual circular. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Leitura do topo**, **Soletrar última palavra**, e **Ler a partir do próximo item**. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

Toque em **Pausar feedback** no canto superior esquerdo da tela para pausar o retorno de voz.

Toque em **Configurações de TalkBack** no canto superior direito da tela para acessar as configurações TalkBack.

- **Abrir o menu de contexto local:** abre o menu contextual circular. Você pode selecionar uma unidade para leitura de texto na tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao

desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

- **Ler a partir do início:** lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item:** lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

Alterar unidades de leitura

Ao utilizar o TalkBack, você pode ouvir o texto na tela. Você pode deslizar seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para selecionar o texto que deseja. Por padrão, o aparelho lê o texto da área selecionada em voz alta. Como alternativa, você pode configurar o aparelho para ler o texto em unidades de leitura maiores, como linhas ou parágrafos.

Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local.

- 1 Selecione um texto para ser lido.
- 2 Deslize seu dedo para cima e depois para a direita sem soltá-lo para abrir o menu contextual local.
- 3 Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Granularidades de leitura**.
- 4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o dedo quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Parar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Ao tocar em **Parar feedback** no topo esquerdo da tela, o retorno de voz pausa.

Quando o retorno de voz é pausado, você pode retomá-lo girando a tela ou outros métodos.

Para alterar o método de retomar o TalkBack, na Tela de aplicações, toque em **Config**.

→ **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois selecione uma opção.

Usar a função de navegação rápida

Com a função de navegação rápida, você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo para selecionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o dedo quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Adicionar e gerenciar imagens de rótulos

Você pode atribuir marcadores a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta marcadores quando as imagens são selecionadas. Adicione marcadores para imagens não marcadas usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Quando ouvir Adicionar marcador, solte seu dedo para adicionar marcadores.

Para visualizar os marcadores, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar marcadores personalizados**.

Personalizar as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES**. Como alternativa, abra o menu contextual circular deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Depois arraste seu dedo do topo direito da tela e solte-o quando ouvir **Configurações do TalkBack**.

- **Volume da fala:** ajuste o volume da voz do retorno de voz.

O volume do retorno de voz pode variar dependendo do volume de mídia. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o retorno de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o retorno de voz. Como alternativa, toque em **Config.** → **Sons e notificações** e depois deslize o seletor de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.

- **Usar alterações de tom:** defina o aparelho para ler em um tom de voz mais baixo quando o teclado for utilizado para inserir texto.
- **Eco do teclado:** defina o aparelho para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.

- **Fala com a tela desligada:** defina o dispositivo para fornecer retorno de voz quando a tela estiver desligada.
- **Usar sensor proximidade:** defina o dispositivo para pausar a resposta de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do dispositivo. Pare retornar ao retorno de voz, toque na tela.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua:** defina o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada:** defina o aparelho para identificar e ler em voz alta quem está ligando.
- **Vibração:** define o aparelho para vibrar ao explorar a tela.
- **Som:** define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala:** defina o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som:** ajusta o volume que é reproduzido ao tocar a tela para controlá-lo. Essa função está disponível quando o **retorno de som** é selecionado.
- **Explorar por toque:** defina o aparelho a ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo, ao tocar em **Apps** na Tela inicial com seu dedo, o aparelho lê em voz alta “**Apps**”. Para selecionar **Apps**, solte seu dedo e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos.
- **Rolar listas automaticamente:** defina o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único:** defina o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial "Explorar por toque":** exibe o tutorial sobre a função Explorar por toque.
- **Gerenciar gestos:** atribui ações para executar utilizando gestos de dedos.
- **Gerenciar marcadores personalizados:** visualize os marcadores que você adicionou.
- **Retornar a partir da suspensão:** selecione um método para reproduzir o retorno de voz.
- **Configurações do desenvolvedor:** defina as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilizar o dispositivo com a tela desligada

Defina o aparelho para desativar a tela todas as vezes para manter o conteúdo em sua tela privada. A tela não ativa quando você pressiona teclas externas ou toca a tela. Além disso, as funções ativadas recentemente não desativam.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**. Você pode ativar ou desativar essa função ao pressionar o botão Ligar / Desligar duas vezes.

Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Defina o aparelho para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Você pode usar essa função para inserir caracteres ao invés de soltar seu dedo e tocar a tela duas vezes.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Ler senhas em voz alta


Defina o dispositivo para ler a senha em voz alta ao inseri-la quando o TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurar a função texto-para-fala

Mude as configurações, como idioma, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung / Mecanismo de conversão de texto em voz do Google:** selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** reproduz um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em  → **Instalar dados de voz** para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão:** exibe o status do idioma padrão definido para a função texto-para-fala.

Inserir um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.


Se a **função Entrada rápida de tecla** não estiver ativada, solte seu dedo do caractere desejado e depois toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida na Tela de aplicações, toque em **Config. → Acessibilidade → Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo pela tela até ouvir o caractere desejado e depois solte-o.

Alterar o idioma de entrada

Para adicionar idiomas de entradas: na Tela de aplicações, toque em **Config. → Idioma e inserção**. Depois toque em **Teclado Samsung → Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione um idioma para usar.

Para alterar o idioma de entrada toque em  e depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.

Editar texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Alterar granularidades**. Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o dedo quando ouvir a unidade de leitura desejada.



Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra de sua preferência. No modo de seleção, o aparelho seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Deslize seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque o botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ative o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente. Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.
- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou cortar texto: selecione texto usando o menu contextual local. Depois abra o menu contextual local e selecione **Controle do cursor**. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

Inserir texto por voz.

Você pode inserir texto por voz. Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao manter o ícone  pressionado, o aparelho exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Deslize seu dedo pela tela sem soltá-lo. Quando o ícone  for selecionado, solte seu dedo. Depois diga as palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela do aparelho que as lê em voz alta.

Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O aparelho fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do aparelho mais conveniente para pessoas com dificuldades visuais. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois toque o seletor **Gestos de ampliação** para ativá-lo.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque na tela três vezes rapidamente para ampliar uma área específica. Toque a tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.
- Ajustar nível de zoom: toque na tela com dois dedos para fazer na tela aumentada. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.



- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como o **Telefone** e a **Calculadora** podem ser afetados.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertar notificações que você não tenha verificado em um intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois toque o seletor **Lembrete de notificações** para ativá-lo.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade. Quando esta função estiver ativa, o aparelho apresentará uma imagem negativa que inverte as cores na tela. Inverter as cores aumenta o contraste entre o preto e o branco.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

Ajuste de cores

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda para cores mais fáceis de reconhecer.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor**.
- 2 Toque o seletor **Ajuste de cores** para ativá-lo.
- 3 Toque em **INICIAR**.
- 4 Organize as cores em ordem de similaridade, começando pela cor básica.
- 5 Quando finalizar o ajuste de cores, toque em **OK**.
Se você conseguir distinguir as cores corretamente, não há necessidade de mais ajustes.
- 6 Se as cores não puderem ser distinguidas, toque em **Câmera** ou **Imagem**.
- 7 Arraste o seletor de cores para esquerda ou direita e toque em **OK**.
Para reajustar a cor toque em **⋮** → **Reajustar cor**.

Configurar notificação por flash

Defina a luz indicadora para piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

Desligar todos os sons

Defina o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como sons de mídia, e a voz da outra pessoa durante uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Configurações para legendas

Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois toque o seletor **Legendas (CC)** para ativá-lo.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento:** altera o posicionamento da legenda.
- **Fonte:** altera o tipo de fonte.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte.
- **Borda:** altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte:** altera a cor e a transparência do texto.
- **Fundo:** altera a cor e a transparência do fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda:** altera a cor e a transparência da caixa inteira da legenda.

Legenda Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e depois toque o seletor **Legendas do Google (CC)** para ativá-lo.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma:** seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho do texto:** altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda:** altera o estilo da legenda.

Ajustar o balanço do som

Defina o dispositivo para ajustar o balanço do som ao utilizar fones de ouvido.

Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido no aparelho. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**. Arraste o seletor para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **OK**.

Áudio mono

Defina o telefone para alternar a saída de som de estéreo para mono quando um fone de ouvido for conectado. A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido através de todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use isso se tiver dificuldades de audição ou se um único fone de ouvido for mais conveniente.

Na lista de aplicações, toque em **Config. → Acessibilidade → Audição** e depois marque **Áudio mono**.

Menu assistente

Exibir o ícone de atalho assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho assistente. Você pode usar o ícone para acessar aplicações, funções e configurações ao tocar nos ícones de menus assistentes. Controle o aparelho ao tocar no ícone de atalho assistente sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo de toque único** é ativado.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config. → Acessibilidade → Habilidade manual e interação → Menu assistente**.
- 2 Toque o seletor **Menu assistente** para ativá-lo.
O ícone do atalho assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.
- 3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone assistente para outro local.

Acessar menus assistentes





O atalho assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No menu assistente, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área de toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque na tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

- : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda na tela.
- : percorre a tela para cima ou para baixo.
- : move a área do cursor para outra localização.
- : fecha a área do cursor.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**, toque o seletor **Menu assistente** para ativá-lo. Depois, use opções em **Teclado de toque e cursor**.



Utilizar menu assistente avançado

Defina o aparelho para exibir menus atualizados do assistente para as aplicações selecionadas. Por exemplo, ao iniciar o **Mensagens**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, toque o seletor **Assistente plus** para ativá-lo e depois selecione as aplicações.

Editar menus assistentes

Você pode utilizar esta função para editar menus do ícone do atalho do menu assistente.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**, toque o seletor **Assistente plus** para ativá-lo e depois toque em **Editar**. Para adicionar ou apagar menus, toque em  ou em .

Configurar opções do atraso do manter pressionado

Defina o tempo de reconhecimento ao manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas enquanto utiliza aplicações. Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.
- 2 Toque o seletor **Controle de interação** para ativá-lo.
- 3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.
- 4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida.
- 5 Toque em **OK**.
O aparelho exibe a área restrita. Se você tocar na tela ou pressionar as teclas, como a tecla inicial, elas não funcionaram nesta área.

Para desativar a função, mantenha pressionada as teclas Início e Volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender ou encerrar chamadas

Altere o método para atender ou encerrar chamadas.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Atender/Encerrar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **Pressionar a tecla Início:** defina o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Uso de comandos de voz:** defina para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
- **Pressionar a tecla Ligar:** configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

Usar o modo toque único

Defina para controlar chamadas recebidas ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la. Quando um alarme desperta ou recebe uma chamada, toque no botão para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Gerenciar configurações de acessibilidade

Salvar configurações de acessibilidade em um arquivo

Exporte as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Os arquivos das configurações de acessibilidade são salvos no local de armazenamento selecionado.

Importar as configurações de acessibilidade

Importe um arquivo de configurações de acessibilidade e atualize as configurações atuais.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **CONCLUÍDO** → **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Compartilhe arquivos de configuração de acessibilidade via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **CONCLUÍDO**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar os arquivos.

Visualizar arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e veja a lista de serviços de acessibilidade em **Serviços**.

Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar o **S Voice** para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o **S Voice** e faça chamadas, envie mensagens e veja tarefas.
- Pesquisar por voz: use comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web. Use essa função quando estiver em movimento e não puder usar as mãos para digitar texto.
- Usar o painel de notificações: deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode visualizar chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho da tela e muito mais.
- Alternar para o modo fácil: o modo Fácil usa um layout simples e ícones maiores para oferecer uma experiência fácil ao usuário. Você pode adicionar aplicações mais utilizadas ou atalhos à Tela inicial para um acesso fácil.
- Usar movimentos de controle: controle o aparelho com movimentos de palma ou gestos.
- Usar impressões digitais: registre suas impressões digitais no aparelho para desbloquear a tela ou verificar a senha da conta Samsung.
- Usar atalhos para contatos: adiciona atalhos para contatos na Tela inicial para fazer chamadas ou enviar mensagens mais conveniente.
- Usar o gravador de voz: grava ou reproduz notas de voz.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou a água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu telefone esteja atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar e a Tecla Volume pressionados por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou mova-se para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou seu desempenho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que a música não é protegida por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.br.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem ser obstruídos em alguns locais como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.