

Tinker Board 2S - uboot flash SOP

Flash Tool:

Windows:


https://drive.google.com/file/d/1fe4e6w0_hVHT8XOtySHwW6CTb1YTbwYY/view?usp=sharing

Linux:

https://drive.google.com/file/d/1Qjyxkx0-vlHJ0aelV_rkJE5tqWpiJap7/view?usp=sharing

Enter MASKROM mode :

1. 將device透過type-c傳輸線與PC連接
2. 將下圖兩根maskrom pin short後，接上Adapter上電

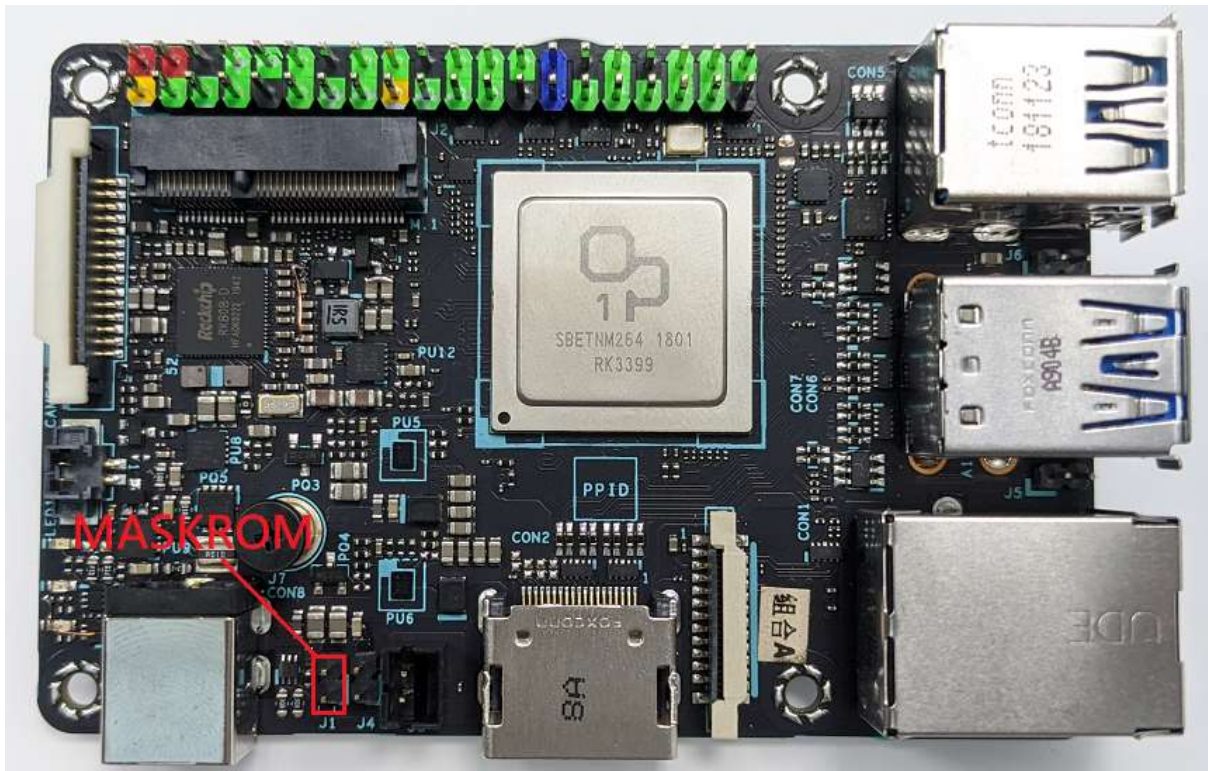

3. 移除short maskrom pin之jumper

Flash uboot.img image:

- a. Windows: 執行flash.bat
- b. Linux: 執行sudo ./flash.sh

燒錄完成機台會重開機，進入UMS mode