

AT 增补指令集

- AT+CIOBAUD


查看波特率范围：AT+CIOBAUD=?

查看当前波特率：AT+CIOBAUD?

设置波特率：AT+CIOBAUD=9600

当前该指令支持的波特率范围是:

9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200, 230400, 460800, 921600.

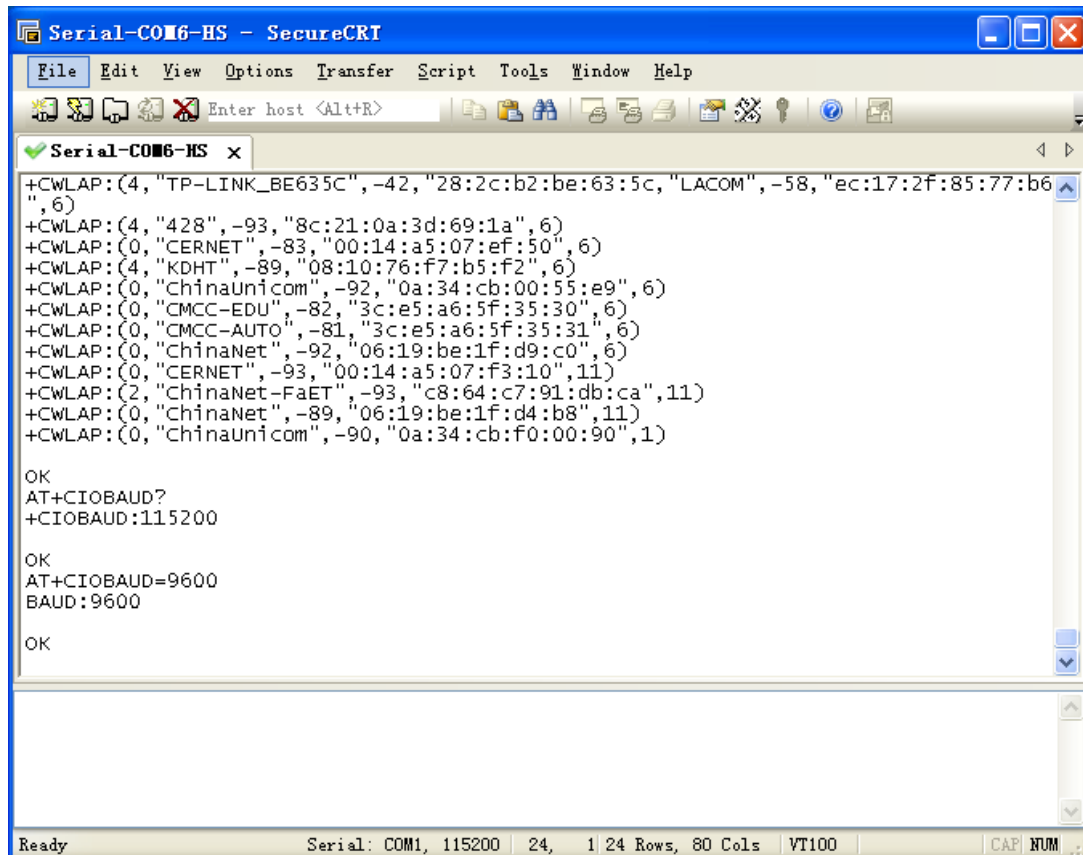

```
Serial-COM6-HS - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help
Enter host <Alt+R>
Serial-COM6-HS x
+CWLAP:(4,"TP-LINK_BE635C",-42,"28:2c:b2:be:63:5c","LACOM",-58,"ec:17:2f:85:77:b6",6)
+CWLAP:(4,"428",-93,"8c:21:0a:3d:69:1a",6)
+CWLAP:(0,"CERNET",-83,"00:14:a5:07:ef:50",6)
+CWLAP:(4,"KDHT",-89,"08:10:76:f7:b5:f2",6)
+CWLAP:(0,"ChinaUnicom",-92,"0a:34:cb:00:55:e9",6)
+CWLAP:(0,"CMCC-EDU",-82,"3c:e5:a6:5f:35:30",6)
+CWLAP:(0,"CMCC-AUTO",-81,"3c:e5:a6:5f:35:31",6)
+CWLAP:(0,"ChinaNet",-92,"06:19:be:1f:d9:c0",6)
+CWLAP:(0,"CERNET",-93,"00:14:a5:07:f3:10",11)
+CWLAP:(2,"ChinaNet-FaET",-93,"c8:64:c7:91:db:ca",11)
+CWLAP:(0,"ChinaNet",-89,"06:19:be:1f:d4:b8",11)
+CWLAP:(0,"ChinaUnicom",-90,"0a:34:cb:f0:00:90",1)

OK
AT+CIOBAUD?
+CIOBAUD:115200

OK
AT+CIOBAUD=9600
BAUD:9600

OK

Ready Serial: COM1, 115200 24, 1 24 Rows, 80 Cols VT100 CAP NUM
```

- AT+CSYSWDTENABLE

打开看门狗：AT+CSYSWDTENABLE

如果您之前没关闭过看门狗，则不需要执行此指令。默认每次上电后看门狗都是开启的，开启看门狗后，程序跑飞后会自动重启。

- AT+CSYSWDTDISABLE

关闭看门狗：AT+CSYSWDTDISABLE

如果您关闭了看门狗，下次复位或上电后看门狗会自动打开。关闭看门狗后，程序跑飞后不会自动重启。