


Configuración de red inalámbrica

Puede configurar una conexión inalámbrica en su Bloque EV3 con la herramienta de configuración inalámbrica.

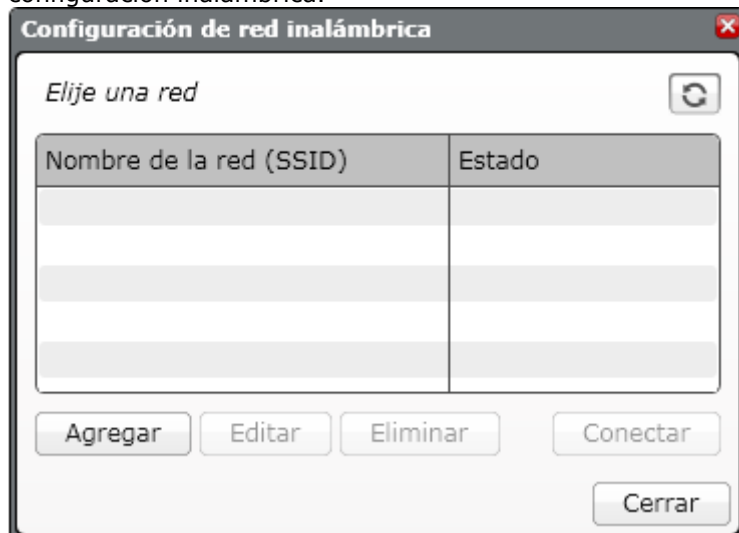

Se accede a la herramienta de configuración inalámbrica a través del menú Herramientas o haciendo clic en el botón Configuración inalámbrica que se encuentra en la pestaña Información de su Página de Hardware.

Para agregar o editar una conexión, seleccione el botón Agregar o Editar e ingrese el nombre o contraseña de la red.

Para eliminar una conexión, seleccione la red que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Consulte [Conectar al EV3](#) para obtener más información.