
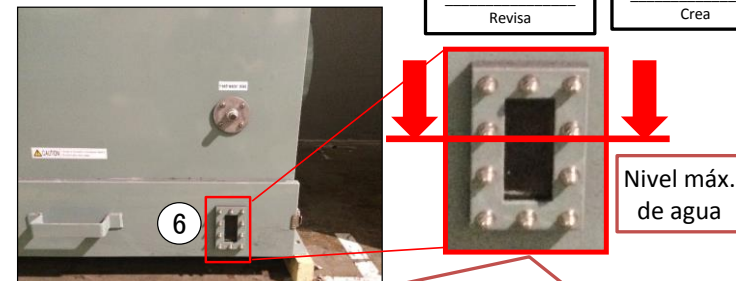


Revisa

Crea

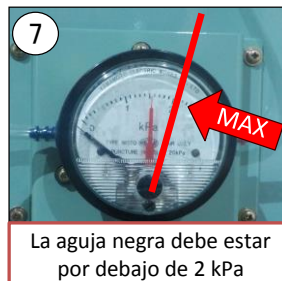

- Al suministrarle agua a la caja de chispas, el extractor tiene que estar **APAGADO**.
- La cantidad de agua suministrada a la caja de chispas tiene que ser **INFERIOR** al nivel indicado.
- **PRECAUCIÓN:** En caso de suministrar agua de más, el extractor puede extraer agua y dañarse.

En caso de anomalías reportar de la siguiente manera:

```
graph LR; A[Operador] --> B[Líder]; B --> C[Supervisor]; C --> D[Gerencia];
```

✖El supervisor realiza la verificación el primer día del mes.

Version	Fecha (Dia/Mes/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	23/11/2016	Emisión del Documento.	Esmeril - Mantenimiento	David Rodriguez
1	11/09/2018	Confirmación visual, auditiva de los ductos y verificación de presión de manómetro (escribir valor).	Esmeril - Mantenimiento	Roosobelt Ramos.