

使用前说明

1) LOBOT Bus Servo Control .exe 是总线舵机控制器的上位机软件。



Bus Servo
Control.exe

2) Bus Servo Terminal 是舵机的参数设置软件。



Bus Servo
Terminal.exe

3) 使用舵机控制器之前，请先设置好舵机的各项参数及 ID。一般情况下，只需要设置 ID 即可。①可使用舵机调试板 (BusLinker)，如图 1，使用 Bus Servo Terminal 软件进行设置；②也可直接使用舵机控制器，如图 2，使用 LOBOT Bus Servo Control 上位机软件，切换至“舵机调试工具”选项卡进行设置。

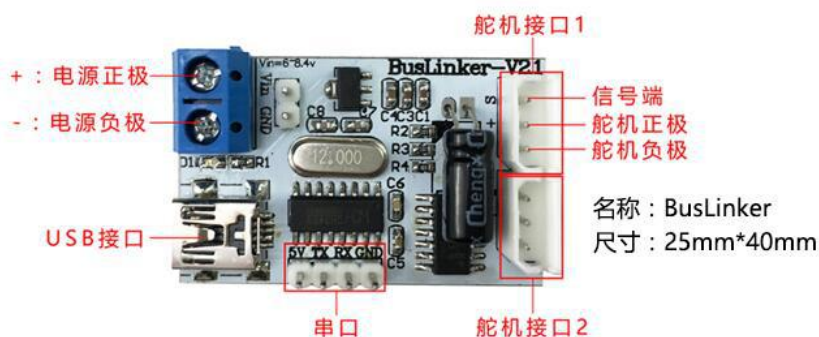


图 1

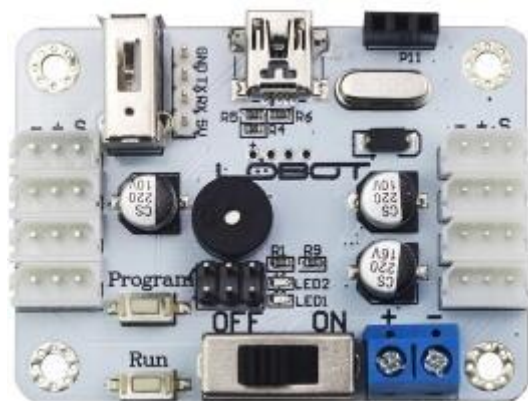


图 2

4) 设置好舵机 ID 编号以后，方可使用总线舵机控制器来控制舵机。