


1. 双击 JLink_Windows_V764d_x86_64.exe 安装驱动和软件
2. 在默认安装目录下有对应的 RTT 源码包 C:\Program Files\SEGGER\JLink\Samples\RTT，工程已配置好，无需在移植
3. 在默认安装目录 C:\Program Files\SEGGER\JLink 下找到 JLinkRTTViewer.exe
4. 打开 JLinkRTTViewer.exe，配置如下

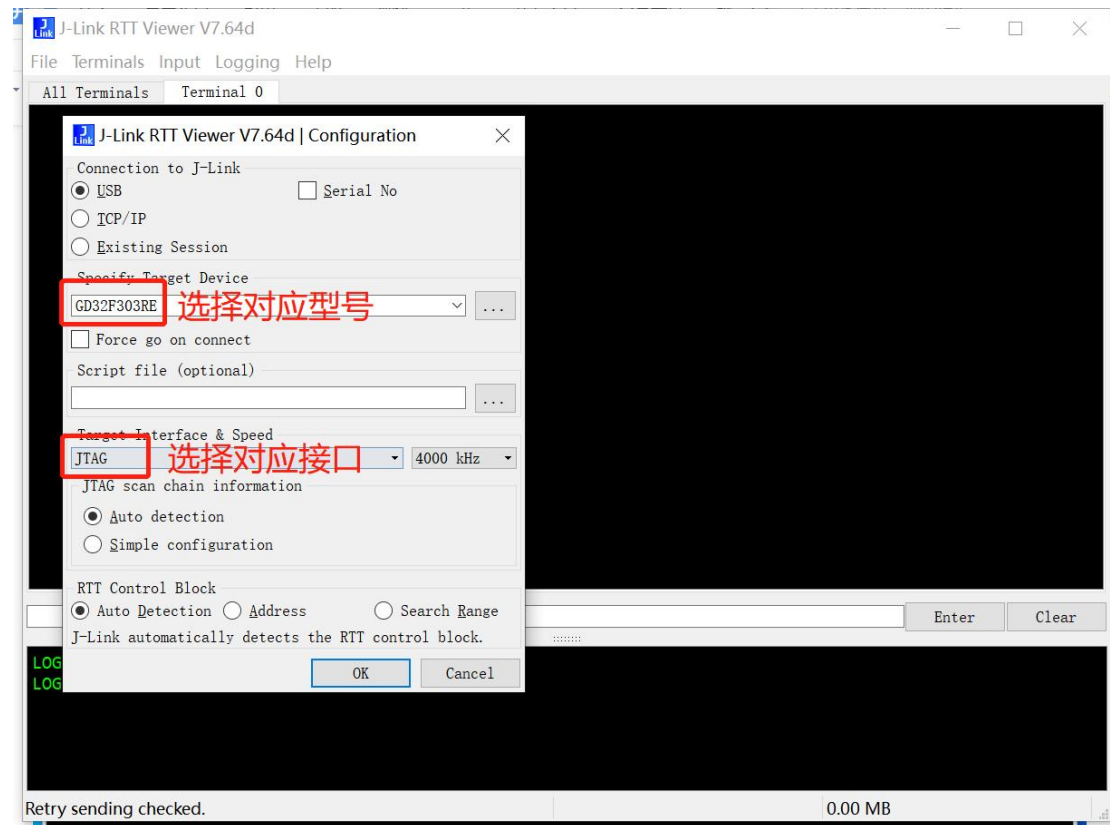

5. 即可调试打印了