



my
machine



NESPRESSO®

NESPRESSO, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time.

All machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

네스프레소는 완벽한 에스프레소를 준비할 수 있는 특허 받은 고유의 시스템을 개발해 왔습니다. 모든 머신들은 최대 19기압을 보장하는 고유한 추출 시스템을 탑재하고 있습니다. 각각의 기술적 요소들은 각 그랑 크뤼의 모든 아로마들이 확실하게 표현되고, 커피의 바디와 다른 커피가 흉내 낼 수 없는 밀도감과 감동적인 부드러운 크레마를 연출하기 위해 매우 정밀하게 계산되어집니다.

CONTENT/목차



These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.

지시사항들은 커피머신의 중요한 요소입니다. 커피머신을 가동시키기 전에 모든 지시사항과 모든 안전 지시사항을 읽으십시오.

IMPORTANT SAFEGUARDS/중요한 안전 지시사항	03	RINSING/헹구기	16
OVERVIEW/개요	07	DAILY: AFTER LAST COFFEE/매일 커피 사용을 마친 후	16
POWER SAVE MODE/안전 전력 모드	07	EMPTYING SYSTEM: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/	
FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/		시스템 비움: 장기간사용하지 않을 경우, 동파 예방과 보내	
처음 사용 혹은 장기간 미사용후	08	기 전에	17
DAILY: BEFORE 1ST COFFEE/매일 첫 커피를 추출하기 전	09	TROUBLESHOOTING/고장 수리	18
PREHEAT COFFEE CUP/컵 예열하기	10	SPECIFICATIONS/제품 사양	18
COFFEE PREPARATION/커피 추출하기	11	OPTIONAL ACCESSORY/기타 용품	18
ADJUSTING VOLUME LEVEL/커피 양 조절	12	DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS/	
RESETTING ADJUSTED VOLUME LEVEL TO FACTORY SETTINGS/		쓰레기 처리 및 환경보존	19
원래의 커피 양으로 재 세팅	12	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/	
CLEANING APPLIANCE: WEEKLY OR WHEN NECESSARY/		에콜라보레이션: WWW.ECOLABORATION.COM	19
기구 세척: 매주 혹은 필요할 경우	13	LIMITED WARRANTY/품질 보증	20
DESCALING/청소	14		

SAFETY PRECAUTIONS



⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

ℹ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they not play with the appliance.
- The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electric shock and fire.

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.

The appliance must only be connected after installation.

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep s the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance.
- Return the appliance to the *Nespresso* Club or to a *Nespresso* authorized representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.5mm² or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.
- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

SAFETY PRECAUTIONS

Avoid possible harm when operating the appliance.

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative.
- Always fill the water tank with cold, fresh drinking water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso* Club or your *Nespresso* authorized representative. *Nespresso* quality is only guaranteed when *Nespresso* capsules are used in *Nespresso* appliances.
- For your own safety, you should only use parts and appliance accessories from *Nespresso* that are designed for your appliance.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day. For the correct amount and procedure to follow, consult the user manual included in the *Nespresso* descaling kit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.

This instruction manual is also available as a PDF at [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

안전 수칙



⚠ 주의 - 안전 수칙은 제품의 일부입니다. 제품을 사용하기 전에 사용 방법과 안전 수칙을 읽고 준수하십시오. 추후에 제품 사용법을 참조하기 위해, 사용 설명서를 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

⚠ 주의 - 이 표시를 보시면, 야기될 수 있는 상해를 방지하기 위한 안전 수칙을 참조하십시오.

ℹ 정보 - 이 표시를 보시면, 적절하고 안전한 제품 사용방법에 대한 조언을 참조하십시오.

- 이 제품은 사용 설명서에 따라 음료들을 준비할 수 있도록 만들어졌습니다.
- 이 제품을 용도 이외의 목적에 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 일상적인 온도의 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다.
- 제품을 직사 광선이나, 지속적으로 물이 많이 튀는 곳 및 습도가 높은 곳으로부터 먼 곳에 위치시키십시오.
- 이 제품은 가정이나 다음과 유사한 환경에서 사용되도록 만들어졌습니다.
 - 매장이나 사무실의 직원 식당.
 - 호텔/모텔 및 거주 형태의 서비스를 제공하는 시설.
- 8살 이하의 어린이 또는 신체적 / 정신적 능력이 부족하거나, 감각에 문제가 있는 사람들이 이 제품을 사용하기 위해선, 반드시 안전에 대한 책임, 지도 및 감독을 하는 사람의 지도 또는 감독 하에 사용해야 합니다. 어린이들이 기기를 갖고 놀지 않도록 하십시오. 어른의 적절한 지도없이 어린이가 기기의 세척 및 유지보수를 하도록 하지 마십시오.
- 아이들이 기기를 갖고 놀지 못하도록 잘 감독하십시오.
- 제조사는 어떠한 종류의 상업적 목적의 사용이나, 제품의 부적절한 취급이나 사용, 다른 용도로의 사용, 잘못된 작동, 공인되지 않은 전문가에 의한 수리 또는 그에 따른 고장으로 인한 피해나 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 제품 보증에 해당되지 않습니다.

치명적인 전기 감전 사고 및 화재 예방 수칙

- 비상시 : 즉시 제품의 전원 플러그를 전원 소켓에서 뽑아주십시오.
- 제품 플러그에 맞는, 이용하기 쉬운, 접지된 콘센트에 연결해 사용하십시오. 제품에 표시된 전기규격 표시사항과 사용하시는 지역의 전압이 동일하지 확인하십시오. 잘못된 연결로 인한 제품 고장은 제품 보증에 해당되지 않습니다.
- 반드시 제품을 설치한 후 전원을 연결하십시오.
- 전원 코드를 날카로운 모서리 위로 당기지 마시고, 전원 케이블을 고정시키거나 늘어뜨리도록 하십시오.
- 전원 케이블을 열과 축축한 곳으로 부터 멀리하십시오.
- 제공된 전원 코드가 손상된 경우, 제조사나 네스프레소에서 공인된 서비스 업체나 직원에 의해 교체되어야 합니다.
- 전원 코드가 손상된 경우, 제품을 작동시키지 마시고, 제품을 네스프레소 클럽으로 보내주십시오.
- 코드 연결이 필요할 경우, 전도체 단면이 최소한 1.5 mm² 이상인 코드 또는 입력 전력에 맞는, 접지된 코드만 사용하십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해, 난방기, 난로, 오븐, 가스레인지 등 뜨거운 열이 발생하는 기기에서 멀리 위치시키십시오.
- 항상 수평의 안정적이고 반반한 표면에 설치하십시오. 반반한 표면은 열기 및 물, 커피, 디스케일링 용액 등과 같은 액체류에 잘 견디는 곳이어야 합니다. 특히, 원목으로 만들어진 가구 위에 위치시키지 마십시오. 커피나 물이 새거나 넘치면 가구에 변형이 생길 수 있습니다.

안전 수칙

- 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 빼 주십시오. 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드를 당겨서 빼지 마십시오. 전원 코드가 손상될 수 있습니다.
- 청소 및 정비를 하기 전에, 전원 플러그를 빼서 제품이 식도록 해 주십시오.
- 절대 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 절대 제품 또는 제품의 일부를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 절대 제품 또는 제품의 일부를 식기 세척기에 넣지 마십시오.
- 전기와 물이 함께 하면 치명적인 전기 감전을 야기할 수 있습니다.
- 제품을 분해하지 마십시오. 내부에 고압의 전류가 흐르고 있습니다.
- 제품의 틈 안에 다른 물질을 넣지 마십시오.
- 화재나 치명적인 감전의 원인이 됩니다.

제품 사용시 안전 수칙


- 제품이 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품에 손상이 있거나 작동이 완벽하게 되지 않는다면 사용하지 마십시오. 즉시 전원 플러그를 전원 소켓에서 뽑습니다. 검사, 수리 또는 약간의 조정을 위해 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.
- 손상된 제품은 감전, 화상, 화재를 야기 할 수 있습니다.
- 사용시엔 항상 레버를 완전히 닫고, 절대로 머신이 작동 중일 때 레버를 올리지 마십시오. 화상을 입을 수도 있습니다.
- 화상의 위험이 있는 커피 추출구에 손가락을 대지 마십시오.
- 캡슐 삽입구 또는 캡슐 삽입 통로에 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다 !
- 손상되었거나 모양이 변형된 캡슐을 사용시, 캡슐이 제대로 찢리지 않아 캡슐 주위로 흘러내린 물이 제품의 고장을 야기할 수도 있습니다.
- 손상되었거나 모양이 변형된 캡슐은 절대로 사용하지 마십시오. 만약 캡슐이 캡슐 삽입구에 걸려 제거가 되지 않는 경우, 더 이상 작동시키지 마시고, 제품 전원을 끄고, 전원 플러그를 뺀 후 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.
- 항상 물통은 신선한, 음용 가능한, 차가운 물로 채워주십시오. (절대 물통에 우유를 넣지 마십시오. 제품 고장의 원인입니다.)

- 장기간 사용하지 않을 경우(휴가 등) 물통을 비워 주십시오.
- 제품을 주말 또는 비슷한 시간 동안(약 48시간 이상) 사용하지 않았을 경우, 물통의 물을 교체해 주십시오.
- 액체가 제품 주변 바닥에 쏟아지는 것을 방지하기 위하여 드립 트레이 및 드립 그리드 없이 제품을 사용하지 마십시오.
- 모든 종류의 강한 세제나 세척제를 사용하지 마십시오. 순한 세척제와 젖은 천을 이용하여 제품 표면을 깨끗이 닦아줍니다.
- 제품을 꺼내신 후 플라스틱 필름을 제거한 후 사용하십시오.
- 이 제품은 오직 네스프레소 클럽에서 독자적으로 제공하는 네스프레소 커피 캡슐을 위해 설계되었습니다. 네스프레소 품질은 네스프레소 제품에 네스프레소 캡슐을 사용할 때에만 보장됩니다.
- 사용자의 안전을 위하여 사용하고 계신 제품을 위해 만들어진 네스프레소 순정 부품 및 액세서리를 사용하십시오.
- 모든 네스프레소 제품은 엄격한 품질 관리하에 생산되고 있습니다. 적절한 조건하에서 신뢰성 테스트를 위하여 임의로 선택된 제품들에 대한 테스트가 이뤄지고 있으며, 이로 인해 간혹 몇몇 제품들은 커피 가루나 물 자국 등 이전에 사용했던 것 같이 보일 수도 있습니다.
- 네스프레소는 사전 통보 없이 사용 설명서 내용을 변경할 수 있습니다.

디스케일링

- 네스프레소 디스케일링 키트를 제때에 정확하게 사용하면, 제품 수명 동안 적절하게 작동함은 물론, 커피 경험 또한 제품을 처음 사용한 날처럼 완벽하도록 보장하는 것을 도울 수 있습니다. 정확한 양과 절차는 네스프레소 디스케일링 키트에 들어있는 디스케일링 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

OVERVIEW/ 개요

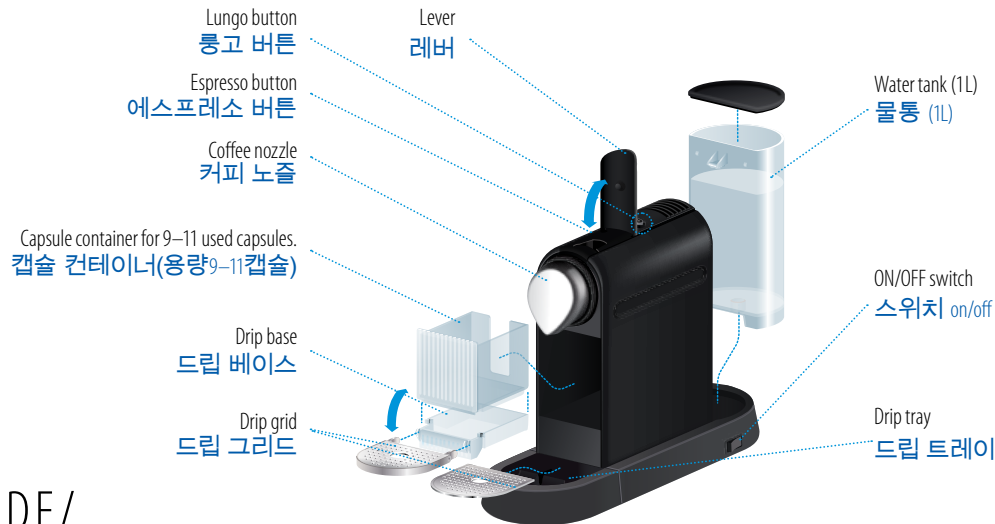

POWER SAVE MODE/ 안전 전력 모드

This machine is equipped with a special feature which reduces energy consumption. Power save activates after 30 min. of non-use (initial setting), it can be adjusted.

본 제품은 특수 절전 기능을 갖추고 있습니다. 사용하지 않고(초기 설정) 30초이 지나면 절전 기능이 작동하며, 그 간격은 조절이 가능합니다.



TO EXIT
종료하려면

In Power save mode buttons fade in/out every 5 sec. To exit press any button.

절전 모드 버튼의 불이 5 초 간격으로 들어왔다 나 갑니다. 종료하려면 아무 버튼이나 누르십시오.

CHANGE SETTINGS
안전 모드 변경



1. Switch off, press and hold both buttons. Switch back on and release buttons immediately.

스위치를 끄고 버튼 두 개를 누른 채 있다가 동시에 스위치를 켭니다. 버튼에서 손을 뗍니다.

2. Use Espresso button to change settings. Each time you press it, Espresso button blinks differently indicating selected Power save mode setting:
Blinking 1x: 30 min. (initial setting) Blinking 2x: 60 min.
Blinking 3x: deactivated – For coffee preparation wait until machine is ready.

설정을 변경하려면 에스프레소 버튼을 사용하십시오. 버튼을 누를 때마다 불이 다르게 들어와서 사용자가 선택한 절전 모드 설정을 다음과 같이 표시해줍니다.

1회 깜빡거림: 30분 (초기 설정)

2회 깜빡거림: 60분

3회 깜빡거림: 모드 비활성화


커피 머신의 작동 준비가 될때까지 커피를 넣지 마십시오.

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/

처음 사용 혹은 장기간 미사용후

NOTICE

Place the coffee maker on a surface which is resistant to water, coffee, descaler or other fluids.

 주의
커피머신을 물, 커피 혹은 다른 용해물
질에 저항력이 있는 표면 위에 설치하
십시오.




1. **Remove** plastic film.
플라스틱 판을 들어
내어 잠시 옮겨둔다.



2. **Fill** water tank with
drinking water.
물통에 물을
채운다.



3. **Place** container.
빈 통을 설치한다.

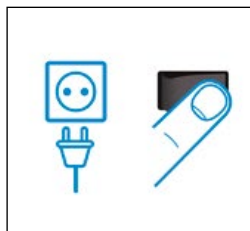


4. **Plug** into mains then
switch ON.
플러그를 꽂고 하단
의 스위치를 켜.



5. Heating up.
가열.



6. Ready.
준비된
상태.

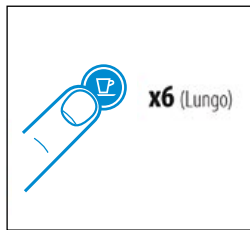

7. **Rinse**: Let water run
through x6.
헹구기: 물을 6 번
흐르게 함.

DAILY: BEFORE 1ST COFFEE/ 매일 첫 커피를 추출하기 전



1. **Fill** water tank with drinking water.
물통에 물을 채운다.



2. **Switch ON.**
스위치 켜.



NOTICE

While heating up you can pre-select your coffee. See COFFEE PREPARATION.



주의

물이 끓는 동안 커피를 미리 선택할 수 있습니다. 커피 준비 절차를 참조하십시오.



3. Heating up.
가열



4. Ready.
준비된 상태.

PREHEAT COFFEE CUP/ 컵 예열하기

TIP Preheated coffee cups keep your coffee warmer for longer.

팁 미리 데워둔 커피컵은 커피를 오랫동안 뜨겁게 지속시킵니다.



1. **Place** cup.
컵을 놓는다.




2. **Open and close** lever to eject used capsule.

캡슐을 꺼내기 위해, 레버를 열고 닫으십시오.



3. **Press** any button and let water run through.
버튼을 눌러서 물이 흘러 나오게 하십시오.

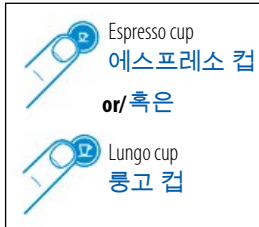

3. **Press** any button and let water run through.
버튼을 눌러서 물이 흘러 나오게 하십시오.

COFFEE PREPARATION/ 커피 추출하기

NOTICE Damage possible! Never use deformed capsules.

주의 손상이 가능함! 변형된 캡슐을 사용하지 마십시오.

 Heating up.

 가열

 Ready.

 준비된 상태.


While heating up you can pre-select your coffee. Once the machine is ready coffee will begin to flow automatically. 물이 끓는 동안 커피를 미리 선택할 수 있습니다. 커피 머신을 가동하기만 하면 커피가 자동으로 추출되기 시작합니다.



1. **Place** cup.
컵을 놓는다.



2. **Insert** capsule.
Close.
캡슐을 투입하고
레버를 닫음.

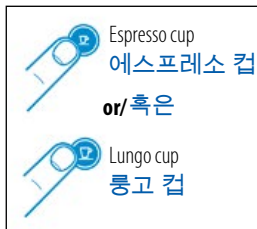

3. **Press** Espresso or
Lungo button.
에스프레소 혹은
롱고 버튼을 누
른다.



4. Flow speed depends on
coffee variety.
커피가 추출되
는 속도는 커피
종류에 따라
다름.




5. **Eject** capsule
(Drops into capsule
container).
레버를 올리면
사용한 캡슐이
캡슐 컨테이너로
떨어짐.

ADJUSTING VOLUME LEVEL/ 커피 양 조절




1. **Insert** capsule.
Close.

캡슐을 투입한다.
닫음.

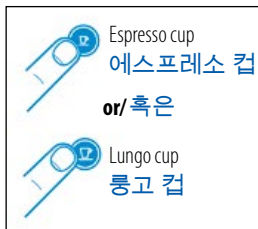

2. **Press and hold** button.
버튼을 누르고 있
다가.

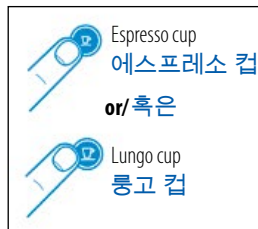


3. **Release** at desired level.
Desired level is set.

원하는 양에서 손을떼면
그 양만큼의 추출량이
세팅되고, 다음 컵 부터
는 원터치로 가능하다.

RESETTING ADJUSTED VOLUME LEVEL TO FACTORY SETTINGS/ 원래의 커피 양으로 재 세팅



1. **Switch OFF.**
스위치 끄.

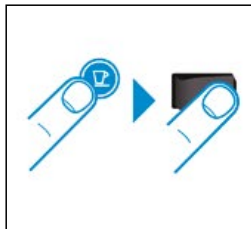

2. **Press and hold**
Lungo button. **Switch ON.**
롱고 버튼을 누르고
잠시 기다린다. 스
위치 켜.



3. **Release** Lungo button.
Resets Lungo and Espresso volumes.

장치
롱고 버튼을 떼면 원래
대로 에스프레소와 롱
고양이 재 세팅된다.

CLEANING APPLIANCE: WEEKLY OR WHEN NECESSARY/

기구 세척: 매주 혹은 필요할 경우

WARNING

Risk of fatal electrical shock and fire.

Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.


Unplug appliance. Let it cool down to avoid burns.

NOTICE

Damage possible!

Only **use** a damp cloth. Only **use** mild cleaning agent

(non-abrasive, no solvent container). **Do not put** any parts in the dishwasher.

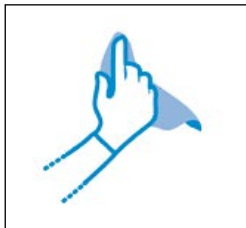

1. Clean appliance with a damp cloth.

커피머신을 젖은 천으로 세척한다.

경고

치명적인 전기 쇼크와 화재 위험이 있음.

물로 세척하거나 플러그를 끼우는 것은 금

지.

커피머신의 플러그나 코드가 습기에 접촉하
지 않게 한다.

주의 손상될 가능성이 있음!

오직 젖은 천으로 사용. 오직 부드러운 세척

제를 사용 ~ (무-연마성, 무 용해력 컨테이너).

커피머신의 어느 부분도 식기 세척기에 넣는
것은 금지.

DESCALING/ 청소



1. **Eject** capsule (Drops into capsule container).

캡슐을 꺼낸다 (소량 액체가 캡슐 컨테이너 안으로 흐름).



2. **Empty** capsule container and drip tray.

캡슐 컨테이너와 드립 트레이를 비운다.



3. **Fill** water tank with Nespresso descaler and 0.5 litres water.

물통을네스프레소 물통을 네스프레소 데스케일링 용액으로 채우고 그다음 0.5l 물을 채운다.




4. **Place** container (min. 1 litre).

빈통을 설치한다 (최소 1 l).



5. **Do not lift** lever during descaling process.

물때를 세척하는 동안 레버를 들어 올리는 것은 금지.

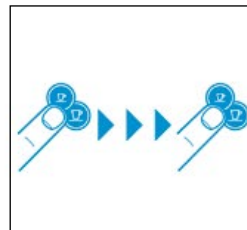

6. **Press** both buttons simultaneously for 3 seconds.

두 버튼을 동시에 3 초동안 누른다.




7. Ready to descale.

석회분 제거 대비.



8. **Press** any button to start. Just **wait** until water tank is empty.

스타트 버튼을 누른다.물통이 비워질 때까지 기다린다.

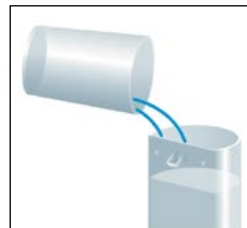

9. **Refill** water tank with descaling solution from container.

물통을 디스케일링한 물로 다시 채운다.



10. **Place** container
(min. 1 litre).
빈통을 설치한다 (최소 1 l).



11. **Press** any button to start.
Just **wait** until water tank
is empty.

스타트 버튼을 누른다.
물통이 비워질 때까지 기다린다.


12. **Follow** Rinse section.

행구는 지시사항을 준수한다.

⚠ CAUTION The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available at the *Nespresso* Club to avoid damage to your machine. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso* Club.

⚠ 주의

디스케일링 솔루션은 위험할 수 있으므로 눈과 피부에 닿지 않도록 주의합니다. 네스프레소 클럽에서 제공하는 네스프레소 디스케일링 키트를 권장합니다. 커피 맛에 영향을 미칠 수 있는 다른 약품들(식초 같은)을 사용하지 마십시오. 다음 표는 물의 경도에 따라 최적의 머신 사용을 위해 필요한 디스케일링 빈도 수를 나타냅니다. 추가적인 정보가 필요한 경우 네스프레소 클럽으로 문의 바랍니다.

Water hardness:			Descal after:		fh	French grade
물의 경도:			후에 석회분을 제거한다:			프랑스 등급
fh	dH	CaCO ₃	Kopper, Kupit (40ml)		dh	German grade
36	20	360 mg/l	300			독일 등급
18	10	180 mg/l	600			
0	0	0 mg/l	1200		CaCO ₃	calcium carbonate 탄화 칼슘

RINSING/ 헹구기

⚠ CAUTION Residual descaler may be harmful. Rinse thoroughly to remove any residue.

⚠ 주의나머지 디스케일링용액은 위험하다.나머지 잔여물을 완전히 헹군다.



1. **Empty, rinse** and **fill** water tank with drinking water.

비우고, 헹군 후 물
통에 물을 채운다.




2. **Place** container (min. 1 litre).

빈통을 설치한다 (최소 1 l).



3. **Rinse: Press** button. **Wait** until water tank is empty.

헹구기: 버튼을 누
른다. 물통이 비워
질때 까지 기다린다.

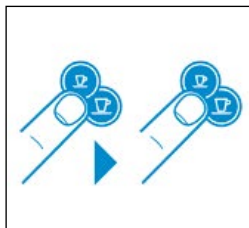

4. **Press** both buttons simulta-
neously for 3 seconds to exit.

두 버튼을 동시에 3
초 동안 눌러서 종
료한다.

DAILY: AFTER LAST COFFEE/ 매일 커피 사용을 마친 후



1. **Switch OFF.**
스위치 끄.




2. **Empty** and clean water
tank, capsule container and
drip tray.

캡슐 컨테이너와
드립 트레이를 비
운다.

EMPTYING SYSTEM: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/


시스템 비움: 장기간 사용하지 않을 경우, 동파에 방과 보내기 전에

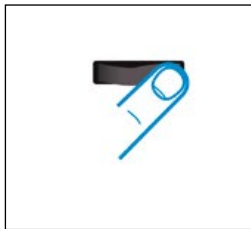


1. **Switch OFF.**
스위치 끄.




2. **Remove** water tank.
물통을 제거.

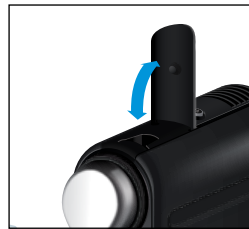


3. **Open** lever.
레버를 연다.

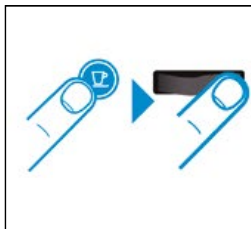

4. **Press and hold** espresso button, then **switch on.**
먼저 에스프레소 버튼을 누르고 동시에 스위치를 켜고 손을 떼다.

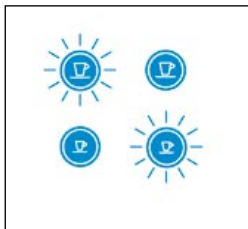

5. Buttons blink alternatively.
버튼이 교대로 깜빡인다.

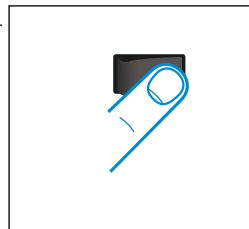

6. **Switch OFF** (Appliance blocks for 10 min. A little water may drop).
스위치 끄 (커피머신이 10분간 정지되며, 약간의 물방울이 떨어질 수 있음).

TROUBLESHOOTING/ 고장 수리/

No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the <i>Nespresso Club</i> .
No coffee, no water.	→ First use: fill water tank with warm water (max. 55°C) and run through machine according to instructions on page 6. → Water tank is empty. Fill water tank. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descale if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the <i>Nespresso Club</i> .
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the <i>Nespresso Club</i> .
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the <i>Nespresso Club</i> .

빛 표시 없음.	→ 검사 전기본선, 플러그, 전압, 퓨즈를 검사한다. 문제가 있을 경우, 네스프레소 클럽에 전화.
커피 없음, 물 없음.	→ 처음 사용 시: 사용 설명서 6페이지의 설명에 따라 최대 55°C의 미온수로 커피 머신을 행궈냅니다. → 물통이 비어 있음. 물통을 채운다. → 필요하면 물때 제거 한다; 물때 제거 지시사항 참조.
커피가 아주 천천히 추출.	→ 유동 속도는 커피 종류에 따라 상이함. → 필요하면 석회분 제거 한다; 석회분 제거 지시사항 참조.
커피가 충분히 뜨겁지 않음.	→ 컵을 데움. → 필요하면 석회분 제거 한다.
캡슐 영역에 새는 곳이 있음 (캡슐 컨테이너 안에 물).	→ 캡슐을 정확하게 설치한다. 새는 곳이 있으면, 네스프레소 클럽에 전화.
불규칙적 간격으로 감박임.	→ 커피머신을 수리하기 위해 반송 혹은 네스프레소 전화.
커피가 아니고 오직 물이 흘러 나옴 (캡슐을 삽입했음에도 불구하고).	→ 문제가 생기면, 네스프레소 클럽에 전화하십시오.

SPECIFICATIONS/ 제품 사양

Citiz C110	
	220 V, 60 Hz, max./최대 1150 W 220–240 V, 50/60 Hz, 1260 W
P	Max./최대 19 bar
	~ 3.4 kg
	1 l
	5 °C to 45 °C/ 섭씨 5 ° 에서/ 섭씨 45 ° 까지
	13 cm 27.8 cm 37.2 cm

OPTIONAL ACCESSORY/ 기타 용품



Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2
네스프레소 디스케일링
키트 : 3035/CBU-2

DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS/

쓰레기 처리 및 환경보존

Disposal and Environmental Protection • Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

처분과 환경보호 • 커피머신은 가치있는 물질이 들어 있기에 재회득, 재활용할 수 있습니다. 잔여 물질의 부품들은 여러 상이한 타입으로 분리되고 이용할 수 있는 원자료물로 재활용됩니다. 커피머신을 수집장소에 처분하십시오. 머신 처분에 관한 정보를 지역 관청에서 상세하게 받을 수 있습니다.

ECOLABORATION : ECOLABORATION.COM/

에콜라보레이션 : WWW.ECOLABORATION.COM



We have committed to buy coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. For 6 years we have been working together with the Rainforest Alliance developing our Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee Program, and now we are committed to sourcing 80% of our coffee from the Program, Rainforest Alliance Certified™, by 2013.



We chose Aluminium as the packaging material for our capsules because it protects the coffee and aromas in the Nespresso Grands Crus. Aluminium is also infinitely recyclable, without losing any of its quality. We are setting up a capsule collection system in major European markets to triple our capacity to recycle used capsules to 75% by 2013.



Nespresso is committed to designing and making machines that are innovative, high-performing and user friendly. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and future machine ranges.



최고의 커피를 제공하기 위한 네스프레소의 노력은 환경과 농가를 존중하는 것에서부터 시작됩니다. 네스프레소는 6년간 NGO 단체인 '레인포레스트 얼라이언스 (Rainforest Alliance)' 와 협력해 네스프레소 AAA 지속가능 품질™ 프로그램 을 진행해 왔으며, 2013년까지 80%의 커피를 공인된 레인포레스트 얼라이언스 (Rainforest Alliance Certified™) 프로그램을 통해 받기로 제휴했습니다.



네스프레소는 네스프레소 그랑 크뤼의 커피와 아로마를 보호하기 위해 알루미늄으로 만든 캡슐을 사용합니다. 알루미늄은 물성의 변질없이 계속해서 재활용이 가능한 소재입니다. 더불어, 사용된 캡슐을 재활용할 수 있는 역량을 2013년까지 현재의 3배인 75%로 만들기 위해 주요 유럽국가들에서 캡슐 회수 시스템이 마련되고 있습니다.



네스프레소는 고성능의 혁신적이면서도 사용하기 쉬운 머신을 설계하고 만들 것을 약속합니다. 네스프레소는 신제품과 미래 제품군의 설계에 환경적인 측면을 최대한 반영하여 제품을 생산하고 있습니다.

LIMITED WARRANTY/ 품질 보증

Nespresso warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of 2 years. The warranty period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product. This appliance complies with the EU Directive 1999/44/EC. Replacement products or repaired parts will be warranted for only the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or other reason beyond Nespresso's reasonable control, included but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling; connection to improper power supply; unauthorized product modification or repair; use for commercial purposes; fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Where the cost of repairs or replacement is not covered by this warranty, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This Limited Warranty shall be the full extent of Nespresso's liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. The limited warranty applies only to this single-branded Nespresso product. Products marked with both the Nespresso Brand and another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you believe your product is defective, contact Nespresso for Instructions on how to proceed with a repair. Any defect or dysfunction resulting from the use of non-genuine Nespresso capsules will be not covered by this warranty. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.

네스프레소는 2 년동안 제품의 결함에 대하여 보증합니다. 보증 기간은 제품 구입 당일부터 유효하며, 구입 일자를 확인하기 위해 구입 증빙 자료 원본을 요구할 수 있습니다. 보증 기간 동안, 네스프레소는 구매자의 비용 부담 없이 자체 판단에 따라 제품을 수리 또는 교환해 드립니다. 교환 제품 또는 수리 부품은 원 보증 기간의 잔여일 또는 6개월 중 더 많이 남은 기간 동안 보증됩니다. 이 제한적 보증에는 부주의, 사고, 오용 또는 정상적인 마모 및 균열, 제품 사용 지침을 따르지 않거나 무시해서 발생한 문제, 부적절하거나 적합하지 않은 유지 관리, 칼슘 침전물이나 디스케일링, 제품에 맞지 않는 전압 사용, 공인되지 않은 제품의 개조 또는 수리, 상업적인 목적의 사용, 화재, 번개, 홍수 또는 다른 외적인 요인에 따른 결과로 발생한 결함은 포함되지 않습니다. 이 보증은 제품을 구입한 국가 또는 네스프레소가 동일한 기술 사양으로 동일한 모델을 판매하고 그에 대한 서비스를 제공하고 있는 국가에서만 유효합니다. (제품모델명, 전압, 전원 플러그 모양 등이 다르면 보증이 적용되지 않습니다) 구입한 국가가 아닌 타 국가에서의 보증 서비스는 서비스를 제공하는 국가에서의 보증과 동일한 조건으로 한정됩니다. 이 보증으로 보장되지 않는 수리 또는 교환으로 인해 비용이 발생할 경우, 네스프레소는 고객에게 비용을 안내하며, 고객이 비용을 지불한 후 수리 또는 교환을 진행합니다. 법적으로 허용되는 범위를 제외하고 본 제한적 보증 조건은 귀하에게 제품의 판매 시 적용되는 의무적인 법적 권한을 배제, 제한 또는 수정하지 않으며, 그러한 권리의 부가 사항입니다. 제한적 보증 서비스는 네스프레소 단일 브랜드 제품에만 적용됩니다. 네스프레소 브랜드와 다른 제조사 브랜드가 같이 표기된 제품의 경우 해당 제조사에서 보증서비스를 제공합니다. (예: De-Longhi 브랜드의 네스프레소 커피머신) 문제가 있다고 생각되시면, 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오. 네스프레소 정품 캡슐을 사용하지 않아 발생한 제품 고장이나 오작동은 보증이 적용되지 않습니다. 보다 자세한 연락처 정보를 얻으시려면 www.nespresso.com 을 방문하십시오

INTERNATIONAL CLUB & AGENT CONTACTS

Argentina

NESTLÉ NESPRESSO
Cerro 1294 66
C1010AAZ
BUENOS AIRES

Tel (BZC): 0800 999 0392
Tel (B2B): 0800 999 0194

Australia & New Zealand

NESPRESSO AUSTRALIA
PO Box 2012
NORTH SYDNEY - NSW 2059

Tel AUS: 1800 623 033
Tel NZL: 0800 234 579

Austria

NESPRESSO CLUB
Mahlstrasse 7
1010 WIEN

Tel: 08 0021 6251

Bahrain

SOJ BAHRAIN
Shop No. 120 Bldg.
140 Murjan Center
Rd.41 BIK340 JUFFAIR - Bahrain

Tel: +973 17 72 31 71

Belgium & Luxembourg

S.A. NESPRESSO BELGIUM N.V.
Av. Louise 132 A
1050 BRUXELLES

Tel BEL: 0800 162 64
Tel LUX: 08002 26 33

Brazil

NESPRESSO BRAZIL
Rua Padre João Manuel 1212
7ª andar Carqueira Cesar
SÃO PAULO/ SP

Tel BCB: 0800 7777 747
Tel B2B: 0800 7777 737

Canada

NESPRESSO CLUB
Court Square Place
24-01 44th Road, 12th Floor
LONG ISLAND CITY, NY 11101

Tel: 1 800 562 1465

Central Eastern Europe Hub

NESPRESSO ÖSTERREICH GmbH & CO OHG
Central Eastern Europe
Amalienstrasse 65
1130 WIEN

Chile

NESPRESSO CHILE
Av Las Condes 11287
Comuna Las Condes
SANTIAGO - Chile

Tel: 0800 211 222

China

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eighthroom@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C NetCom: 108 0065 00 515
Tel B2C Telecom: 108 0026 50 532
Tel B2B NetCom: 108 0065 00618
Tel B2C Telecom: 108 0026 50 52590

Cyprus

YASSOS ELIADES LTD.
24, Aristidou Street
2370 Agios Dometios
P.O. Box 21085
1501 NICOSIA

Tel: +357 228 97300

Czech Republic

NESPRESSO CLUB
Pařížská 10/1068
110 00 PRAHA 1

Tel: 800 263 333

Denmark

NESPRESSO SWEDEN
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM - Sweden

Tel: 80 909 600

Dominican Republic

NESTLÉ DOMINICANA S.A.
Ave. Abraham Lincoln 18
Apart. Postal 680
SANTO DOMINGO 10101

Tel: 1 809 508 5000

Egypt

BASSY HIGH TRADING
17 Markaz El Maalomat St.
Block 1157 Sheraton Bldgs.
Heliopolis CAIRO

Tel: 19637 / +02 22 66 80 32

France

NESPRESSO CLUB
7, rue de la Paix
75002 PARIS Cedex 02

Tel: 0800 55 52 53

Germany

NESPRESSO CLUB
Zollhof 8
40221 DÜSSELDORF

Tel: 0800 1818 444

Greece

NESPRESSO CLUB
27 Agiou Thoma
15124 MAROUSSI ATHENS

Tel: +302 10 677 13 00

Guadeloupe

ANTILLES FOOD SERVICES
1105 Rue Henri Becquerel - BP2187
97122 BAIE MAHAULT

Tel: 590 268 001

Hong Kong

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eighthroom@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C: 800 968 821
Tel B2B: 800 905 486

Hungary

BASSY HIGH TRADING
Andrássy út 27
1061 BUDAPEST

Tel: 06 80 CLUB 80 (06 80 2582 80)
Tel: +36 1 322 07 22

Italy

CLUB NESPRESSO
Galleria San Babila 4D
20122 MILANO

Tel: 39 02 777 11 91
Free Phone: 800 39 20 29

Japan

NESTLÉ NESPRESSO K.K.
Shiba Nikkei Yuraku Bldg.
1-10-13, Shiba, Minato-Ku
TOKYO 105 - 0014

Tel: 0120 57 3101

Jordan

SUPERBRANDS
Prince Abdullaah ben Ali Street
Yadoudah Bridge - Khalaf Stores
PO Box 9689
AMMAN 11191

Tel: +962 79 983 58 35

Kuwait

NASCO KUWAIT
Shuwaikh Sun City, Block A
KUWAIT

Tel: +965 24 92 26 00

Lebanon

DIMA MARKETING
Zoghzihi Bldg.
Damascus International Road
HAZMIEH - Lebanon

Fax: +961 5 953 700
+961 3 623 385

Martinique

COFFEE OUTREMER
ZI La Léandre
97232 LAURENTIN

Tel: +596 596 572 921

Mauritius

NESTLÉ PRODUCTS MAURITIUS
North Motorway, Riche Terre
PORT LOUIS, MAURITIUS

Tel: 230 249 35 35

Mexico

NESPRESSO MEXICO SA DE CV
Monte Elitruz No. 132
Piso 8 Desp. 803
Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570
MEXICO D.F.

Tel B2C: 01 800 999 75 75
Tel B2B: 01 800 832 46 62

Morocco

NESPRESSO CLUB
72 Rue des Papillons
CASABLANCA

Tel: 080 200 1200

The Netherlands

NESPRESSO CLUB
Antwoordnummer 181
1100 WC AMSTERDAM

Tel: 0800 022 2320

Norway

NESPRESSO SWEDEN
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM

Tel: 800 87 600

Oman

HIGHLAND & BHACKER SULEMAN LLC
Blacker Suleman Jaffer Bldg.
Al Mena St.
PO Box 39 Oman
PC 100 MUSCAT

Tel: 80071175
+969 24 712 319

Poland

NESPRESSO POLSKA S.A.
ul. Górczewska 30
01-147 WARSZAWA

Tel: 800 51 52 53

Portugal

NESTLÉ PORTUGAL, SA - DIVISÃO NESPRESSO
Av. José Gomes Ferreira
111 A, 7º (sala) 74 -
1455-139 MIRAFLORES

Tel: 800 260 260

Qatar

HTI QATARAI
Mahmed ST., 40 New Salata
PO Box 22434
DOHA

Tel: 800 0888
+974 446 555 92

Reunion (Island)

SARL DIMOMIX
8 Bis, Rue des Lilas
Zone industrielle
97412 BRAS PANTON

Tel: 0262 31 40 80

Russia

NESTLÉ NESPRESSO
Pavel'skaya Sq 2/1
115054 MOSCOW

Tel: 8800 200 00 044
+7 495 725 72 72

Saudi Arabia

AL SOUKYA INTL. COMPANY
PO Box 5961
21432 JEDDAH

Tel: 800 1166612
+966 2 8687869

Singapore & Malaysia

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eighthroom@CBP
SINGAPORE 486035

Tel Singapore:
B2C: 800 852 3525
B2B: 800 186 5007
Tel Malaysia:
B2C: 1800 80 7001
B2B: 1800 80 6507

South Africa

TOP VENDING
Cnr Mathongwe Drive &
Lyn Road Ferndale
Ext 4 Randburg 2194
P.O. Box 2584 Cresta 2118
JOHANNESBURG

Tel: 0800Nespresso
+27 (11) 699 7800

South Korea

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eighthroom@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C: 080 734 1111
Tel B2B: 080 734 1113

Spain

CLUB NESPRESSO
Avinguda Via Augusta 71-73
08174 SANT CUGAT DEL VALLES
BARCELONA

Tel: 900 259 259

Sweden

NESPRESSO Sweden
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM

Tel: 0200 456 600

Switzerland

CLUB NESPRESSO
Route du Lac 3
1094 PAUDEX

Tel: 0800 55 52 53

Turkey

HORIZON 2000
Ebul-Ulta Martin Cad No. 13-15
Levent
34330 ISTANBUL

Tel: +90 212 270 79 00

United Arab Emirates

Perfetto Trading Company LLC
Warehouse No.6, Building No.1
Plot No. 598-1156
Dubai Investments Park
DUBAI INVESTMENT PARK - UAE

Tel: +971 4 885 31 31

UK

NESPRESSO CLUB
1 Butterwick
LONDON W6 8DL

Tel UK: 0800 442 442
Tel Republic of Ireland:
0800 442 442

USA

NESPRESSO CLUB
Court Square Place
24-01 44th Road, 12th Floor
LONG ISLAND CITY, NY 11101

Tel: 1 800 562 14 65

INTERNATIONAL CLUB & AGENT CONTACTS

Argentina

NESTLÉ NESPRESSO
Cerro 1294 66
C1010AAZ
BUENOS AIRES

Tel (BZC): 0800 999 0392
Tel (B2B): 0800 999 0194

Australia & New Zealand

NESPRESSO AUSTRALIA
PO Box 2012
NORTH SYDNEY - NSW 2059

Tel AUS: 1800 623 033
Tel NZL: 0800 234 579

Austria

NESPRESSO CLUB
Mahlstrasse 7
1010 WIEN

Tel: 08 0021 6251

Bahrain

SOJ BAHRAIN
Shop No. 120 Bldg.
140 Murjan Center
Rd.41 BIK340 JUFFAIR - Bahrain

Tel: +973 17 72 31 71

Belgium & Luxembourg

S.A. NESPRESSO BELGIUM N.V.
Av. Louise 132 A
1050 BRUXELLES

Tel BEL: 0800 162 64
Tel LUX: 08002 26 33

Brazil

NESPRESSO BRAZIL
Rua Padre João Manuel 1212
7ª andar Carqueia Cesar
SÃO PAULO/ SP

Tel BCB: 0800 7777 747
Tel B2B: 0800 7777 737

Canada

NESPRESSO CLUB
Court Square Place
24-01 44th Road, 12th Floor
LONG ISLAND CITY, NY 11101

Tel: 1 800 562 1465

Central Eastern Europe Hub

NESPRESSO ÖSTERREICH GmbH & CO OHG
Central Eastern Europe
Amalienstrasse 65
1130 WIEN

Chile

NESPRESSO CHILE
Av Las Condes 11287
Comuna Las Condes
SANTIAGO - Chile

Tel: 0800 211 222

China

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eightrium@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C NetCom: 108 0065 00 515
Tel B2C Telecom: 108 0026 50 532
Tel B2B NetCom: 108 0065 00618
Tel B2C Telecom: 108 0026 50 52590

Cyprus

YASSOS ELIADES LTD.
24, Aristidou Street
2370 Agios Dometios
P.O. Box 21085
1501 NICOSIA

Tel: +357 228 97300

Czech Republic

NESPRESSO CLUB
Pařížská 10/1068
110 00 PRAHA 1

Tel: 800 263 333

Denmark

NESPRESSO SWEDEN
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM - Sweden

Tel: 80 909 600

Dominican Republic

NESTLÉ DOMINICANA S.A.
Ave. Abraham Lincoln 18
Apart. Postal 680
SANTO DOMINGO 10101

Tel: 1 809 508 5000

Egypt

BASSY HIGH TRADING
17 Markaz El Maalomat St.
Block 1157 Sheraton Bldgs.
Heliopolis CAIRO

Tel: 19637 / +02 22 66 80 32

France

NESPRESSO CLUB
7, rue de la Paix
75002 PARIS Cedex 02

Tel: 0800 55 52 53

Germany

NESPRESSO CLUB
Zollhof 8
40221 DÜSSELDORF

Tel: 0800 1818 444

Greece

NESPRESSO CLUB
27 Agiou Thoma
15124 MAROUSSI ATHENS

Tel: +302 10 677 13 00

Guadeloupe

ANTILLES FOOD SERVICES
1105 Rue Henri Becquerel - BP2187
97122 BAIE MAHAULT

Tel: 590 268 001

Hong Kong

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eightrium@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C: 800 968 921
Tel B2B: 800 905 486

Hungary

BASSY HIGH TRADING
Andrássy út 27
1061 BUDAPEST

Tel: 06 80 CLUB 80 (06 80 2582 80)
Tel: +36 1 322 07 22

Italy

CLUB NESPRESSO
Galleria San Babila 4D
20122 MILANO

Tel: 39 02 777 11 91
Free Phone: 800 39 20 29

Japan

NESTLÉ NESPRESSO K.K.
Shiba Nikkei Yuraku Bldg.
1-10-13, Shiba, Minato-Ku
Tokyo 105 - 0014

Tel: 0120 57 3101

Jordan

SUPERBRANDS
Prince Abdullaah ben Ali Street
Yadoudah Bridge - Khalaf Stores
PO Box 9689
AMMAN 11191

Tel: +962 79 983 58 35

Kuwait

NASCO KUWAIT
Shuwaikh Sun City, Block A
KUWAIT

Tel: +965 24 92 26 00

Lebanon

DIMA MARKETING
Zoghzihi Bldg.
Damascus International Road
HAZMIEH - Lebanon

Fax: +961 5 953 700
+961 3 623 385

Martinique

COFFEE OUTREMER
ZI La Léandre
97232 LAURENTIN

Tel: +596 596 572 921

Mauritius

NESTLÉ PRODUCTS MAURITIUS
North Motorway, Riche Terre
PORT LOUIS, MAURITIUS

Tel: 230 249 35 35

Mexico

NESPRESSO MEXICO SA DE CV
Monte Elitruz No. 132
Piso 8 Desp. 803
Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570
MEXICO D.F.

Tel B2C: 01 800 999 75 75
Tel B2B: 01 800 832 46 62

Morocco

NESPRESSO CLUB
72 Rue des Papillons
CASABLANCA

Tel: 080 200 1200

The Netherlands

NESPRESSO CLUB
Antwoordnummer 181
1100 WC AMSTERDAM

Tel: 0800 022 2320

Norway

NESPRESSO SWEDEN
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM

Tel: 800 87 600

Oman

HIGHLAND & BHACKER SULEMAN LLC
Blackster Suleman Jaffer Bldg.
Al Mena St.
PO Box 39 Oman
PC 100 MUSCAT

Tel: 80071175
+969 24 712 319

Poland

NESPRESSO POLSKA S.A.
ul. Górczewska 30
01-147 WARSZAWA

Tel: 800 51 52 53

Portugal

NESTLÉ PORTUGAL, SA - DIVISÃO NESPRESSO
Av. José Gomes Ferreira
111 A, 7º (celo) 749
1495-139 MIRAFLORES

Tel: 800 260 260

Qatar

HTI QATARAI
Mahed ST, 40 New Salata
PO Box 22434
DOHA

Tel: 800 0888
+974 446 555 92

Reunion (Island)

SARL DIMOMIX
8 Bis, Rue des Lilas
Zone industrielle
97412 BRAS PANTON

Tel: 0262 31 40 80

Russia

NESTLÉ NESPRESSO
Pavel'skaya Sq 2/1
115054 MOSCOW

Tel: 8800 200 00 044
+7 495 725 72 72

Saudi Arabia

AL SOUKYA INTL. COMPANY
PO Box 5961
21432 JEDDAH

Tel: 800 1166612
+966 2 8687869

Singapore & Malaysia

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eightrium@CBP
SINGAPORE 486035

Tel Singapore:
B2C: 800 852 3525
B2B: 800 186 5007
Tel Malaysia:
B2C: 1800 80 7001
B2B: 1800 80 6507

South Africa

TOP VENDING
Cnr Mathongwe Drive &
Lyn Road Ferndale
Ext 4 Randburg 2194
P.O. Box 2584 Cresta 2118
JOHANNESBURG

Tel: 0800Nespresso
+27 (11) 699 7800

South Korea

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1
#05-02/03 Eightrium@CBP
SINGAPORE 486035

Tel B2C: 080 734 1111
Tel B2B: 080 734 1113

Spain

CLUB NESPRESSO
Avinguda Via Augusta 71-73
08174 SANT CUGAT DEL VALLES
BARCELONA

Tel: 900 259 259

Sweden

NESPRESSO Sweden
Karlsvaegen 102
115 26 STOCKHOLM

Tel: 0200 456 600

Switzerland

CLUB NESPRESSO
Route du Lac 3
1094 PAUDUX

Tel: 0800 55 52 53

Turkey

HORIZON 2000
Ebul-ula Martin Cad No. 13-15
Levent
34330 ISTANBUL

Tel: +90 212 270 79 00

United Arab Emirates

Perfetto Trading Company LLC
Warehouse No.6, Building No.1
Plot No. 598-1156
Dubai Investments Park
DUBAI INVESTMENT PARK - UAE

Tel: +971 4 885 31 31

UK

NESPRESSO CLUB
1 Butterwick
LONDON W6 8DL

Tel UK: 0800 442 442
Tel Republic of Ireland:
0800 442 442

USA

NESPRESSO CLUB
Court Square Place
24-01 44th Road, 12th Floor
LONG ISLAND CITY, NY 11101

Tel: 1 800 562 14 65



CITIZ C110
BY *NESPRESSO*