


## 一、开发环境准备安装好 AC54XX\_IDE


### 安装步骤

1. 安装 codeblocks //如果有安装，跳过
2. 安装 jl\_toolchain\_pi32v2
3. 保存 key 文件，发回 key 文件给杰理公司接口人员
4. 杰理公司接口人员发回一个 license.lic 文件
5. 复制 license.lic 到 C:\JL\pi32\bin 目录完成注册  
或者使用 ImportLicense.exe 工具将 license.lic 导入

## 二、拿到 AC54XX\_SDK

打开界面如下 目录的 AC54XX.cbp 文件

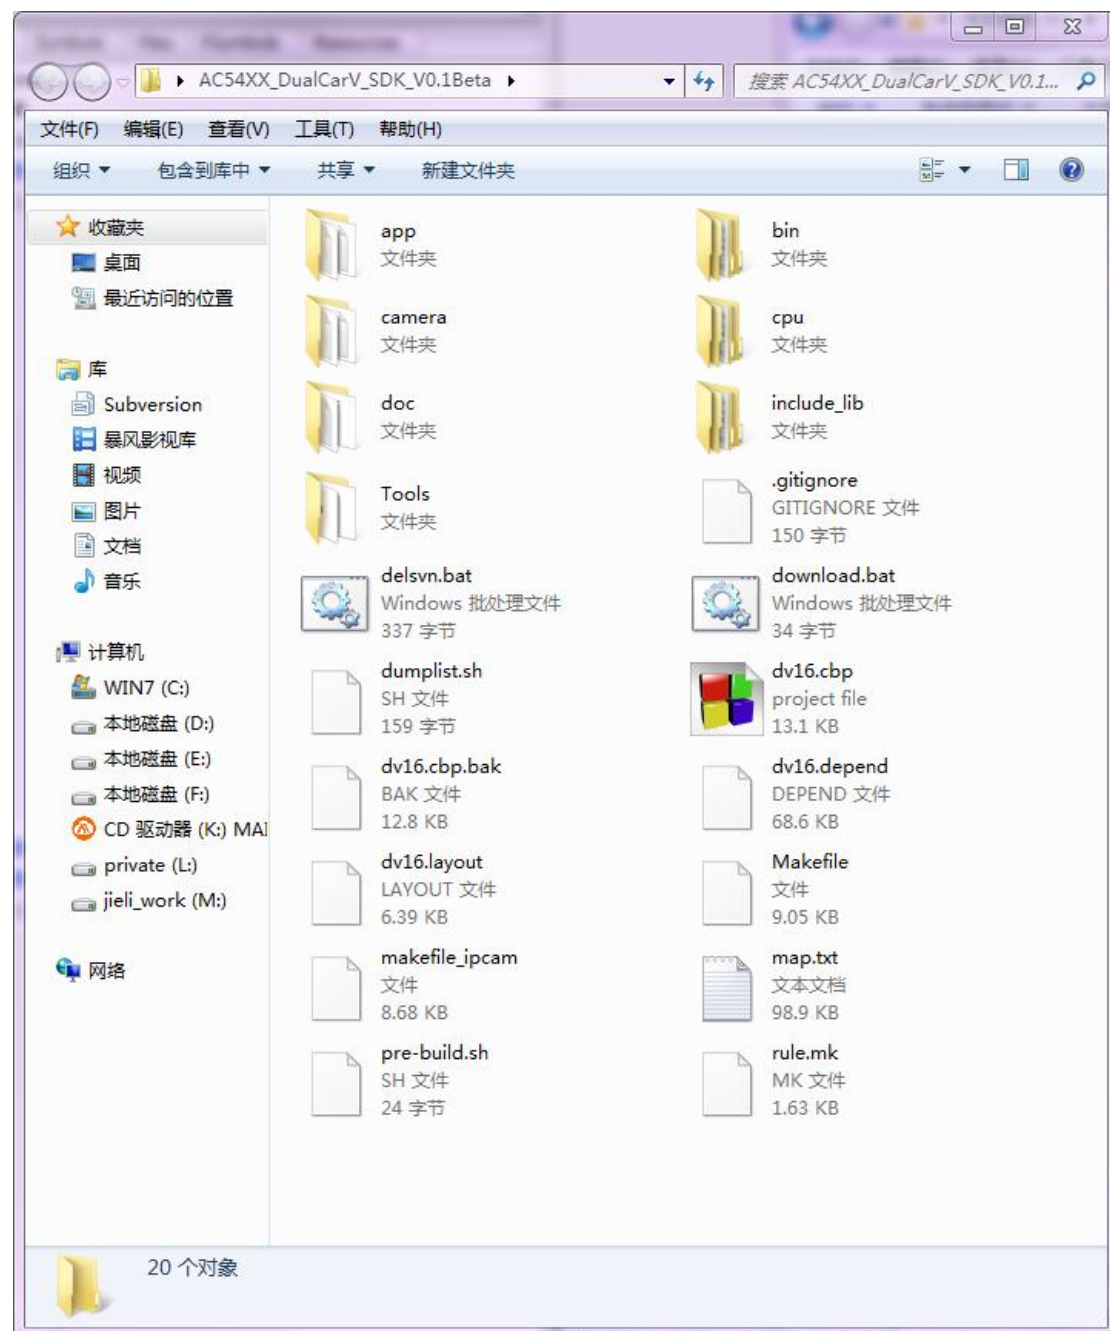

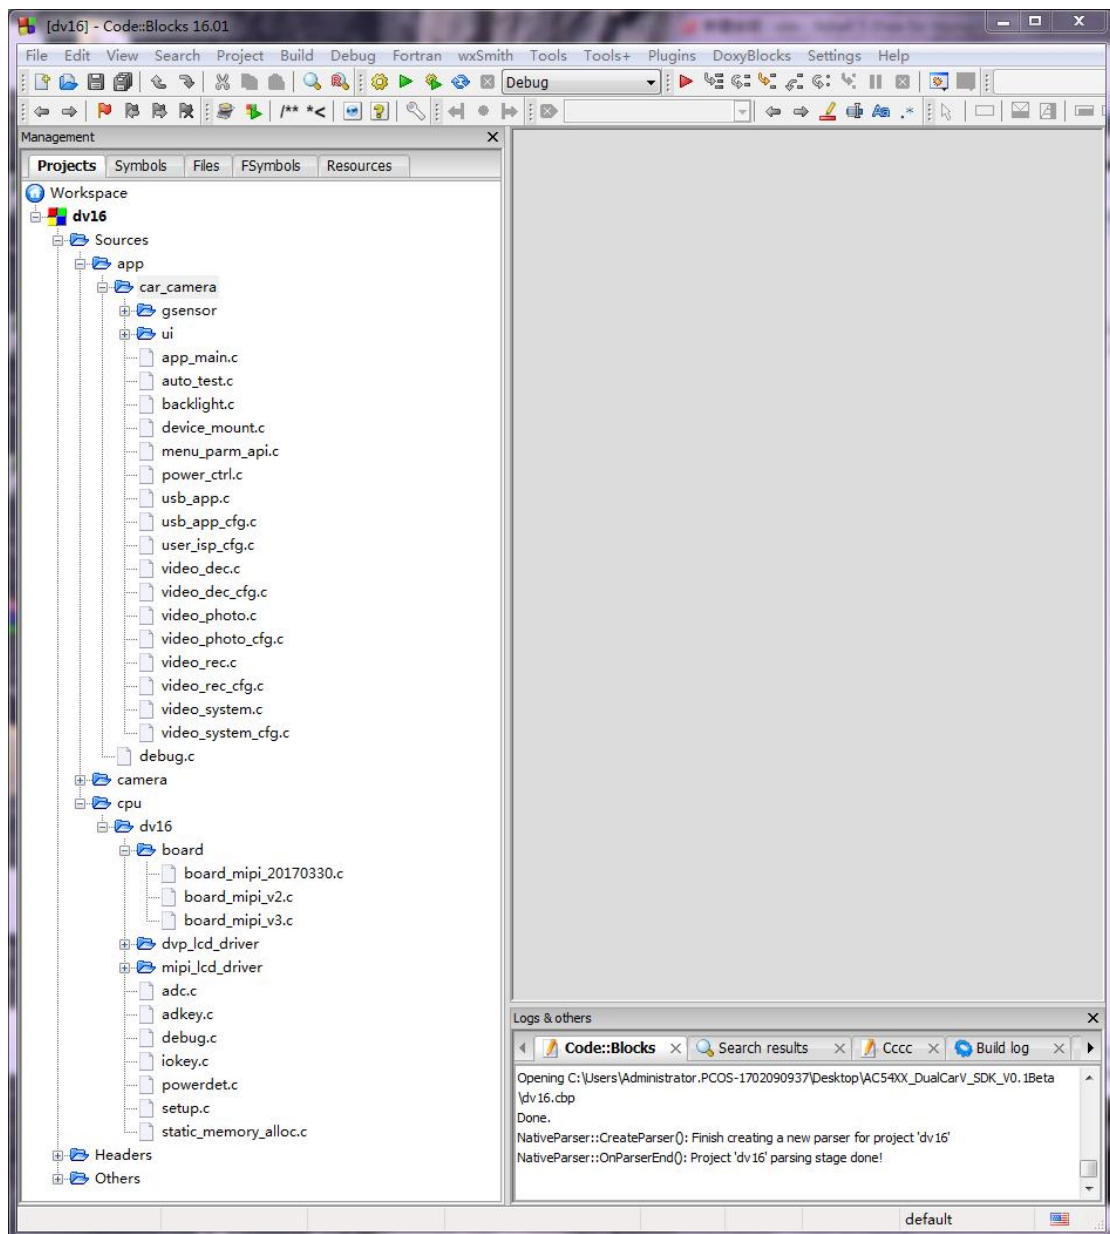

### 1、目录说明 app、camera、cpu、include\_lib、doc、Tools

app: 包含各个模式（录像、拍照、回放、usb 等）下的应用代码

camera: 摄像头驱动代码

cpu: 存放板级相关配置(urat、重力感应等 io 配置、屏驱动、等)

include\_lib: 系统库文件与头文件

### 2、板级相关 IO 配置修改

请移步查看文档： 板子快速配置使用.c 板子快速配置使用.h

### 3、板子启动前配置（包括 flash 线制配置，ddr 配置）

请移步查看文档： isd\_tools\_flash-new 配置说明.cfg

Server\_request

Server\_request\_async