


1、双击程序图标打开程序。



2、选择用户名登陆。操作员不需要密码，管理员需要密码才能继续下一步操作。




3、选择产品型号，首先单击界面左侧的产品，然后单击右侧的“产品选择”按钮。

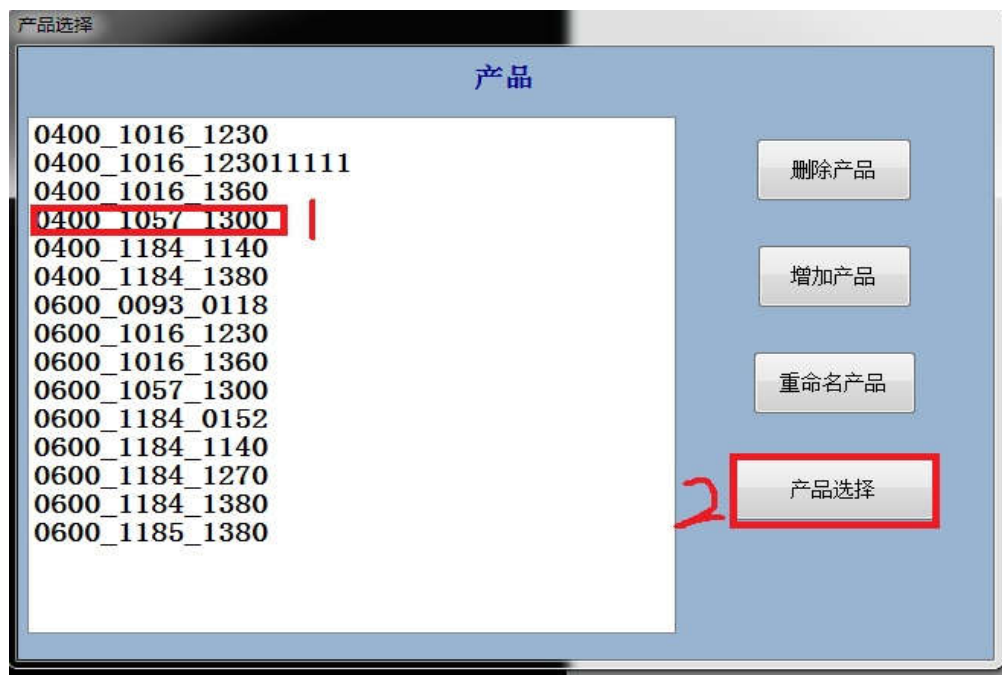


4、进入主界面后，上面一排按钮中的“相机配置”用于配置相机曝光参数。“算法参数”按钮用来调节检测过程中的检测参数。“系统配

置”按钮用来配置通讯等。下面一排的“采集”按钮用来测试采集图像的效果，“手动测试”按钮用来手动测试检测堵孔的效果。

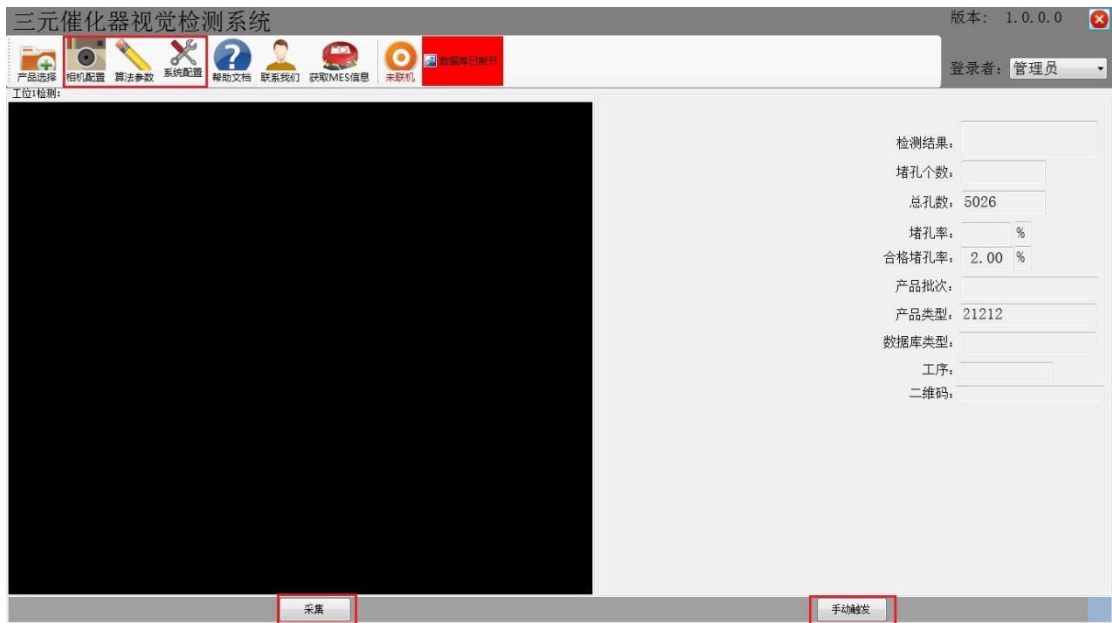


5、相机配置的界面如图所示，点击“实时采集”按钮可以实时显示采集效果。可以通过鼠标操作来拖动、放大或者缩小图像。修改曝光值到效果满意后，点击“停止采集”，然后再点击“参数保存”按钮，保存曝光值。

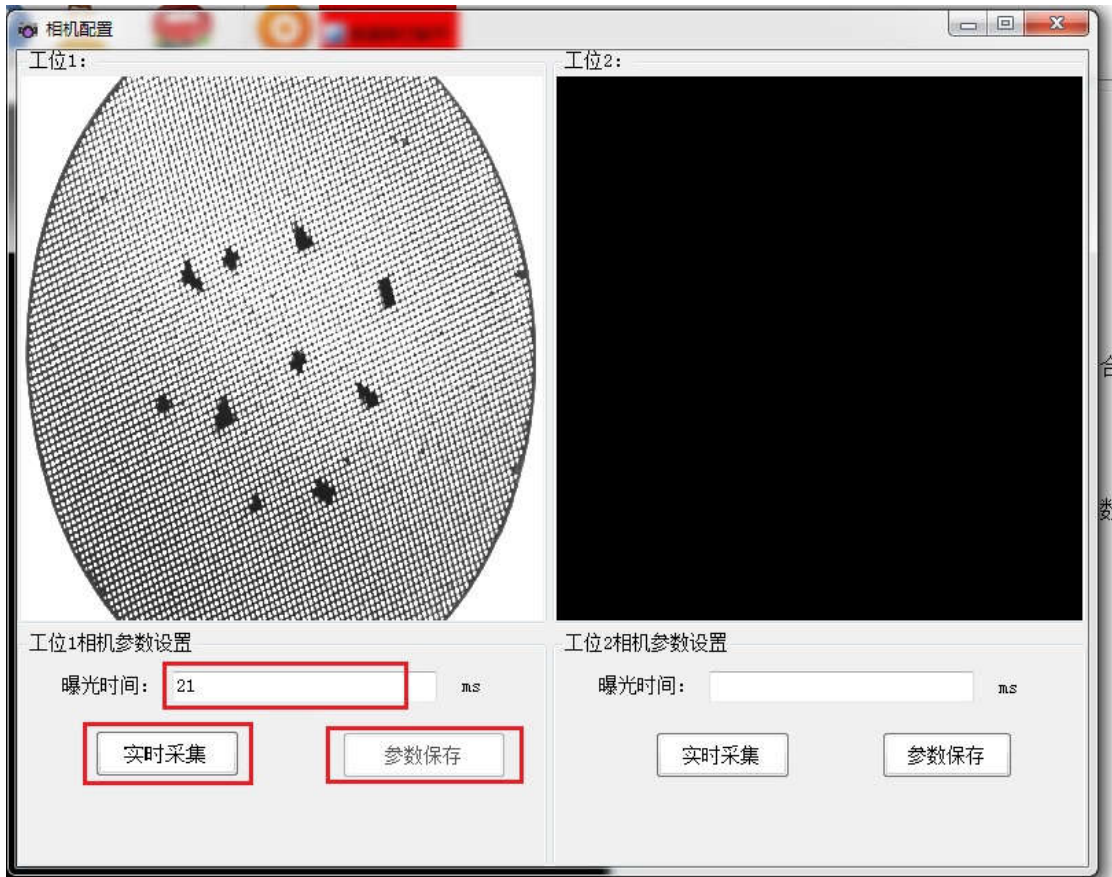


6、点击“算法参数”按钮显示算法参数界面，可打开“[算法参数](#)”文档查看操作方法。

7、在主界面，点击“采集”按钮，可以查看采集效果。

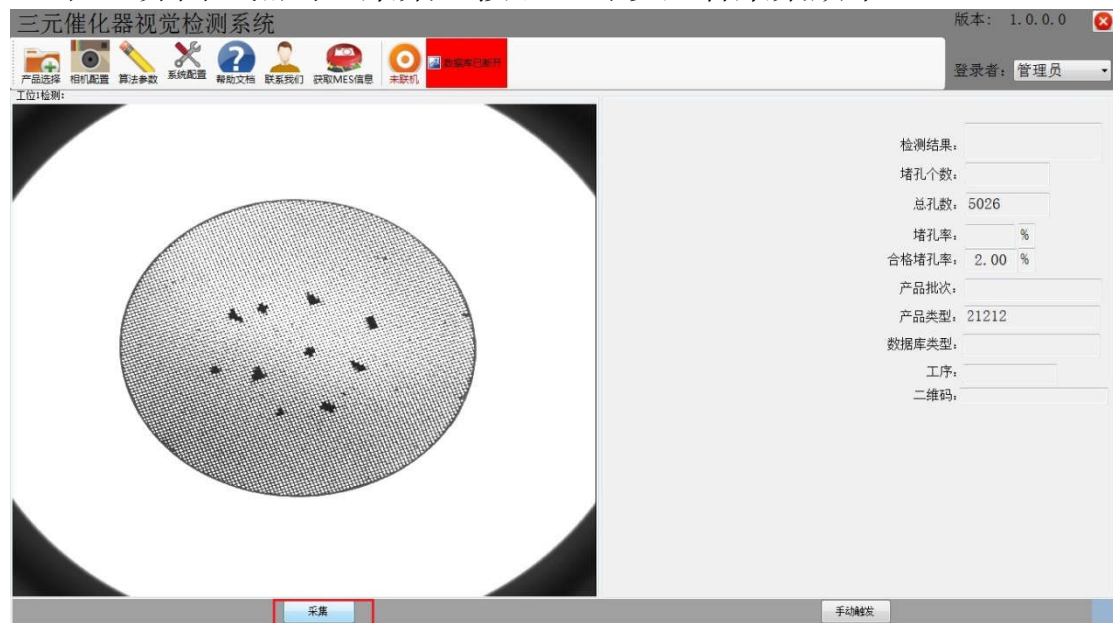

8、点击手动测试按钮，可以测试检测效果。

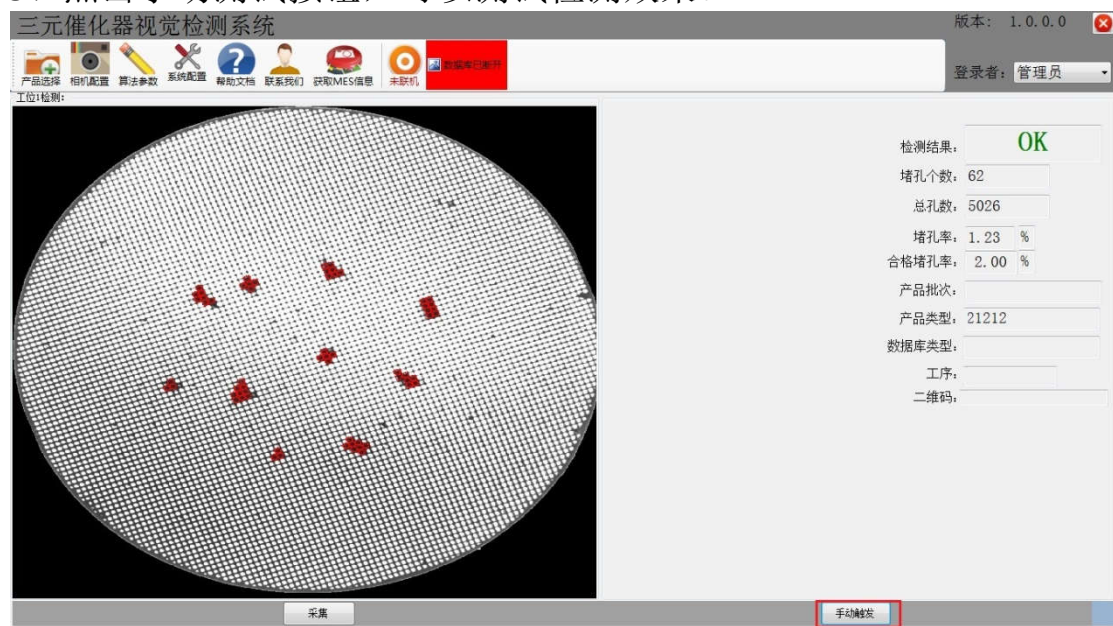

9、点击右上角的“未联机”按钮，可以开启自动运行。

