

Список деталей и сборочных единиц для Puloon LCDM-2000 диспенсер банкнот.




SENSIS Kiosk Components
+7 (495) 657-8-555

8-800-333-50-12
ask@sensis.ru

Интернет магазин
www.sensis.ru




Схема расположения роликов и направляющих транспортной системы диспенсера LCDM-2000.

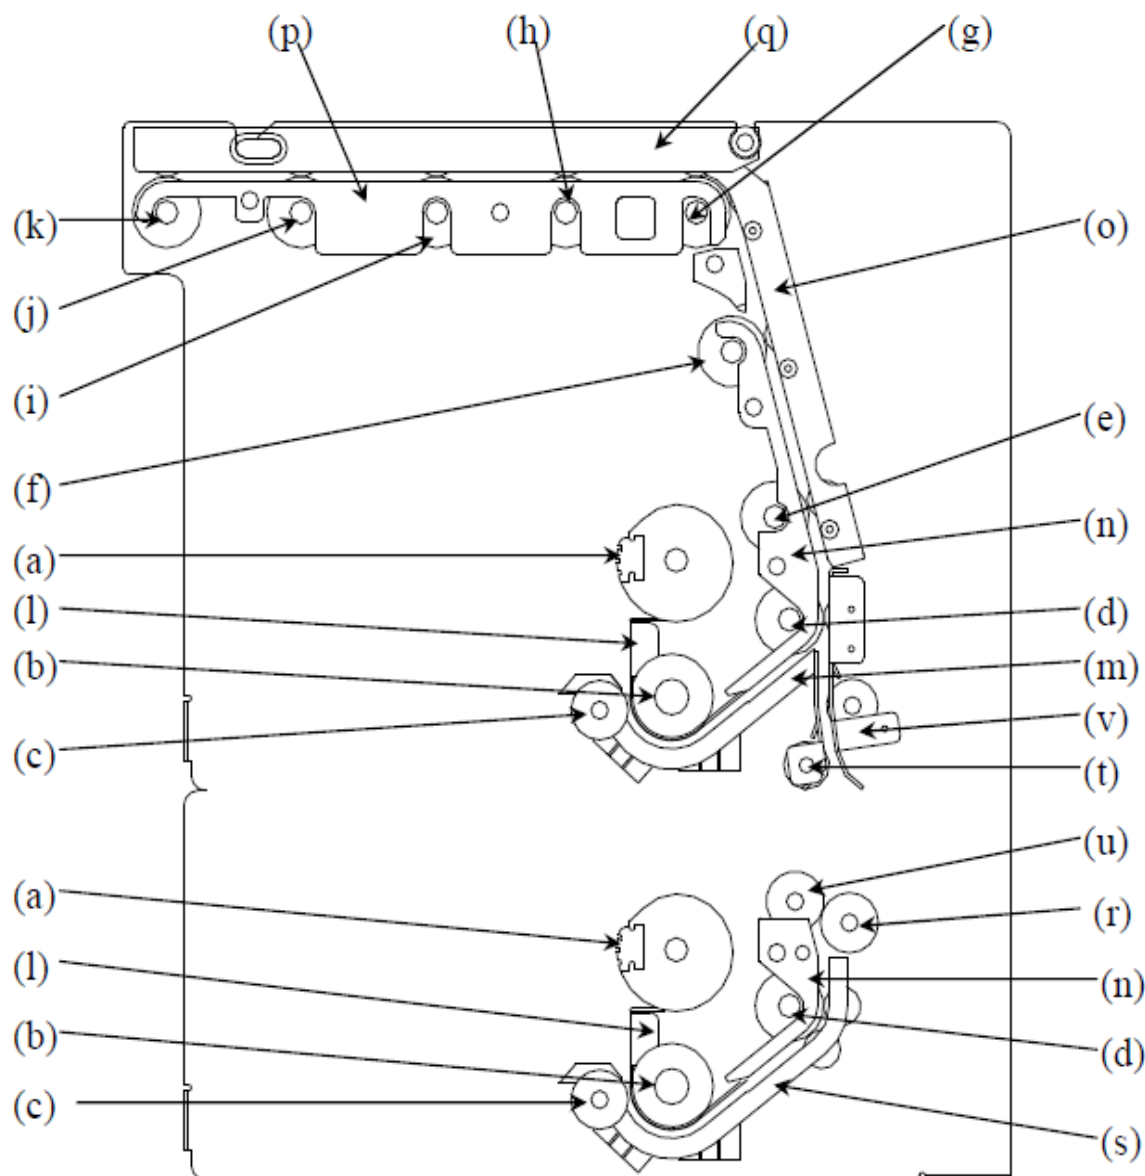

Код детали:	Список деталей и сборочных единиц
B2803A0157	Роллер / (A) SHAFT ASS'Y PICK-UP ROLLER
B2803A0156	Роллер / (B) SHAFT ASS'Y FEED ROLLER
B2803A0158	Роллер / (C) SHAFT ASS'Y ONEWAY ROLLER
B2803A0150	Вал 1 / (D) SHAFT ASS'Y CASH FEED 1
B2803A0151	Вал 2 / (E) SHAFT ASS'Y CASH FEED 2
B2803A0152	Вал 3 / (F) SHAFT ASS'Y CASH FEED 3
B2803A0153	Вал 4 / (G) SHAFT ASS'Y CASH FEED 4
B2803A0154	Вал 5 / (H) SHAFT ASS'Y CASH FEED 5
B2803A0155	Вал 6 / (I) SHAFT ASS'Y CASH FEED 6
B2803A0155	Вал 6 / (J) SHAFT ASS'Y CASH FEED 6
B2803A0155	Вал 6 / (K) SHAFT ASS'Y CASH FEED 6
B1604P0082	Направляющая 1 / (L) GUIDE CASH FEED 1
	Направляющая М / (M) GUIDE CASH FEED 2 LCDM-2000
	Направляющая 3 / (N) GUIDE CASH FEED 3 ASS'Y
B1604P0088	Направляющая 5 / (O) GUIDE CASH FEED 5 ASS'Y
B1604P0087	Направляющая 6 / (P) GUIDE CASH FEED 6 ASS'Y
B1604P0089	Направляющая 7 / (Q) GUIDE CASH FEED 7 ASS'Y
	Вал 8 / (R) SHAFT ASS'Y CASH FEED 8
B1604P0085	Направляющая 2 / (S) GUIDE CASH FEED 2 ASS'Y
	Направляющая 2 / (T) GUIDE PRESS 2 ASS'Y
	Вал 7 / (U) SHAFT ASS'Y CASH FEED 7
	Направляющая 1 / (V) GUIDE PRESS 1 ASS'Y

Направляющая 2 / (T)

Код детали:

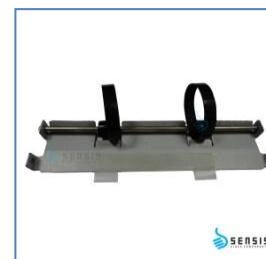

Направляющая 1 / (V)

Код детали:

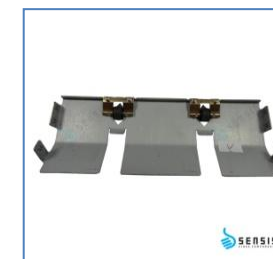


Схема расположения роликов и направляющих транспортной системы диспенсера LCDM-2000.

Роллер (А)

Код детали: B2803A0157



Роллер (В)

Код детали: B2803A0156



Роллер (С)

Код детали: B2803A0158



Вал 1 (D)

Код детали: B2803A0150



Направляющая 1 / (L)

Код детали: B1604P0082



Вал 5 / (H)

Код детали: B2803A0154

Вал 4 / (g)

Код детали: B2803A0153

Вал 6 / (K) = (J) = (i)

Код детали: B2803A0155

Вал 3 / (F)

Код детали: B2803A0152

Вал 2 / (E)-чуть короче на 3мм (G)

Код детали: B2803A0151

Направляющая М / (M)

Код детали:



Направляющая 3 / (N)

Код детали:




Направляющая 5 / (O)

Код детали: B1604P0088



Направляющая 6 / (P)

Код детали: B1604P0087

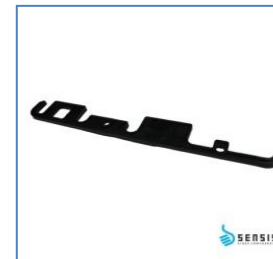

Направляющая 7 / (Q)

Код детали: B1604P0089



Вал 8 / (R1) с роликом

ROLLER FEED CROWN (¢ 18)



Направляющая 2 / (S)

Код детали: B1604P0085




Вал 7 / (U) с роликом

ROLLER FEED CROWN (¢ 18)



Схема приводного механизма LCDM-2000.

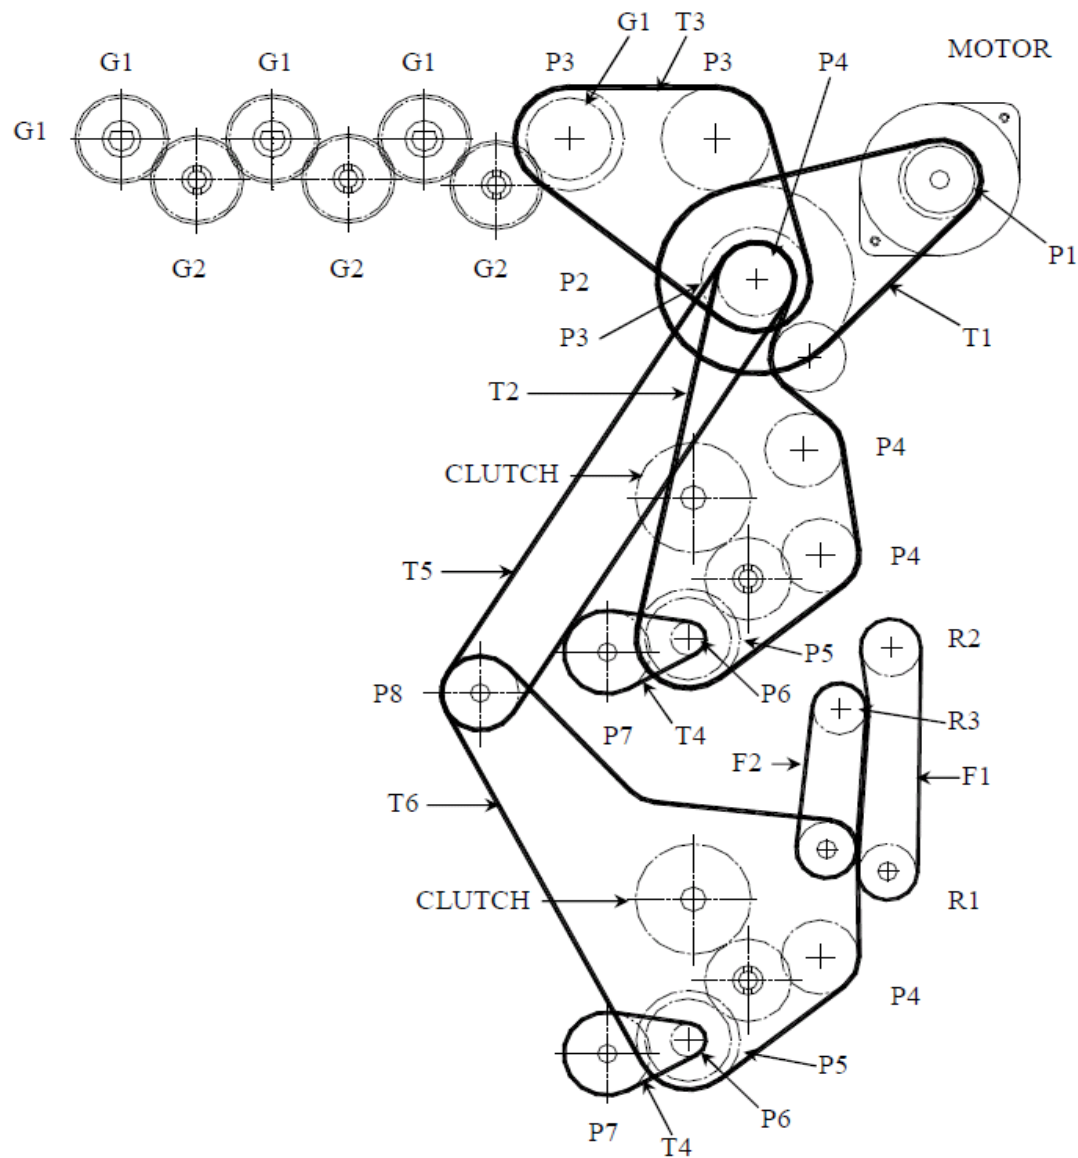

Код детали:	Список деталей и сборочных единиц
4470-E0681A	Шестеренка (G1) / GEAR FEED (Z:27, M:1)
4470-E0621A	Шестеренка (G2) / GEAR DFDM DRIVE (Z:27, M:1)
B2505P0018	Шестеренка (P1) / PULLEY MOTOR (XL16, ϕ 6)
	Шестеренка (P2) / PULLEY CASH FEED 1
4560-E0301A	B2505P0024 Шестеренка (P3) / PULLEY CASH FEED 2
B2505P0020	Шестеренка (P4) / PULLEY FEED (XL15, ϕ 8)
B2505P0019	Шестеренка (P5) / PULLEY FEED (XL20, ϕ 8)
	Шестеренка (P6) / PULLEY DRV MXL17
	Шестеренка (P7) / PULLEY REVERSE (MXL42, ϕ 8)
B1104P0021	Ремень (T1) / BELT TIMING 108XL(W=6.4)
B1104P0022	Ремень (T2) / BELT TIMING 140XL(W=6.4)
B1104P0021	Ремень (T3) / BELT TIMING 108XL(W=6.4)
B1104P0016	Ремень (T4) / BELT TIMING 56MXL(W=3.2)
	Ремень (T5) / BELT TIMMING 56XL(W=6.4)
	Ремень (T6) / BELT TIMING 166XL(W=6.4)
B1104P0026	Ремень (042516) 10_197_0.8 (F1) / BELT FEEDING PS197 (W=10)
B1104P0025	Ремень (042539) 10_140_0.8 (F2) / BELT FEEDING PS140 (W=10)
	Вал с роликом FEED(ϕ 18)(R1)/ROLLER FEED CROWN(ϕ 18)
	Вал (Ролики с подшипником) (R2) / ROLLER IDLE CROWN (ϕ 18)
	Вал (Ролики с подшипником) (R3)/ROLLER IDLE CROWN(ϕ 16)
R1205P0002/B1205P0002	Муфта / CLUTCH E3637RH24P DONGYANG LCDM UPR/LWR
B2203P0070	Мотор / MOTOR BLDC DR-5238-018 SHINANO
	Шестеренка (P8)

Муфта (CLUTCH)

Код детали: R1205P0002



Мотор (MOTOR)

Код детали: B2203P0070



Список деталей и сборочных единиц приводного механизма LCDM-2000.

Шестеренка (G1)

Код детали: 4470-E0681A



Шестеренка (G2)

Код детали: 4470-E0621A



Шестеренка (P1)

Код детали: B2505P0018



Шестеренка (P2)

Код детали:



Шестеренка (P3)

Код детали: 4560-E0301A



Шестеренка (P4)

Код детали: B2505P0020



Шестеренка (P5)

Код детали: B2505P0019



Шестеренка (P6)

Код детали:



Шестеренка (P7)

Код детали:



Шестеренка (P8)

Код детали:



Ремень (T1) = (T3)

Код детали: B1104P0021



Ремень (T2)

Код детали: B1104P0022



Ремень (T4)

Код детали: B1104P0016



Ремень (T5)

Код детали:



Ремень (T6)

Код детали:



Ремень (F1)

Код детали: B1104P0026



Ремень (F2)

Код детали: B1104P0025



Вал с роликом FEED ϕ 18(R1)

Код детали: B1104P0025



Вал IDLE ϕ 18 (R2)

Код:Ролики с подшипником



Вал IDLE ϕ 16 (R3)

Код:Ролики с подшипником



Направляющая 2 в сборе (GUIDE CASH FEED 2 ASS'Y(LOWER)) / (B1604P0085).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B1604P0085	Направляющая 2	1шт.
B1108P0085	Крепление	2шт.
B2701A0040	Ролик (белый)	2шт.
B2803P0132	Ось	2шт.
B1108P0040	Крепление	8шт.
R-1030ZZ	Подшипник	4шт.
B2803P0131	Ось	8шт.
B2702P0029	Ролик	4шт.
B2810P0021	Пружина	12шт.
B2810P0020	Пружина	8шт.
	Винт M2.6x6	20шт.

Крепление

Код детали: B1108P0085



Ролик (белый)

Код детали: B2701A0040



Ось

Код детали: B2803P0132



Крепление

Код детали: B1108P0040



Подшипник

Код детали: R-1030ZZ



Ось

Код детали: B2803P0131



Ролик

Код детали: B2702P0029



Пружина

Код детали: B2810P0021



Пружина

Код детали: B2810P0020



Направляющая 7 в сборе (GUIDE CASH FEED 7 ASS'Y) / (B1604A0244). Продается только в сборе.



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B1604P0089	Направляющая 7 (GUIDE CASH FEED 7 ASS'Y)	1шт.
B1108P0085	Крепление	10шт.
B2702A0040	Ролик	10шт.
B2803P0132	Ось	10шт.
B2810P0021	Пружина	20шт.
	Винт M2.6x6	20шт.
B2803P0129	Ось нижняя (SHAFT HINGE GUIDE)	1шт.
B2803P0128	Ось верхняя (SHAFT GUIDE LOCK)	1шт.
B2810P0030	Пружины верхней оси (B2803P0128)	2шт.
RPA000007B / APA000007B	Сенсорный датчик RCV J45 (PWA SENSOR RCV)	2шт.
	Винт M3x6	2шт.
B1212A0022	CABLE SENSOR RCV EJT/EMIT (J5)	1шт.
	LABEL LCDM-1000	1шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 4(БК))	2шт.
B2810P0019	Пружина (SPRING TENSION MICR)	4шт.

Крепление

Код детали: B1108P0085



Код детали: B2702A0040



Ось

Код детали: B2803P0132



Пружина

Код детали: B2810P0021



Код: RPA000007B/APA000007B



Направляющая 5 в сборе (GUIDE CASH FEED 5 ASS'Y) / (B1604A0242). Продается только в сборе.



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B1604P0088	Направляющая 5 (CASH FEED 5 / GUIDE (o))	1шт.
B1108P0085	Крепление	6шт.
B2702A0040	Ролик	6шт.
B2803P0132	Ось	6шт.
B2810P0021	Пружина	12шт.
	Винт M2.6x6	12шт.

Направляющая 5

Код детали: B1604P0088



Крепление

Код детали: B1108P0085



Код детали: B2702A0040



Код детали: B2803P0132



Код детали: B2810P0021



Направляющая 3 в сборе (GUIDE CASH FEED 3 ASS'Y (Upper)) / (B1604P0086).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803P0127	Ось	2шт.
B1604P0086	Направляющая 3 (CASH FEED 3 / GUIDE (n))	7шт.
	Фиксатор (E-RING \varnothing 4 (BK))	28шт.

Направляющая 3

Код детали: B1604P0086



Фиксатор

Код детали: E-RING \varnothing 4 (BK)



Направляющая 6 в сборе (GUIDE CASH FEED 6 ASS'Y) / (B1604P0088).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803P0126	Ось	2шт.
B1604P0087	Направляющая 6 (GUIDE CASH FEED 6 / GUIDE (p))	5шт.
	Фиксатор (E-RING \varnothing 4 (BK))	20шт.

Направляющая 6

Код детали: B1604P0087



Фиксатор

Код детали: E-RING \varnothing 4 (BK)



Ось в сборе (SHAFT DIVERTER ASS'Y) / (B2803P0124).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803P0124	Ось (SHAFT DIVERTER ASS'Y)	1 шт.
B1604P0090	Направляющая (GUIDE DIVERTER)	6 шт.
B1604P0091	Направляющая 2 (GUIDE DIVERTER 2)	2 шт.
	Винт M3x8	8 шт.

Направляющая

Код детали: B1604P0090



Направляющая 2

Код детали: B1604P0091



Ось в сборе (SHAFT SPACE CONNECTION ASS'Y) / (B2803P0140).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803P0140	Ось (SHAFT SPACE CONNECTION)	1 шт.
4470-E0621A	Редуктор (GEAR DFDM DRIVE (Z:27, M:1) (G2))	5 шт.
	Винт M2.6x10	1 шт.

Редуктор

Код детали: 4470-E0621A(G2)



Ось с роллером и муфтой в сборе (SHAFT PICK-UP ROLLER ASS'Y).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803A0157	Роллер (SHAFT ASSY PICK-UP ROLLER (a))	1 шт.
	CABLE ASSY CLUTCH	1 шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 6(BK))	2 шт.
R1205P0002	Муфта (CLUTCH)	1 шт.


Роллер (ROLLER (a))

Код детали: B2803A0157



Фиксатор (E-RING ϕ 6(BK))

Код детали: E-RING ϕ 6(BK) (I)

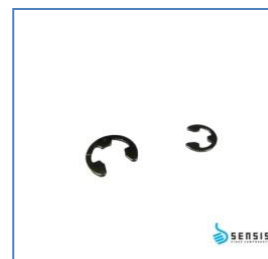

Муфта (CLUTCH)

Код детали: R1205P0002



Ось в сборе (SHAFT HINGE D/D ASS'Y).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2803P0136	Ось (SHAFT HINGE D/D)	1 шт.
B1004P0008	Скоба (ARM D/D HINGE)	1 шт.
B1101P0002	Подшипник (BEARING R1240ZZ)	1 шт.
3300BP4162B	PLATE SPRING CLEAN BEARING	1 шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 3(BK))	1 шт.
	Винт шаг (1W) M3x8	1 шт.
	Винт шаг (2W) M3x6	1 шт.

Механизм наличия кассеты и механизм наличия купюр в сборе / CASH BOX LEVER ASS'Y + BRACKET NEAREND ASS'Y.

Механизм наличия кассеты

Код детали: В сборе



Механизм наличия купюр

Код детали: В сборе



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2104P0021	Механизм наличия купюр (LEVER NEAREND SENSOR)	1шт.
B2104P0025	Механизм наличия кассеты (LEVER CASSETTE SENSOR)	1шт.
B2803P0138	SHAFT NEAREND 2	1шт.
B2803P0137	SHAFT NEAREND 1	1шт.
5740-E1001A	WASHER LOCK CDM	2шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 4 (BK))	2шт.
B2810P0031	Пружина (SPRING NEAREND SENSOR)	1шт.

Направляющая кассеты в сборе (SUPPORTER CB/RB FIX ASS'Y)/(B2804P0016).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2804P0016		1шт.
B1113P0001	Защелка (BALL CATCH TL-60-1)	2шт.
B2201P0001	Магнит (MAGNET TL-295)	1шт.
	Винт шаг (1W) M3x8	4шт.
B1212A0036	Кабель (CABLE LIMIT SWITCH)	1шт.
	Винт шаг (1W) M3x8	2шт.
B1108P0001	Крепление датчика (BRACKET SWITCH)	1шт.
	Винт шаг (2W) M3X6	1шт.

Защелка (BALL CATCH TL-60-1)

Код детали: B1113P0001



Магнит (MAGNET TL-295)

Код детали: B1113P0001




Механизм соленоида в сборе.



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2806P0020	Соленоид (SOLENOID 1040 JUWON)	1шт.
B2105P0013	Крепление (LINK DIVERter 1)	1шт.
	Винт шаг (1W) M3x12	1шт.
	Штырь в сборе (SOLENOID PLUNGER ASS'Y)	1шт.
5300-E0971A	Пружина (SPRING SOLENOID STAMP)	1шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 2 (BK))	1шт.

Соленоид в сборе

Код детали: B2806P0020

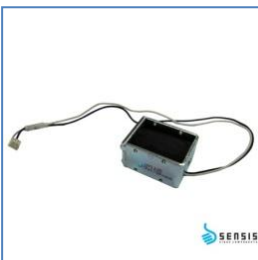

Пружина

Код детали: 5300-E0971A



Фиксатор

Код детали: E-RING ϕ 2 (BK)



Штырь в сборе (SOLENOID PLUNGER).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2806P0004	Штырь (SOLENOID PLUNGER)	1шт.
4520-E0171A	Пластина (LINK SOLENOID STAMP)	1шт.
4370-E2211A	Ось (SHAFT SOLENOID PIN)	1шт.
	Фиксатор (E-RING ϕ 2 (BK))	2шт.

Штырь (SOLENOID PLUNGER)

Код детали: B2806P0004



Ось

Код детали: 4370-E2211A



Фиксатор

Код детали: E-RING ϕ 2 (BK)



Датчик толщины в сборе (RVDT segment (LP06M3R)).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
R1212A0050	RVDT segment (LP06M3R)	1шт.
	Скобка в сборе (BRACKET D/D HINGE)	1шт.


RVDT segment (LP06M3R)

Код детали: R1212A0050




Скобка в сборе.

Код детали:

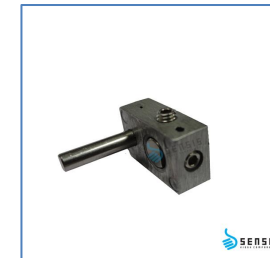

Скобка в сборе (BRACKET D/D HINGE).

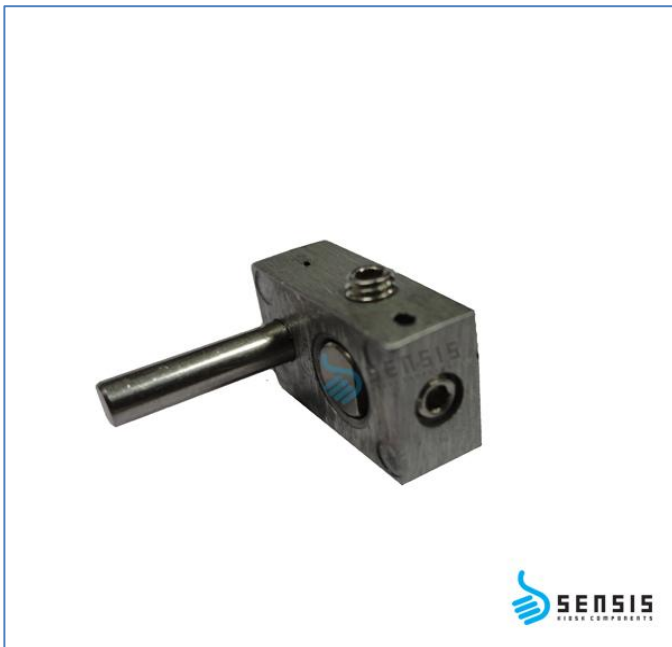

Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B1108P0089	Скобка (BRACKET D/D HINGE)	1шт.
B2803P0139	Ось (SHAFT D/D PUSH)	1шт.
	Винт без головки М3х4	1шт.

Скобка

Код детали: B1108P0089



Рычаг (LEVER D/D HINGE (7)).



Код детали:	Список деталей и сборочных единиц	
B2104P0022	Рычаг (LEVER D/D HINGE (7))	1 шт.
B2503P0029	Пластина (PLATE D/D SENSOR)	1 шт.
	Винт шаг (2W) M3x6	1 шт.

Пластина

Код детали: B2503P0029



Рычаг (LEVER D/D HINGE (7))

Код детали: B2104P0022



Основная плата (MAIN LCDM-2000) / Код детали: RPA000008B.



Список деталей и сборочных единиц LCDM-2000.



ROLLER ASSY TENSION BELT
Натяжной ролик
B2702A0041



BUSH 1480
Втулка
B1111P0014



BUSH 860 OMR
Втулка
B1111P0012



KNOB MANUAL FEED
Регулировочное колесо
4940BM3042



WHEEL ENCODER
Кодирующее колесо
4660BP4002A



LCDM SENSOR PCB EMIT / PWA
Сенсорный датчик EMIT J31
RPA000006B
APA000006B



GUIDE RB SLIDE L
Направляющая кассеты (левая)
B1604P0093



GUIDE RB SLIDE R
Направляющая кассеты (прав)
B160490094



BRKT SENSOR EXIT
Крепление
B1108P0086



WHEEL SENSOR / CABLE ASSY
Кабель LCDM 4000
R1212A0055



BRUSH / LCDM-1000
Щетка
B1110P0002



BEARING NMB LF1480ZZ
Подшипник



Втулка 4830-E0011A
BUSHING BEARING
B1111P0021