


# Anleitung Kamerasteuerung

## Modus A

In diesem Modus können die vorab eingespeicherten Kamerapositionen inkl. der dort vorhandenen Zoomstufe (Positionen 1 – 8) wieder angefahren werden.


Taste 1: Position 1  
Taste 2: Position 2  
Taste 3: Position 3  
Taste 4: Position 4  
Taste 5: Position 5  
Taste 6: Position 6  
Taste 7: Position 7  
Taste 8: Position 8

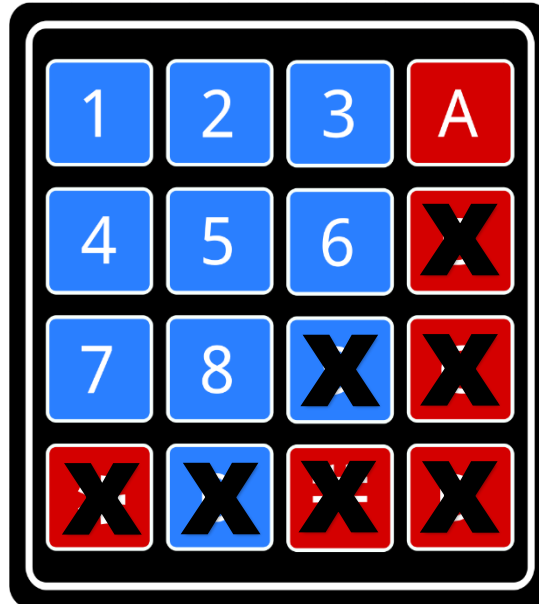

## Modus B

In diesem Modus kann die Kamera **schrittweise** in die ausgewählte Richtung bewegt werden. Weiterhin ist eine **schrittweise** Nutzung der Zoomfunktion möglich.

Taste 2: Hoch  
Taste 4: Links  
Taste 6: Rechts  
Taste 8: Runter  
Taste \*: Zoom in  
Taste #: Zoom out

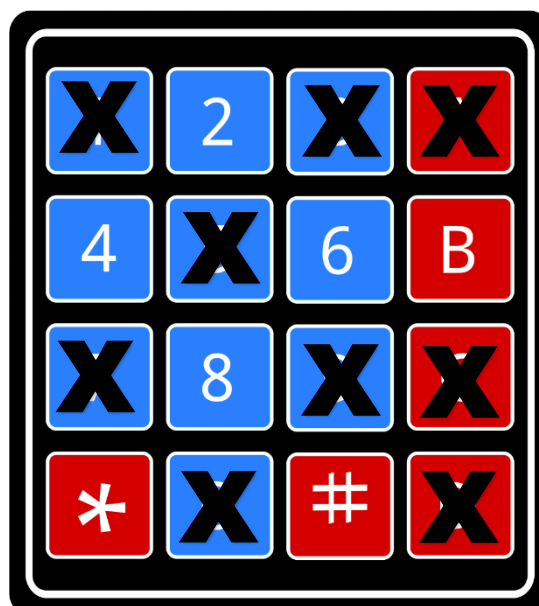


# Anleitung Kamerasteuerung

## Modus C

In diesem Modus kann die Kamera **kontinuierlich** in die ausgewählte Richtung bewegt werden. Weiterhin ist eine **kontinuierliche** Nutzung der Zoomfunktion möglich. Jede Kamerabewegung muss **manuell gestoppt** werden.

Taste 2: Hoch  
Taste 4: Links  
Taste 5: Stopp  
Taste 6: Rechts  
Taste 8: Runter  
Taste \*: Zoom in  
Taste #: Zoom out

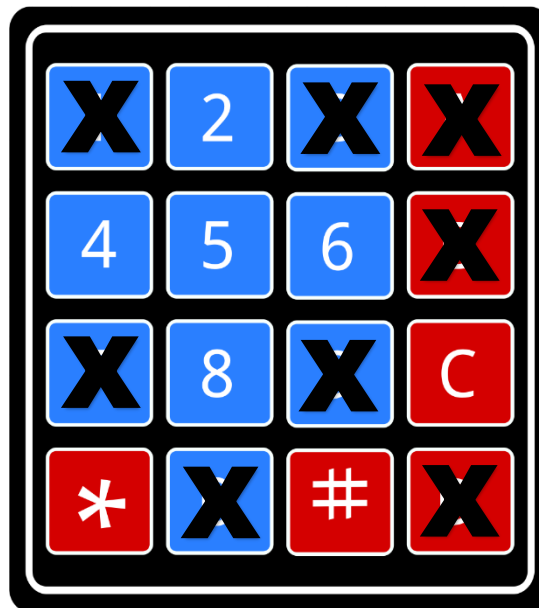

## Modus D

In diesem Modus kann die aktuelle Kameraposition inkl. der vorhandenen Zoomstufe gespeichert werden. Möglich Positionen sind 1 – 8.

Taste 1: Position 1  
Taste 2: Position 2  
Taste 3: Position 3  
Taste 4: Position 4  
Taste 5: Position 5  
Taste 6: Position 6  
Taste 7: Position 7  
Taste 8: Position 8

