


Haawking IDE V1.8.1 驱动更新补丁使用手册

该补丁是针对 Haawking IDE V1.8.1 版本的驱动更新补丁，该补丁由可以用来更新由 Haawking IDE V1.8.1 版本创建出的工程中的驱动库以及更新后续再使用 Haawking IDE V1.8.1 版本创建的工程中的驱动库。


更新已经创建出的工程中的驱动库


1. 首先进入补丁目录中的“DriversForExistProject/芯片型号”文件夹， 本文以“HXS320F28027”为例

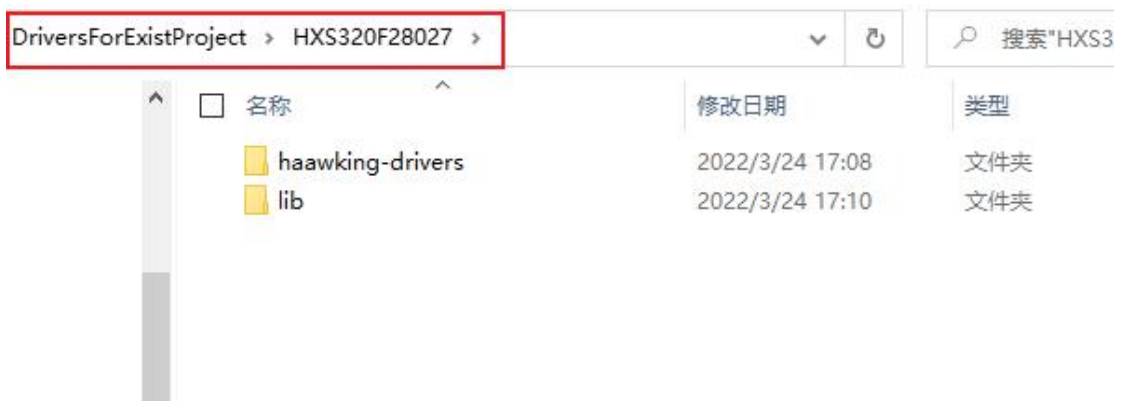

2. 复制目录中的“haawking-drivers”和“lib”文件夹

3. 在“Windows”的资源管理器中打开待更新驱动的工程的目录，并且进入该目录，本文档已工程“PROJECT_TEST”为例，下图展示如何在 Haawking IDE 中使用资源管理器打开工程

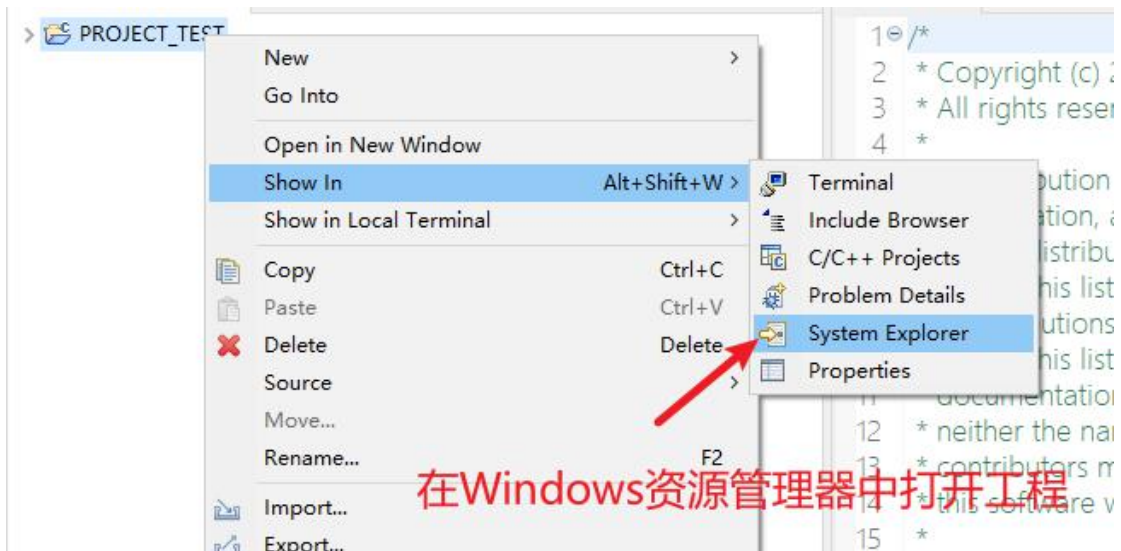

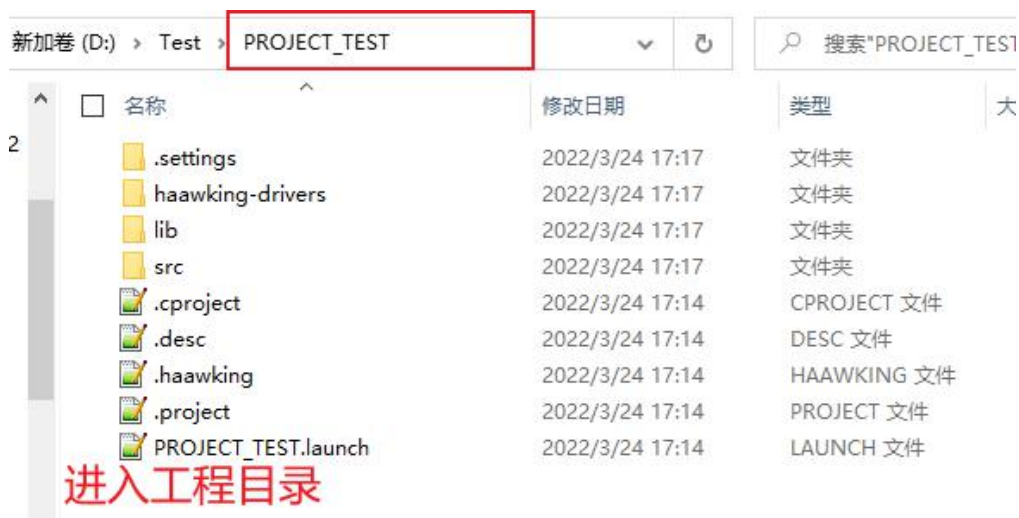


4. 将之前拷贝的“haawking-drivers”和“lib”目录粘贴到工程的目录中
5. 在弹出的弹窗中点击“替换目标中的文件”即可，待替换完成后，驱动已经更新至最新版。




更新后续使用 Haawking IDE V1.8.1 创建的工程中的驱动库

1. 进入补丁目录，复制“eclipse”文件夹

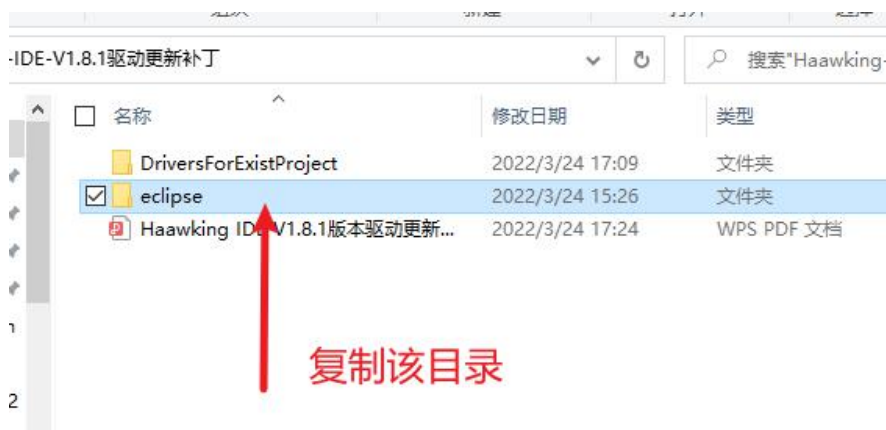

2. 进入 Haawking IDE V1.8.1 版本的存放目录

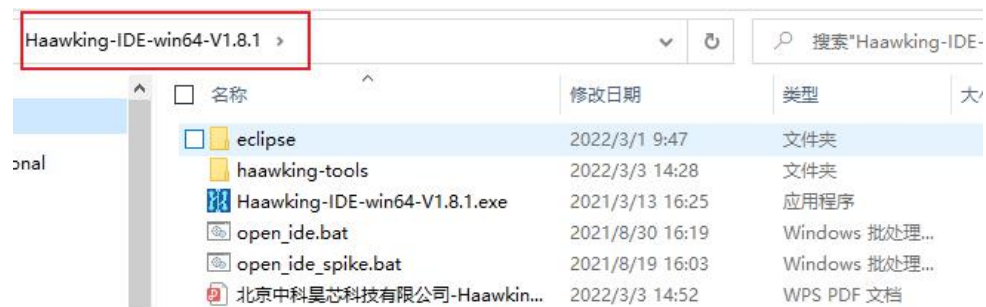

进入Haawking IDE V1.8.1版本的存放目录

3. 将第一步复制的“eclipse”目录粘贴到该文件夹中。
4. 在弹出的弹窗中点击“替换目标中的文件”即可，待替换完成后，以后使用 Haawking IDE V1.8.1 创建的工程的驱动库都是最新的。

