


# 01 Fonctionnement de base d'un routeur NAT

Module 146


# **Chapitres**

1. Du réseau local à Internet
2. Depuis Internet au réseau local
3. Le DHCP côté LAN
4. Le DHCP côté WAN
5. Les paramètres Wi-Fi par défaut


# 1. Du réseau local à Internet

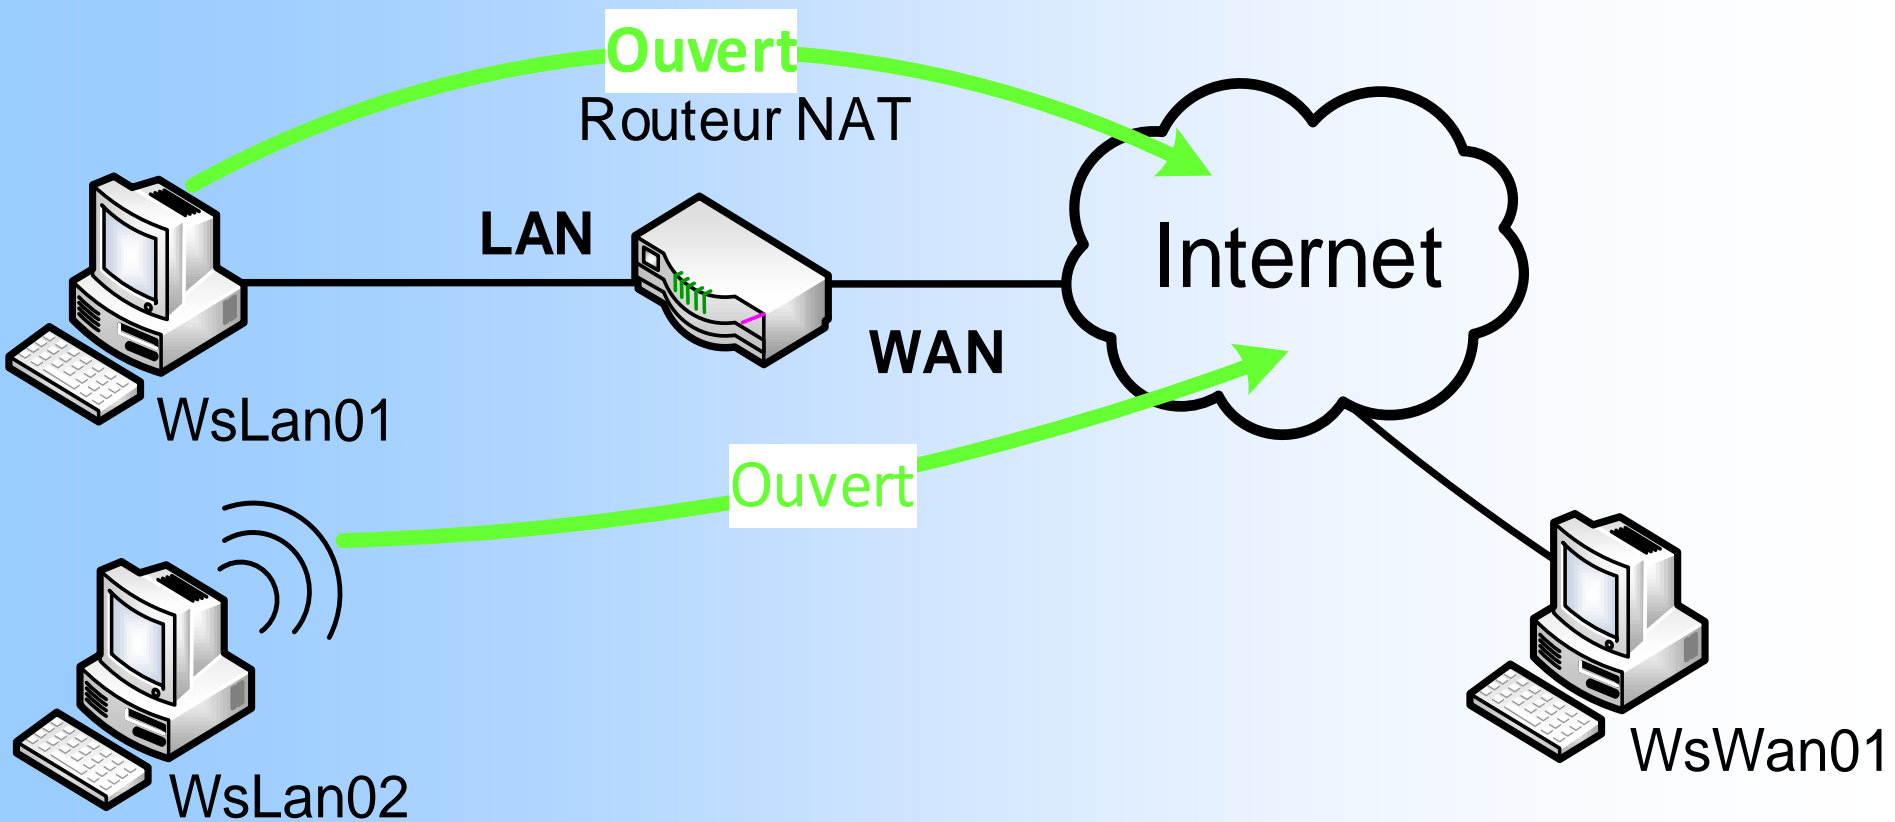


## 2. Depuis Internet au réseau local

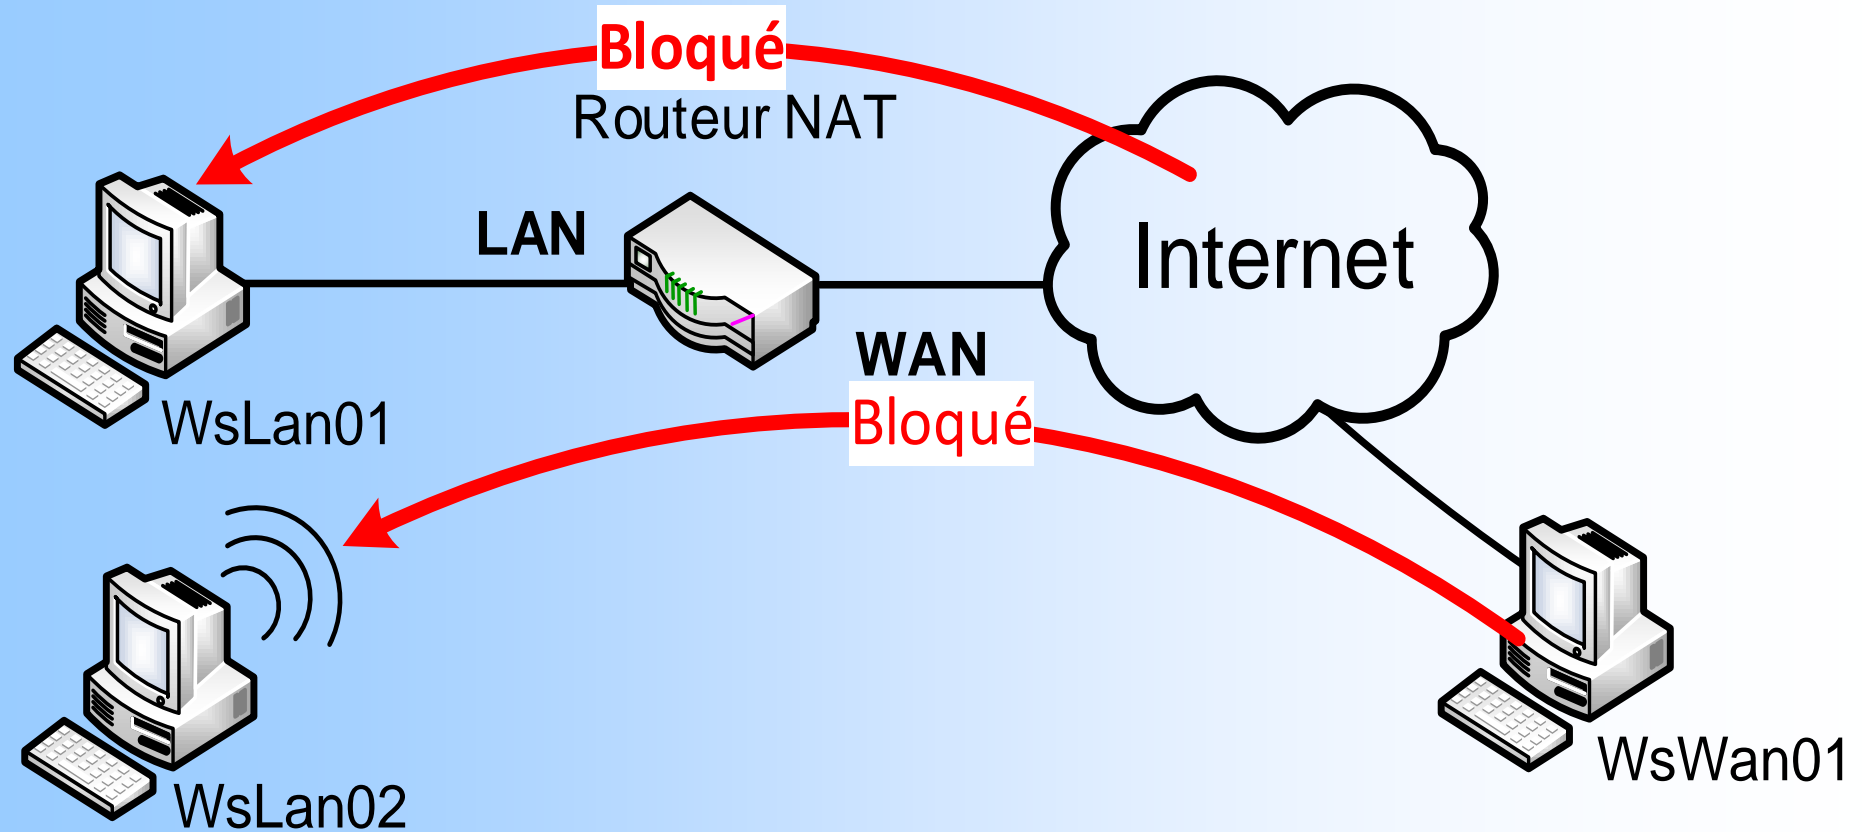

### 3. Le DHCP côté LAN

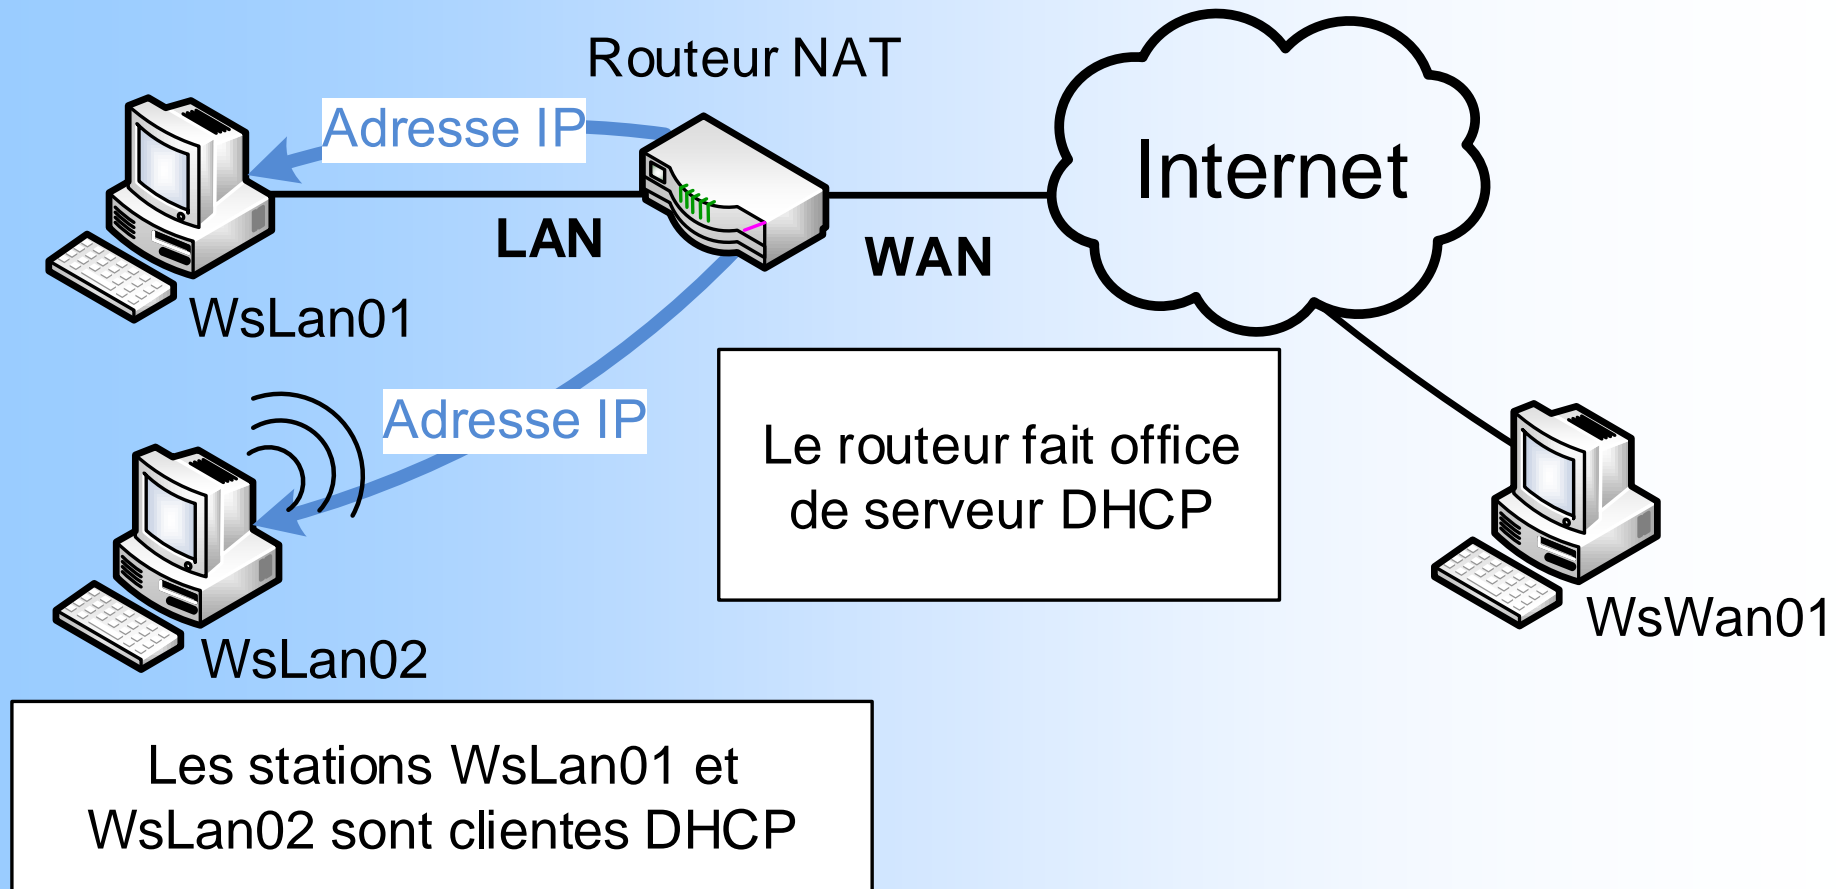

## 4. Le DHCP côté WAN

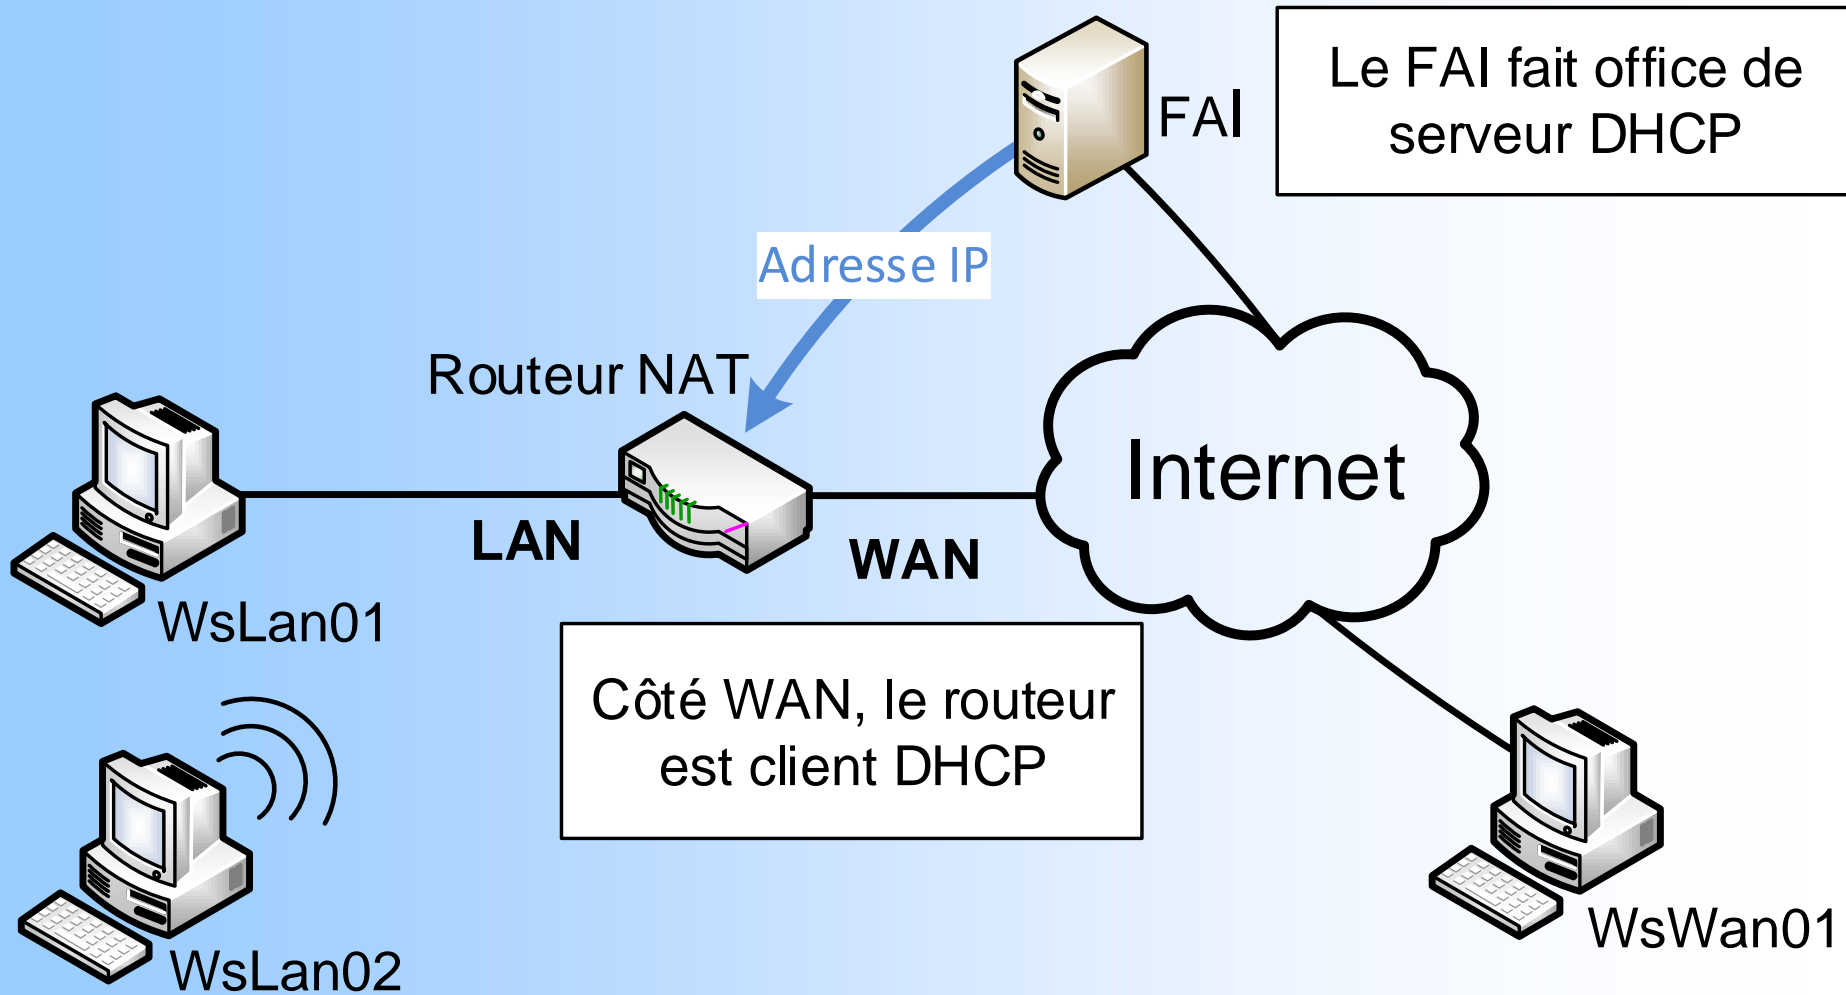

## 5. Les paramètres Wi-Fi par défaut Wi-Fi

Les paramètres du Wi-Fi sont par défaut :

- Wi-Fi activé
- SSID visible sur le réseau local (e.g.: Zyxel)
- Sécurité désactivé (pas de Wep, pas de Wpa2, ...)
- Pas de liste de droits d'accès

