



MULTILASER

Manual do usuário

Smartphone MS45S

CONTEÚDO

1. Prefácio.....	5
2. Orientações	6
3. Cuidados Básicos.....	7
4. Seu Celular Multilaser MS45S	8
4.1 Acessórios.....	8
4.2 Conhecendo seu celular	9
5. Montando seu telefone	13
5.1 Carregar a Bateria.....	14
5.2 Para ligar seu telefone.....	15
5.3 Para desligar seu telefone	15
5.4 Para ativar a tela do seu telefone	15
5.5 Ícones	16
6. Conecte à Rede	17
6.1 Cartão SIM (Chip).....	17
6.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone	17
7. Comunicação.....	19
7.1 Fazendo ou recebendo uma chamada	19
7.2 Histórico de Chamadas.....	19
7.3 Chamadas de emergência	20
7.4 Mensagens SMS/MMS.....	20
7.5 Wi-Fi.....	21
7.6 Tethering e acesso portátil.....	22
8. Entretenimento	23
8.1 Câmera.....	23

8.2 Galeria	23
8.3 Música	24
8.4 Rádio FM	24
9. Informações de uso e segurança.....	25
9.1 Restaurar configurações de fábrica	25
9.2 Limpeza & Manutenção	25
10. Advertências.....	28
11. Responsabilidade Ambiental	28
12. Termos de garantia.....	30

1. PREFÁCIO

Obrigado por escolher o Celular Multilaser MS45S. Para melhor utilização e manuseio do seu aparelho, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

O Celular Multilaser MS45S foi projetado para ambiente de rede GSM/WCDMA. Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. Possui funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customizados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, Email, função Câmera e filmadora, MP3 player, reproduzidor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, agenda de tarefas, relógio mundial, identificação de chamada, e-book, memória expansível até 32GB, conexão EDGE/3G/Wi-Fi, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM/WCDMA, o Celular Multilaser MS45S é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

2. ORIENTAÇÕES

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia este manual do usuário cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as orientações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI do seu celular (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu celular ao remover a bateria, e na embalagem do seu celular). Anote o código e mantenha-o em local seguro para posterior uso.

3. CUIDADOS BÁSICOS

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Não esqueça o celular carregando em casa ou no carro; Ao carregar em casa, faça-o em local arejado e, de preferência onde ninguém estiver dormindo.
- Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
- Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;
- Evite derrubar o celular, bateria ou o carregador.
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente (SAC).
- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no telefone (11) 3198-0004 para saber como proceder na manutenção do aparelho.

4. SEU CELULAR MULTILASER MS45S

4.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão juntos à embalagem do seu celular:

- Carregador TCBR-18
- Bateria de lítio MLB45
- 2 cases traseiros
- Capa protetora
- Cabo micro USB
- Fone de ouvido
- Manual do usuário

4.2 Conhecendo seu celular



*Imagem meramente ilustrativa

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| ❶ Botão Liga/Desliga | ❸ Câmera selfie | ❾ Entrada fone de ouvido | ❶❶ Flash |
| ❷ Alto-falante p/ chamadas | ❹ Menu | ❿ Entrada micro USB | ❶❷ Alto-falante |
| ❸ Câmera traseira | ❺ Home (início) | | ❶❸ Microfone |
| ❹ Botão de volume | | | ❶❹ Sensor de proximidade |
| ❺ Voltar | | | ❶❺ Abertura da tampa |

Tecla Liga/Desliga




Localizada na lateral direita de seu aparelho, essa tecla tem como função ligar o aparelho, ao pressionar e segurar por aproximadamente 2 segundos, e com o aparelho ligado, o mesmo tempo para opções de desligamento e perfis de áudio. Ao pressionar a tecla com a tela do aparelho ativada, o mesmo será bloqueado.

Tecla de Volume

Localizada na lateral direita do seu aparelho, tem como função aumentar e diminuir o volume do som. Utilizando essa tecla na tela principal, você poderá alterar o perfil de áudio, alterando o volume do toque para silencioso e vice-versa.

Teclas Touch

Na parte inferior do seu aparelho você encontrará as Teclas Touch. São teclas sensíveis ao toque que desempenham funções específicas.

- Tecla Menu  : Abre o menu de funções da tela ou função multifuncional na tela principal.
- Tecla Voltar  : Desfaz uma ação ou volta à tela anterior.
- Tecla Início  : Volta para a tela principal do seu telefone. Segure essa tecla por alguns segundos para abrir os aplicativos ativos.

Utilizando o Touchscreen

Na tela do seu aparelho você terá a função touchscreen, onde você poderá selecionar itens ou executar funções conforme mostradas na tela. A função touchscreen é bem fácil de ser usada. Aprenda agora algumas funções básicas para manusear seu celular touchscreen.


- Toque um ícone para iniciar uma aplicação.
- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.
- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.
- Mantenha pressionado um ícone ou um item para mostrar opções como: Copiar, Colar, Apagar, Visualizar e etc.

*Para aprimorar uso do seu celular, remova a etiqueta de plástico que cobre o acrílico da tela.

**Para que a função touchscreen do seu celular esteja sempre funcionando corretamente, evite situações que possam riscar o LCD ou colisões do aparelho.



Teclado virtual:

Sempre que tocar uma caixa de texto ou houver a necessidade de digitar um texto ou senha, o teclado virtual abrirá automaticamente na parte inferior da tela. O teclado virtual funciona como um teclado QWERTY convencional e possui teclas especiais para auxiliá-lo.


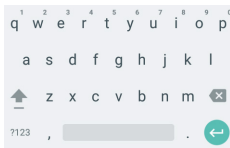


- Tecla Shift: Use essa tecla para mudar o teclado virtual para inserção de letras maiúsculas. Ao inserir a letra maiúscula, o teclado retornará automaticamente para o teclado de letras minúsculas.


Nota: Se você mantiver a tecla shift pressionada por alguns segundos, um sinal azul aparecerá sobre a tecla, indicando que o teclado está travado para inserir apenas letras maiúsculas. Para destravar a tecla shift, pressione novamente para que a marca azul se apague.

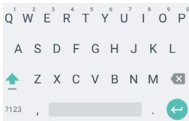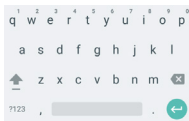



- Teclado Numérico: Pressione a tecla [?123] para acesso ao teclado numérico e de símbolos. Para retornar ao teclado alfabético, pressione a tecla [ABC].

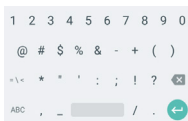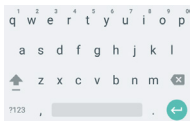

- Teclado de símbolos: Quando o teclado numérico estiver ativado, você encontrará a tecla [=\\<] que abrirá um novo teclado com mais opções de caracteres para você usar. Para voltar ao teclado numérico, toque a tecla [?123] ou para voltar ao teclado alfabético, toque a tecla [ABC].

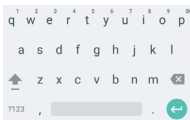


5. MONTANDO SEU TELEFONE

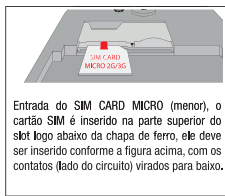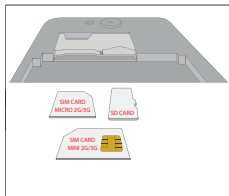

Entrada do SIM CARD MICRO (menor), o cartão SIM é inserido na parte superior do slot logo abaixo da chapa de ferro, ele deve ser inserido conforme a figura acima, com os contatos (lado do circuito) virados para baixo.



Entrada do SIM CARD MINI (maior), o cartão SIM é inserido na parte inferior do slot logo abaixo das entradas do SIM CARD MICRO e cartão SD, ele deve ser inserido conforme a figura acima, com os contatos (lado dos circuitos) virados para cima.

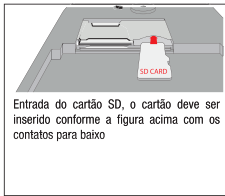

Entrada do cartão SD, o cartão deve ser inserido conforme a figura acima com os contatos para baixo

- Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.
- Apenas 1 chip pode ser utilizado no modo 3G de cada vez. Para configurar qual chip quer usar com 3G, vá em Configurações / SIM Card / Selecionar o primeiro cartão e selecione o chip desejado em Habilitar 3G. Após isso, habilite o chip desejado para utilizar como padrão para uso de dados.
- O compartimento SIM 1 é compatível com chips de tamanho padrão e o compartimento SIM 2 com chip tamanho micro SIM.
- Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

*os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.

5.1 Carregar a Bateria

Advertências:

- Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo.
- Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.
- O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.
- Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente.
- Não remova a bateria durante a recarga.
- Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.



Para carregar a bateria:

- Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador.
- Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.
- Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está localizada na parte superior do aparelho.
- Durante a carga, o ícone de nível de bateria aparecerá com o símbolo de um raio. Quando a carga estiver completa, o ícone exibirá o nível máximo.
- Caso seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este símbolo da recarga aparecerá após alguns minutos.
- Esse processo levará aproximadamente 3 horas. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.

- Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu aparelho celular.


5.2 Para ligar seu telefone

- Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar  – consultar tópico 4 para localização da tecla.
- Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então toque em OK.

5.3 Para desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar  até que seja aberto um menu de opções. Toque na opção Desligar e em seguida em OK.







5.4 Para ativar a tela do seu telefone

Pressione a tecla Ligar/Desligar  e então toque e arraste o ícone “cadeado” para a direita na tela do seu aparelho. A tela também será ativada quando receber uma ligação ou mensagem.

5.5 Ícones

Os ícones exibidos na tela podem variar dependendo da sua operadora de serviços ou aplicativos instalados no seu telefone.

Especificações	Descrição
	Nível de sinal SIM 1
	Nível de sinal SIM 2
	Recebendo dados móveis.
	SIM em modo avião.
	SIM sem sinal de rede
	Chamada de voz em andamento.
	Viva voz ativado
	Wi-Fi ativado.
	Bluetooth Ativado

Especificações	Descrição
	Nova mensagem de texto
	Rádio Ativado
	Alarme ativado
	Vibração ativado
	Sem som
	Geral
12:00	Hora atual
	Nível de energia da bateria
	Bateria carregando

6. CONECTE À REDE

6.1 Cartão SIM (Chip)

Existem dois slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comunicação de dados, número de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o celular, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automaticamente as redes aplicáveis. Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido na tela.

Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar a rede GSM.

Nota: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

6.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone

Definir PIN

PIN - Personal Identification Number ou Número de Identificação Pessoal é a senha de acesso ao seu cartão SIM. Se estiver configurada corretamente, essa senha irá protegê-lo caso alguém tente usar seu cartão SIM para efetuar

ligações sem sua autorização. Toda a vez que um aparelho celular for ligado com seu cartão SIM inserido, será solicitado o seu número PIN.

O seu número PIN é informado na embalagem do seu cartão SIM. Se o número PIN for inserido incorretamente por até três vezes consecutivas, o seu cartão SIM ficará bloqueado. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora). Para desbloquear, será solicitado o seu número PUK (Personal Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio).

O seu número PUK também é informado na embalagem do seu cartão SIM. Tome muito cuidado ao inserir o seu número PUK, pois se inserido incorretamente após uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM será desativado e impróprio para fazer ligações. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).

Como alterar seu número PIN

1. Abra o Menu e entre em Configurações>Segurança>Configurar bloqueio do cartão SIM.
2. Escolha qual cartão deseja fazer a alteração.
3. Toque em Bloquear cartão SIM para ativar o bloqueio.
4. Insira o número PIN atual e selecione Ok. O número PIN é fornecido junto com o cartão SIM.
5. Selecione Alterar PIN do SIM e insira novamente o PIN atual
6. Insira um novo PIN e selecione Ok.
7. Confirme o novo número PIN e toque em Ok.

Nota: Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo para não danificá-lo.

Número IMEI

Mantenha anotada uma cópia dos números IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do seu celular. Para encontrar seus números IMEI remova a bateria do seu aparelho e verifique a etiqueta referente ao IMEI.


Você também poderá encontrar seus números IMEI na parte traseira da embalagem do seu celular.

Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora se necessário).

Você também poderá solicitar o bloqueio do telefone, tornando o aparelho inutilizável. Para isso, a operadora irá solicitar os códigos IMEI do seu telefone.


7. COMUNICAÇÃO

7.1 Fazendo ou recebendo uma chamada

Toque no ícone de chamada, a tela de discagem rápida aparecerá, toque no ícone  para abrir o teclado. Digite os números no teclado virtual ou use sua agenda de telefones. Toque no ícone de chamada na parte de baixo do teclado virtual, se possuir dois SIM card (chip) ativos, você terá duas opções, uma de cada operadora, basta escolher qual usar. Caso você saia do aplicativo, ao retornar será aberta a última função utilizada do aplicativo.

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, toque e segure o ícone de chamada que aparece no meio da tela e arraste para direita. As barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

7.2 Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, vá para “RECENTES” ou toque no ícone  e então selecione o Histórico de Chamadas, ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas, toque na tela o número registrado para verificar as informações particulares desse registro.

7.3 Chamadas de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas o aparelho celular.

7.4 Mensagens SMS/MMS

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.



MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como imagens, sons e gráficos.

Acessando Mensagens

Na tela principal, você verá um ícone de mensagem ao lado do ícone central do Menu. Também se pode acessar as mensagens através do Menu, para isso basta tocar no ícone Menu, na parte inferior central de sua tela e selecionar mensagem.

Enviando uma mensagem SMS




Para enviar uma mensagem SMS:

1. Toque em nova mensagem 
2. Selecione os destinatários
3. Escreva a mensagem
4. Toque no ícone enviar 

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na barra de status.

Enviando uma mensagem MMS

Para enviar uma mensagem MMS:

1. Toque em nova mensagem 
2. Selecione os destinatários
3. Insira um texto caso desejar
4. Toque no Ícone Anexar  e escolha o arquivo que queira junto com a mensagem.
5. Toque no ícone enviar 

Caixa de Entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas dos cartões SIM ativos. Para visualizar suas mensagens, selecione a mensagem desejada e toque-a para abrir.

O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do aparelho, portanto, não existe um número definido.

Caso alguma de suas mensagens não tenha sido enviada ou você não enviou para modificar futuramente, as mensagens são automaticamente salvas na caixa de entrada, onde podem ser acessadas para edição e envio.

Todas as suas mensagens são salvas em conversas na caixa de entrada, onde podem ser visualizadas e continuadas.

7.5 Wi-Fi

Aprenda a usar a conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com o protocolo padrão 802.11b/g/n. Você poderá acessar a internet compartilhada ou outro dispositivo disponível na rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi

1. Na tela principal, puxe para baixo sua barra de status duas vezes.
2. Selecione o ícone Wi-Fi e ligue-o, isso fará com que atualize automaticamente as redes disponíveis.
3. Caso não haja redes conectadas automaticamente, toque na palavra “wi-fi” para abrir a lista de redes e selecione uma disponível.
4. Insira a senha (se necessário) e espere conectar.
5. Caso você já esteja em um local onde já tenha acessado o Wi-Fi anteriormente, basta ativar o ícone Wi-Fi através da sua barra de status, que o celular se conectará automaticamente.

7.6 Tethering e acesso portátil

Essa função só ficará ativa enquanto utilizando a rede 3G de sua operadora. Para acessá-la vá para Configurações > Mais > Tethering e acesso portátil. Aqui teremos algumas opções:

Vínculo USB

Primeiramente conecte um cabo Micro USB em seu celular e conecte junto a um computador ou Notebook. Ative a função Vínculo USB para que seja feita uma ligação direta com seu computador ou Notebook utilizando a conexão 3G de seu celular.

Wi-Fi Portátil

Ativando essa função você tornará seu celular um ponto Wi-Fi onde qualquer outro dispositivo poderá se conectar para utilizar de sua conexão 3G.

Configurar ponto de acesso Wi-Fi

Essa opção permite que você altera o nome de sua Rede, como padrão a rede tem o nome de Multilaser MS45S.

Selecione o tipo de segurança para sua rede.

Como padrão o celular já vem com uma senha de proteção para a função

Modem 3G, mas você pode alterá-la a qualquer momento. Para visualizar a senha padrão selecione a opção 'Exibir Senha'.




Tethering Bluetooth




Essa função permite a outros dispositivos que possuam a função de internet através de Bluetooth possam utilizar sua conexão 3G através desse tipo de rede.

8. ENTRETENIMENTO

8.1 Câmera

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira de 5.0 MP e uma câmera frontal de 3.0 MP o que proporciona uma ótima experiência de fotografia, além de filmadora. Para acessar a função câmera, na tela principal, toque no ícone câmera.

Você pode tirar uma foto utilizando a câmera traseira ou frontal. Para alternar entre as câmeras frontal e traseira utilize os ícones   clicando em  localizado no canto inferior direito. Lá encontramos outras funções como temporizador, quadrado, HDR, flash.

Toque em um dos ícones   para ativar as funções foto e filmadora, respectivamente. Estas funções ficam ocultas para visualizar basta deslizar o dedo da esquerda para a direita. Nas configurações  localizado na lateral direita inferior, você terá acesso a opções do modo câmera, e funções específicas para foto e para vídeo

8.2 Galeria

Para acessar a galeria toque no Ícone do Menu no centro inferior da tela então toque no ícone Galeria. Nesse aplicativo você poderá visualizar todos os arquivos de foto e vídeo do seu telefone e cartão de memória. Selecione uma pasta e então selecione o arquivo que deseja visualizar.


8.3 Play Música

Esse aplicativo procura automaticamente por todos os arquivos de áudio em seu telefone e cartão de memória. Você poderá ouvir músicas, ver informações do arquivo e criar listas.





8.4 Rádio FM

Para acessar a rádio, toque no Ícone do Menu e em seguida no ícone .

Toque no ícone  para alternar entre os fones de ouvido e os alto falantes do celular.

Configurações  : Auto busca – procura todas as frequências disponíveis salvando em sua lista; Iniciar gravador; Busca de corrente; lista de rádio – Mostra todas as rádios gravadas pela pesquisa. Selecione até 5 canais diferentes como favorito; Lista de arquivo de gravação.

Toque no ícone  para adicionar uma faixa aos favoritos.

Para navegação toque na seta  para procurar a próxima rádio diminuindo a frequência;  para a frequência imediatamente anterior a atual;  para a frequência imediatamente posterior a atual;  para procurar a próxima rádio aumentado a frequência.

Para desligar a Transmissão FM, clique no ícone .

9. INFORMAÇÕES DE USO E SEGURANÇA

9.1 Restaurar configurações de fábrica

Vá para Configurações> Configuração Original> Configuração Original e toque em Redefinir telefone.

Se desejar apagar todo o conteúdo de armazenamento do telefone, selecione a opção Apagar cartão SD.

CUIDADO! Se você selecionar esse item, todos os arquivos salvos no telefone como, fotos, músicas e contatos serão excluídos do telefone e não será possível recuperá-los.

Em seguida toque em Redefinir telefone e o seu celular irá iniciar o processo de redefinição do telefone. Seja paciente durante o processo de redefinição. Remover a bateria durante o reinício ou redefinição pode danificar o telefone permanentemente.

9.2 Limpeza & Manutenção

- Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.
- Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
- Não use nem guarde o telefone em lugares empoeirados, para que as partes ativas do seu aparelho não sejam danificadas.
- Não guarde o telefone em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.

- É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
- Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo.
- Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5cm do corpo.
- Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o aparelho.

Bateria de Lítio MLB45

- Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
- Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes.
- Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
- Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
- Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz

direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

- Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

Carregador TCBR-18

- Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.
- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
- Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

10. ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Multilaser acredita que agir de maneira Sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente.

- Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.
- Após o término de sua vida útil este deve ser descartado de forma adequada

o descarte em lixo comum pode ocasionar danos ao meio ambiente e a saúde

- A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável e adequada dos dispositivos.
- Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para mais informações consulte o site www.multilaser.com.br
- Saiba que ao depositar o aparelho no coletor, você está doando a Multilaser, permanentemente e sem possibilidade de retratação
- Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir

ATENÇÃO

Ao depositar o dispositivo móvel, bateria ou acessório em um coletor deve haver ciência de os objetos descartados estão sendo doados, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, ao gestor do Sistema de Logística Reversa, sendo certo que os dados que estiverem armazenados no dispositivo e ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que, não poderão ser atendidas solicitações de recuperação desses dados, estando o fabricante totalmente isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização.

Sendo assim, antes de descartar, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM (SIM Card) e o cartão de memória (Memory Card) e se necessário, desabilitar o celular na operadora;
- Apagar os dados pessoais do dispositivo;
- Desligar o celular

Reciclagem de embalagens

As embalagens de aparelhos Multilaser são recicláveis e podem ser descartadas em pontos de coleta seletiva!

12. TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.



O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.



SAC: (11) 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil.



Agência Nacional de Telecomunicações

04570-15-03111

www.multilaser.com.br

MLP9022_V1_RV5



/multilaser



@Multilaser_BR



/OficialMultilaser