


Computer running amp sim applications



USB cable



MIDI Controller:
Teensy 4.0
Potentiometer x14
Toggle switch x9
Push button x1
7 pin DIN connector x1(for optional footswitch)

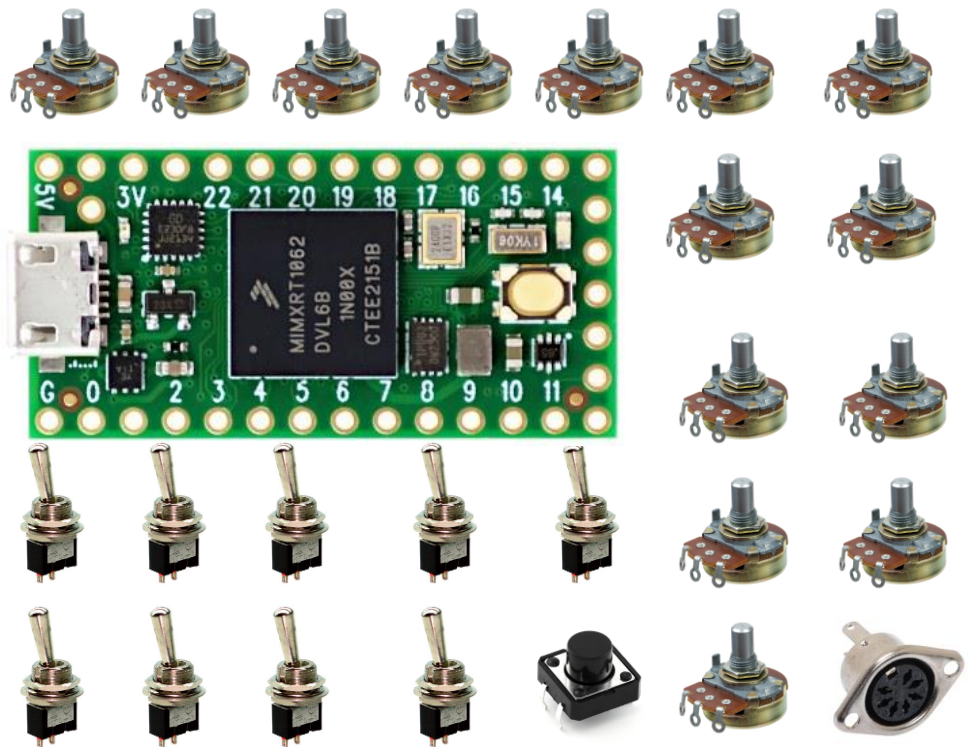

7 PIN DIN cable



Footswitch (OPTIONAL):
SPDT footswitch x 5
LED x5
7 pin DIN connector x1

