


Footswitch programming mode: 2

CC ON/OFF toggle: 3-10

CC potentiometer: 14-23

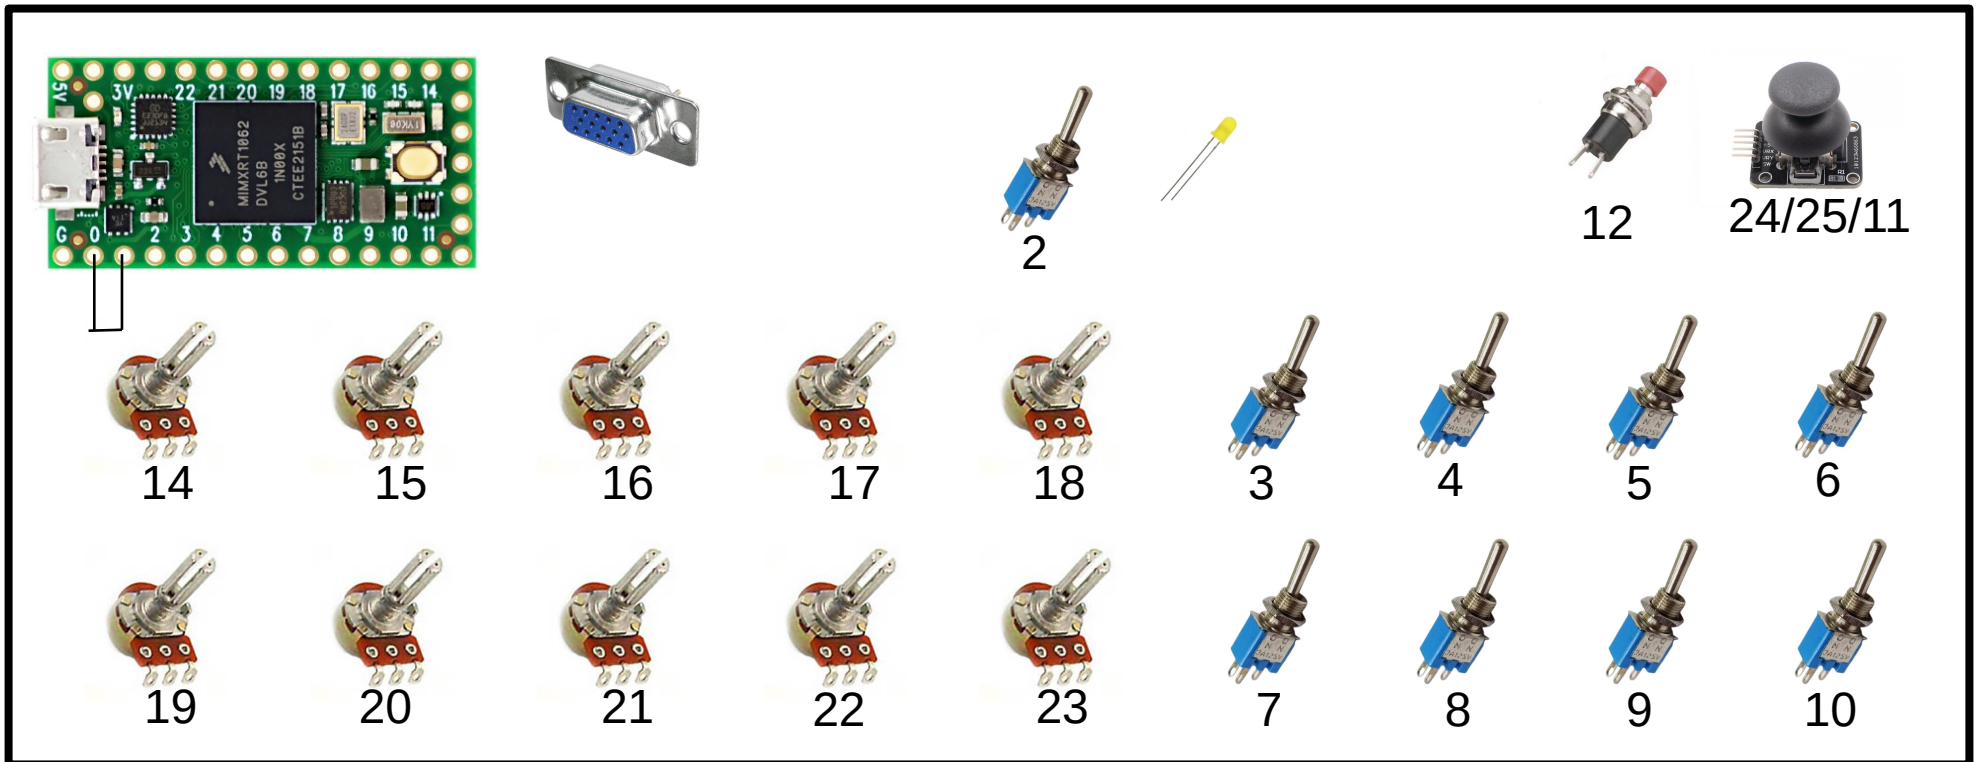

Right click: 11

Left click: 12

Cursor x axis: 24

Cursor y axis: 25

Serial MIDI feedback loop: 0-1