
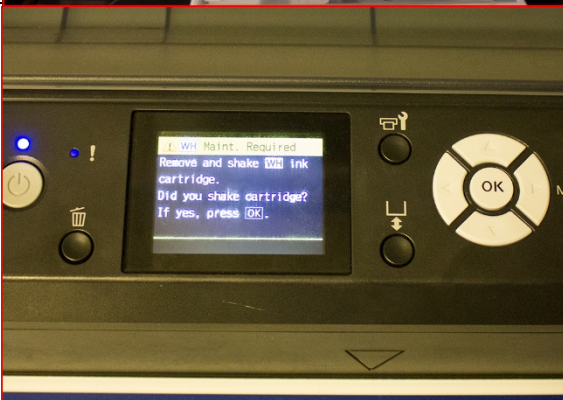









## Punktlektion: T-shirt printeren

Denne Punktlektion har til formål at guide dig igennem brugen af T-shirt printeren, fra start af maskinen og til færdig print. Dette vil være delt ind i flere afsnit.

### Opstart af maskine:

Tekst	Symbol	Billede
<p><b>1.1</b></p> <p>Du trykker på power knappen på T-shirtprinteren. Og printeren tænder nu.</p> <p><i>Hvis printeren er tændt, og displayet ikke spørger efter et rense program, går du videre til punkt 1.10.</i></p>		
<p><b>1.2</b></p> <p>På displayet vil der stå at en meddelelse om at hvide print patroner skal rystes. Dette gør du.</p> <p><i>Vent med at trykke OK til at du har gjort dette.</i></p>		
<p><b>1.3</b></p> <p>Til venstre for displayet sidder der en låge, denne låge åbnes.</p>		
<p><b>1.4</b></p> <p>Der sidder tre farvepatroner, de to af dem står der 'WT' på.</p>		

<p><b>1.5</b></p> <p>Disse to tager du ud, ved at rive i dem så de glider frem af. Derefter kan du løfte dem ud.</p>		
<p><b>1.6</b></p> <p>Nu rystet farvepatronerne frem og tilbage som vist på billedet. 5 sekunder på den ene side, hvorefter de vendes om og gentages på den anden siden.</p>		
<p><b>1.7</b></p> <p>Farvepatronerne sættes nu på plads i printeren igen, og lågen lukkes.</p>		
<p><b>1.8</b></p> <p>Du trykker nu 'OK' knappen.</p>		
<p><b>1.9</b></p> <p>Displayet beder dig nu om at vente. Du vil samtidig kunne se en nedtælling i bunden af displayet. Dette er et rense program som finder sted.</p>		

### 1.10


Du skal nu tænde den store strygepresse.

*Hvis denne er allerede er tændt og klar, skal du gå til punkt 2.1.*



### 1.11

Drej toppen af pressen til siden, og tænd på den grønne power knap.

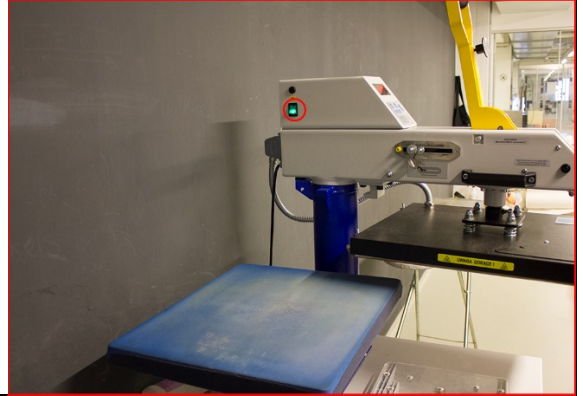
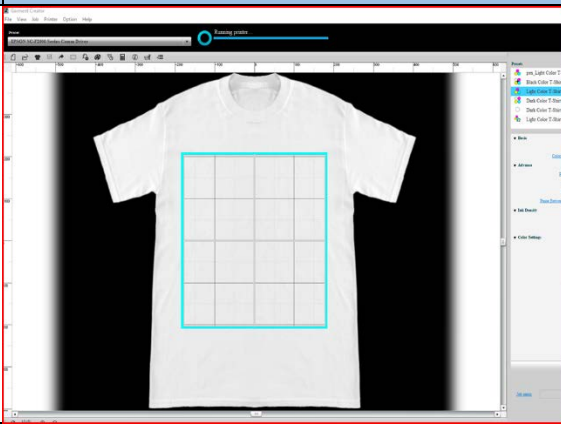
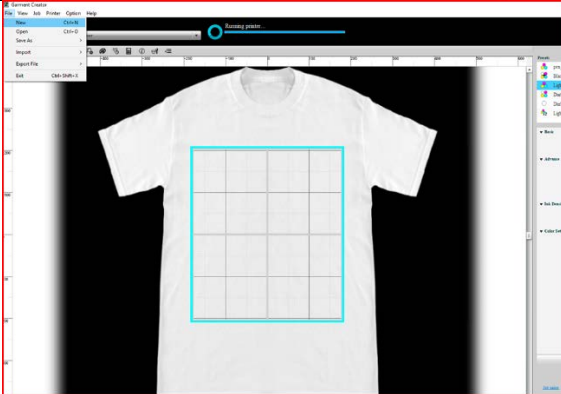
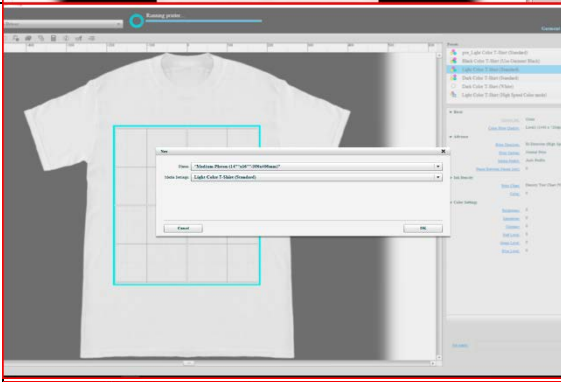
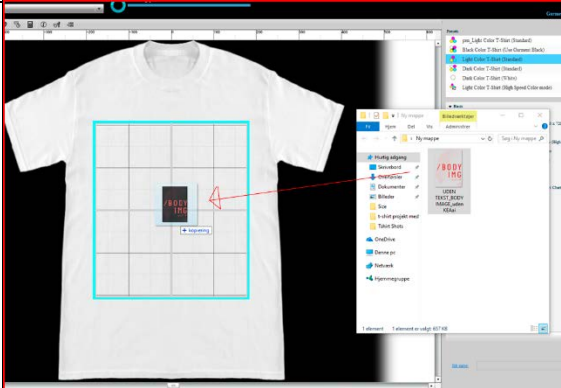


### 1.12




Drej nu pressen tilbage og lad den varme op. Når pressen er klar, vil du høre en høj hyletone i et sekunds tid.




## Upload af fil i GarmentCreator:

Tekst	Symbol	Billede
<p><b>2.1</b></p> <p>Du åbner nu softwaren til T-shirt printeren. Softwaren hedder 'GarmentCreator' og du finder ikonet ude på skrivebordet.</p> <p><b>(Se symbol)</b></p>		
<p><b>2.2</b></p> <p>Du Åbner nu fanebladet 'File', og trykker på 'New'.</p>		
<p><b>2.3</b></p> <p>Der åbner nu et nyt vindue. I dette indstiller du 'Platen' til den størrelse ramme du vil bruge. Derefter indstiller du 'Media settings' til den farve T-shirt/totebag du vil bruge.</p> <p><b>Vigtigt! Selv om du laver en totebag, viser den T-shirt.</b></p>		
<p><b>2.4</b></p> <p>Åben nu en mappe i stifinder, og find frem til der hvor din egen fil ligger. Når dette er gjort, kan du trække filen over på T-shirten, som vist på billedet.</p>		

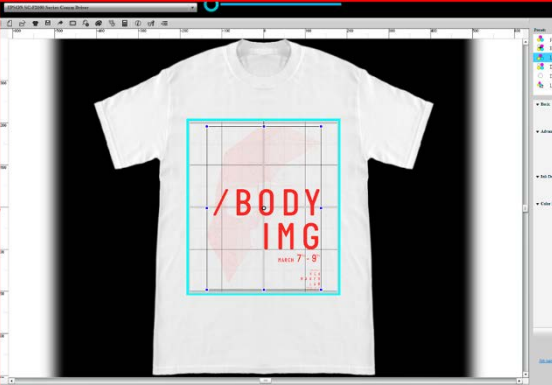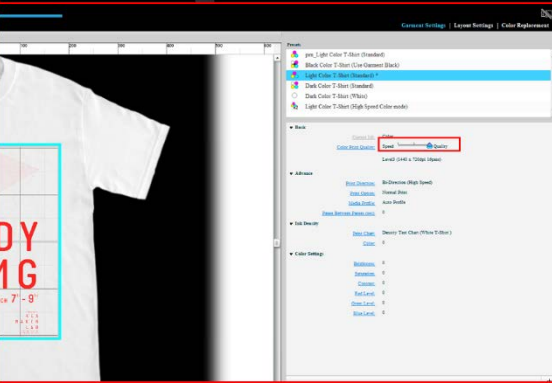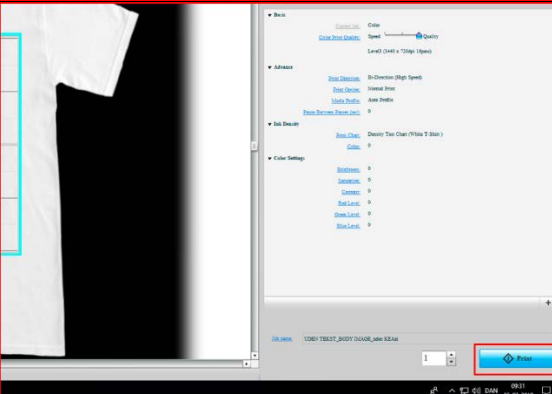


<p><b>2.5</b></p> <p>Du har nu mulighed for at flytte rundt og skalere billedet efter behov. Dette gøres ved at trække i de små blå prikker eller midt på billedet.</p>		
<p><b>2.6</b></p> <p>Nu skal du indstille printkvaliteten, dette gør du på den lille justerbare bar, som ligger til højre for T-shirt grafikken i programmet.</p>		
<p><b>2.7</b></p> <p>Du kan nu trykke print, og gå videre til næste punkt.</p> <p><i>Printningen går ikke i gang selv om du trykker print, dette sker først når du har fulgt frem til punkt 3.10.</i></p>		

## Printning af T-shirt/Totebag:

Tekst	Symbol	Billede
<p><b>3.1</b></p> <p>Du placere nu den rigtige størrelse plade i printeren.</p>		

### 3.2


Tør evt. pladen af, for at sikre dig at der ikke sidder noget farverest eller anden urenheder på den.

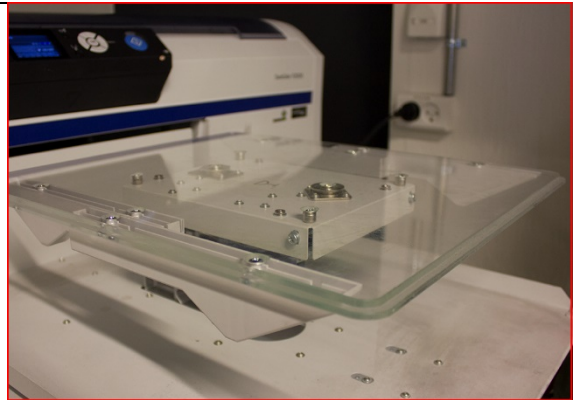

### 3.3

Justere nu højden på pladen. Højden afhænger af hvor tykt det stof du bruger er.

*Alm. T-shirt* = 2  
*Totebag* = 3

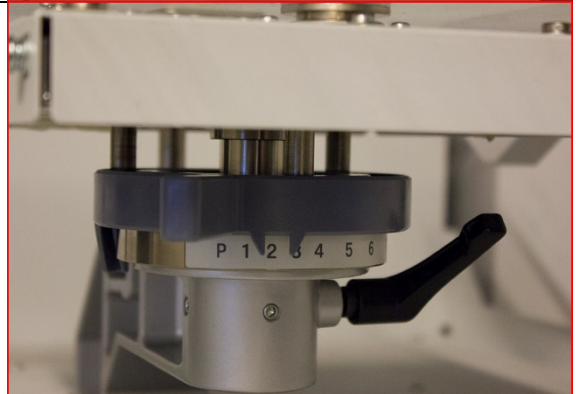


### 3.4

Placer din T-shirt/totebaggen på pressen, og glat folderne ud så godt du kan.



### 3.5

Klem pressen ned på T-shirten/totebaggen og hold øje med tiden. Når der er gået 10 sekunder, og tiden viser 0,38 skal du følge næste punkt.

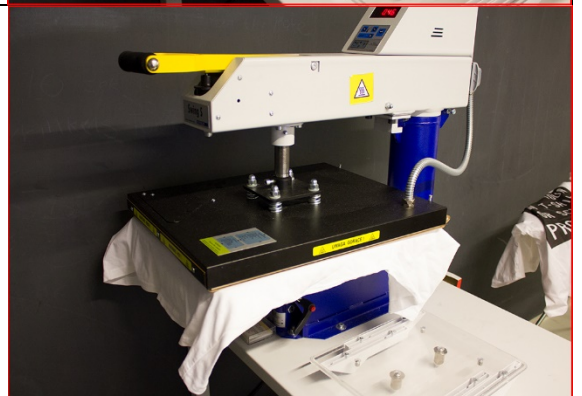

### 3.6

Tryk på den grønne knap som sidder på siden af toppen af pressen, tæt på den gule arm. (se billede).



### 3.7

Nu placeres T-shirten/totebaggen på printerens plade, forsøg at gør dette uden at folde for meget på stoffet.

*Ved T-shirt print skal 'halsen' vende ud mod dig selv.*




### 3.8

Når du har placeret T-shirten/totebaggen efter ønske, propper du rammen oven på, så stoffet ligger glat ned mod pladen.




### 3.9

sørg for at så vidt muligt, at alt stof ligger inden for den grå bundplades kanter.

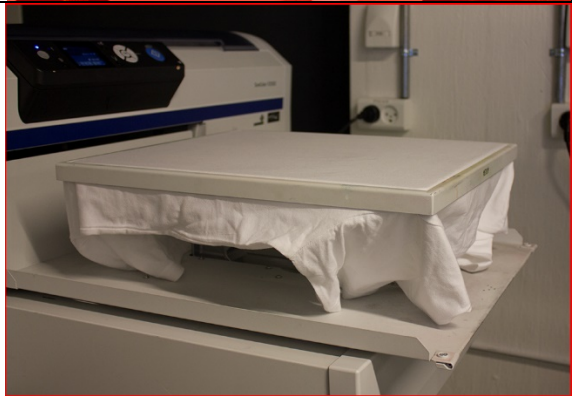

### 3.10


Tryk nu på knappen 'OK' og printet vil gå i gang. Der vil stå 'Printing' i displayet nu.

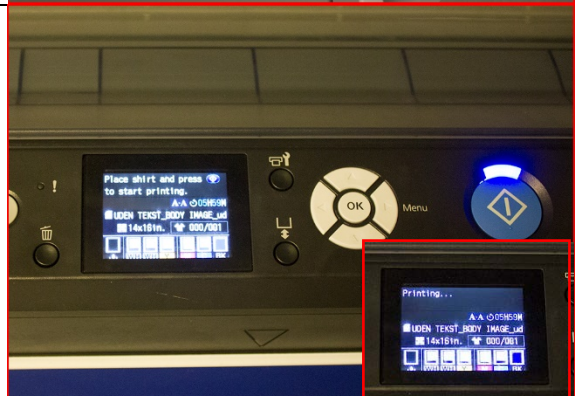



**3.11**

Det vil være muligt at se printet igennem det gennemsigtige glas i toppen af printeren.

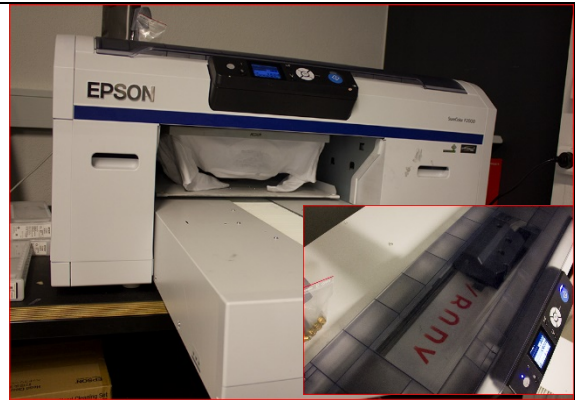**3.12**


Når printet er færdig vil T-shirten/totebaggen blive spyttet ud igen.

**3.13**

Fjern nu T-shirten/totebaggen forsigtigt, og ligger den over på strygepressen igen.

**3.14**

Når T-shirten/totebaggen ligger på pressen uden folder på, trykkes den gule arm ned og den fulde tid køre ud. Når tiden udløber, går armen selv op.

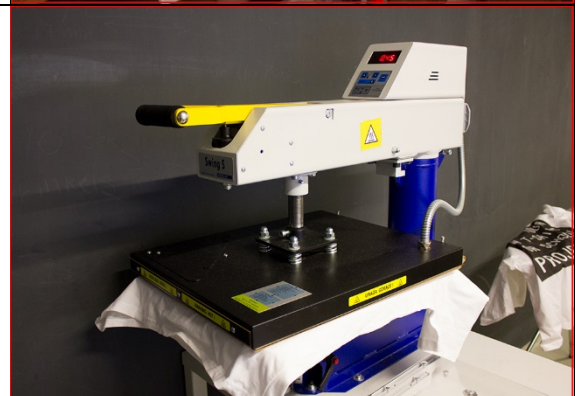**3.15**

Du kan nu skubbe pressens top til side og fjerne din T-shirt/totebag.

