



CD-2800

## Appareil de Nettoyage à Ultrasons Manuel Utilisateur



La vibration du liquide de nettoyage produite par les vagues d'ultrasons éliminent la poussière, les particules de graisse et la saleté se trouvant à la surface.

Caractéristiques:

Puissance TRUE ULTRASONIC de 50 watts

Cycle énergétique : 42 000 périodes  
Eléments de circuit discrets, à semi-conducteur

Arrêt automatique après 3 minutes

**En cas de problème, veuillez  
contacter: [contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net)**

■ LIRE SOIGNEUSEMENT TOUTES  
LES CONSIGNES AVANT  
D'UTILISER L'APPAREIL

■ CONSERVER LES PRÉSENTES  
CONSIGNES D'UTILISATION

### DONNÉES TECHNIQUES :

NOM	Nettoyeur ultrason	ALIMENTATION	AC 220-240V~50Hz
N° ARTICLE	CD-2800	PUISANCE DE SORTIE	50 W
DIM.	20X12.5X14cm	REGLAGE DU MINUTEUR	3 minutes
TAILLE CUVE	600ml	POIDS	780 g

## MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

### LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT EMPLOI




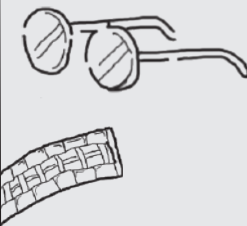



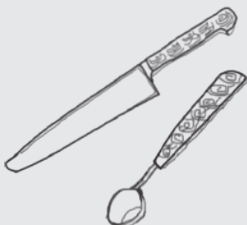
**DANGER** – Mesures destinées à réduire les risques d'électrocution.




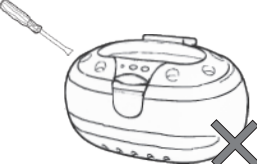
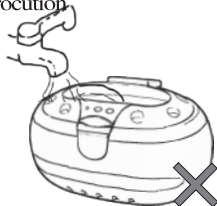
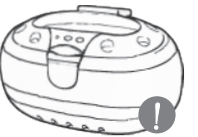
1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après emploi.
2. Ne pas utiliser lorsque l'on est dans son bain.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un lieu duquel il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
4. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Ne pas essayer de récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau ou dans tout autre liquide. Débranchez-le immédiatement.
6. S'assurer que les prises et les mains sont toujours entièrement sèches avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale ou de le débrancher de celle-ci.




**AVERTISSEMENT** – Mesures destinées à réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures sur les personnes :

1. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par les enfants ou à proximité de ceux-ci.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, décrit dans le présent manuel. Ne pas utiliser des fixations qui ne sont pas vendues ou recommandées par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. S'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou endommagé, voire s'il est tombé dans l'eau, renvoyer l'appareil au service après-vente pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chauffées ou des endroits dans lesquels il pourrait être renversé. Toujours le placer sur une surface sèche et plane.
6. Ne pas laisser en marche pendant le sommeil ou si l'on est dans un état de somnolence.
7. Ne jamais faire tomber ou insérer d'objet dans un des orifices ou tuyaux.


DOMAINE D'APPLICATION		
Décorations de bijoux	Optique	Articles d'usage courant
		
Colliers, Bagues, Boucles d'oreille, Bracelets, etc.	Lunettes, Lunettes de soleil, Bracelets de montre, Montres étanches, etc.	Têtes de rasoir électrique, Lames de rasoir, Dentiers, Peignes, Brosses à dents, etc.
Fournitures de bureau	Pièces en métal	Couverts
		
Plumes de stylo à encre, Têtes d'imprimante, etc.	Pièces de montre, Badges, Pièces de monnaie anciennes, Valves, Pièces de machines, etc.	Fentes et rayures des manches de couverts.

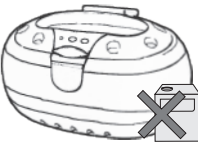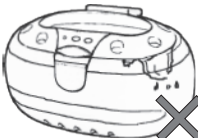⚠ PRUDENCE	
<p>Ne jamais utiliser ou ajouter de nettoyants abrasifs, de désinfectants ou de produits chimiques.</p> 	<p>Ne pas trop remplir le réservoir. Ne jamais laisser l'eau déborder.</p> 
<p>Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans eau dans le bac. Cela l'endommagerait.</p> 	<p>Ne pas démonter l'appareil. Seul le réparateur autorisé peut le faire.</p> 
<p>Interdire le nettoyage complet de l'appareil à l'eau pour réduire les risques d'électrocution.</p> 	<p>Répéter le cycle de travail peut augmenter l'effet nettoyant. L'intervalle entre les cycles est optimal s'il est de plus de 5 minutes.</p> 
Les clous fixés de manière peu solide sur les décorations peuvent se détacher pendant le nettoyage.	
Les pièces non fixées peuvent rencontrer le même problème.	
Ne pas immerger de montre non étanche dans l'eau.	

## Schéma et différents composants de l'appareil

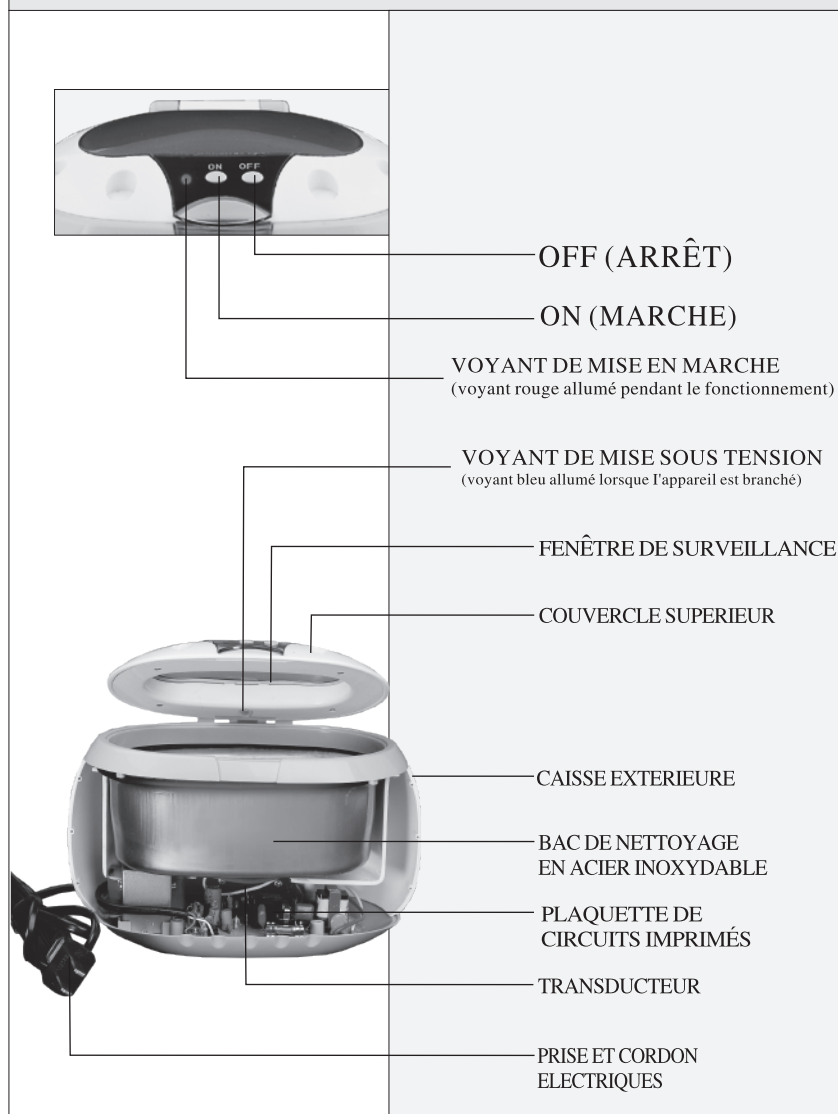


## CONSIGNES DE MISE EN SERVICE

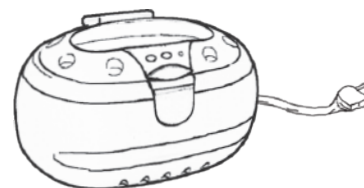

1. Soulever le couvercle et placer l'objet dans la cuve, puis remplir d'eau. L'eau doit couvrir l'objet mais ne doit pas dépasser le trait.

Le fonctionnement sans eau peut endommager l'appareil!

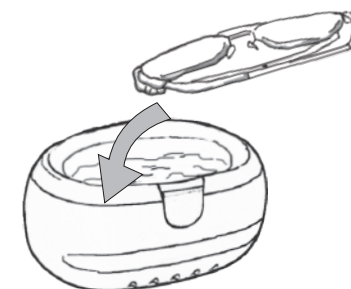

2. Refermer le couvercle. Brancher l'appareil. Le voyant de mise sous tension (bleu), situé sur le couvercle interne, s'allume.

3. Appuyer sur le bouton ON pour commencer le nettoyage. Le voyant de mise en service (rouge), situé sur le couvercle supérieur, s'allume.

Pendant le nettoyage, le sifflement de l'appareil est normal. Il provient du fonctionnement du bac.




4. Au bout de 3 minutes, le cycle de nettoyage s'arrête automatiquement et le voyant rouge s'éteint. Le cas échéant, appuyer sur OFF pour arrêter. Pour procéder à un autre cycle de nettoyage, répéter simplement la procédure précédente.
5. Lorsque le nettoyage est terminé, débrancher. Ouvrir le couvercle, retirer l'objet nettoyé et jeter l'eau.

## MODES D'UTILISATION

Trois modes de nettoyage (pour des situations différentes)

### Nettoyage classique

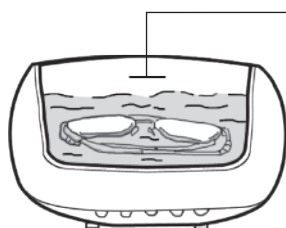

Limite de remplissage du bac

Utiliser seulement de l'eau pour effectuer le nettoyage classique. L'eau doit couvrir l'objet mais ne doit pas dépasser le trait.


### Nettoyage optimisé



Pour les professionnels (bijoutiers, opticiens, laboratoires dentaires, dentistes, artistes, etc.), nettoyage au moyen d'un liquide nettoyant spécial.

Pour le matériel gras, ajouter environ 5 ml de détergent dans l'eau pour optimiser le nettoyage.

### Nettoyage partiel

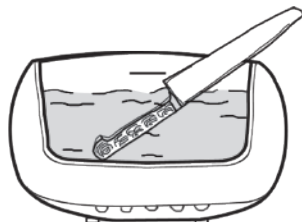

Pour les objets longs, utiliser l'appareil comme indiqué.

## ENTRETIEN (A EFFECTUER PAR L'UTILISATEUR)



1. Ne pas laisser les objets nettoyés dans le bac lorsque le cycle est terminé.

2. Avant de jeter l'eau, débrancher l'appareil.

3. Ne pas laisser d'eau dans le bac de nettoyage.

Vider immédiatement après chaque emploi.

4. Essuyer le bac avec un torchon.

Interdire le nettoyage complet de l'appareil à l'eau pour réduire les risques d'électrocution.



5. Conserver dans un endroit frais et sec.

6. Toutes les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé mentionné dans notre Livret de garantie.

