



CD-2800 Pulitore a Ultrasuoni Istruzioni per l'uso Manuale d'uso



■ LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DELL'USO

■ SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE:

NOME	Pulitore ad ultrasuoni	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	AC 220 - 240V~50Hz
ARTICOLO N.	CD-2800	POTENZA D'INGRESSO	50W
DIM.	20X12.5X14cm	IMPOSTAZIONE DEL TIMER	3 minuti
DIMENSIONE DEL SERBATOIO	600ml	PESO	780g

La vibrazione del liquido di lavaggio provocata dalle onde ultrasoniche elimina la polvere, le macchie e lo sporco presenti sulla superficie.

Caratteristiche:

35 watt di vera potenza
ULTRASONICA

42.000 cicli di energia ad onda
silenziosa, circuito a stato solido

3 minuti di spegnimento automatico

**In caso di problemi si prega di
contattare: contact@vloxo.net**

IMPORTANTI SALVAGUARDIE

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



PERICOLO - Per ridurre il rischio di folgorazione:


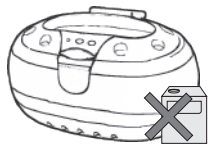
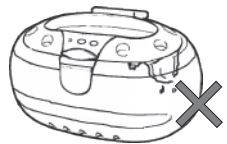




1. Scollegare sempre la spina del prodotto subito dopo l'uso.
2. Non utilizzare durante il bagno.
3. Non collocare o conservare il prodotto in un punto in cui possa cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.
4. Non inserire o far cadere in acqua o altri liquidi.
5. Non afferrare un prodotto caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina.
6. Il prodotto può essere disattivato o non può essere spento quando è soggetto a interferenze elettromagnetiche come transistori veloci o tensione di aumento, ma può recuperare dopo essere stato ripugnato nella presa, quindi seguire le istruzioni descritte in questo manuale a Imposta nuovamente la funzione per il normale funzionamento.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o lesioni alle persone.

1. Un prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
2. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo prodotto viene utilizzato da, su o vicino a bambini o persone con disabilità.
3. Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
4. Non utilizzare mai questo prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire il prodotto a un centro di assistenza per l'esame e la riparazione.
5. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
6. Non utilizzare mai durante il sonno o la sonnolenza.
7. Non far mai cadere o inserire oggetti nelle aperture o nei tubi.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (comprese) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.


USI APPLICATI		
Decorazioni per gioielli	Ottica	Materie prime
		
Collane, Dita, Orecchini, Bracciali, ecc.	Occhiali, Occhiali da sole, Catene per orologi, Orologi impermeabili, ecc.	Testine di rasoi elettrici, Lame di rasoi, Dentiere, Pettini, Spazzolini da denti, ecc.
Articoli di cancelleria	Articoli in metallo	Apparecchi da pranzo
		
Teste di penna, Teste di stampanti, Tagli di firma, ecc.	Parti di orologi, Monete antiche, Distintivi, valvole, Ugelli di macchine, ecc.	Fessure e linee dei manici delle stoviglie, ecc.

 ATTENZIONE	
<p>Non pulire l'unità con solventi Organici, Diluenti e abrasivi.</p> 	<p>Non aggiungere troppa acqua. Non far mai traboccare l'acqua.</p> 
<p>Prima di procedere alla pulizia, è necessario riempire d'acqua, altrimenti l'unità potrebbe danneggiarsi.</p> 	<p>Non sezionare l'unità se non con l'aiuto di un tecnico autorizzato.</p> 
<p>Vietato lavare l'unità completa con acqua, per ridurre il rischio di folgorazione.</p> 	<p>La ripetizione del ciclo di lavoro può migliorare l'effetto di pulizia. L'intervallo è preferibile che sia superiore a 5 minuti.</p> 
Le borchie intarsiate sulle decorazioni possono staccarsi durante la pulizia.	
Anche le parti non fissate possono presentare il problema di cui sopra.	
Non immergere l'orologio non impermeabile nell'acqua.	

Disegno del prodotto & Indicazione




GUIDA AL FUNZIONAMENTO

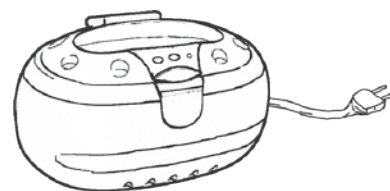


1. Aprire il coperchio superiore, inserire l'articolo nel serbatoio e riempirlo d'acqua. (L'acqua deve unire l'articolo ma non superare la tacca di giudizio).

Il funzionamento senza acqua può danneggiare l'apparecchio!

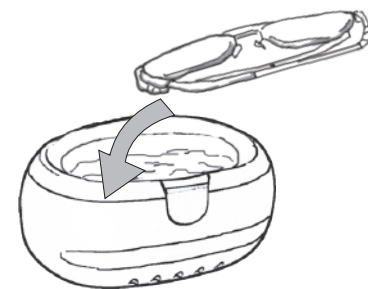

2. Chiudere il coperchio. Collegare l'unità all'alimentazione. La spia di alimentazione (blu) sul coperchio interno si accende.

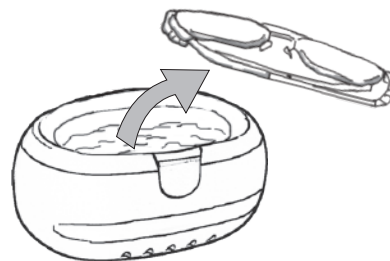

3. Premere ON per avviare la pulizia e la spia di funzionamento (rossa) sul coperchio superiore si accende.

Durante la pulizia, il rumore "ZiZi" è normale e proviene dal funzionamento del serbatoio.


4. Dopo 3 minuti, la pulizia si interrompe automaticamente e la spia rossa si spegne. Oppure premere OFF per fermarsi. Per un altro ciclo di pulizia, è sufficiente ripetere la procedura sopra descritta.

5. Dopo la pulizia, tagliare la potenza. Apri il coperchio, elimina gli oggetti puliti e rilascia l'acqua.

METODI DI PULIZIA:

I tre metodi di pulizia di questo dispositivo (in diverse circostanze)

Pulizia generale

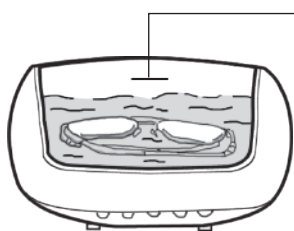

Linea di livello dell'acqua

Per la pulizia generale, utilizzare semplice acqua (l'acqua deve bagnare l'articolo ma non superare la tacca di giudizio).


Pulizia avanzata



Nei luoghi professionali, utilizzare un liquido detergente speciale.

Per la ferramenta che si impasta, aggiungere circa 5 ml di detergente all'acqua per migliorare la pulizia.

Pulizia parziale

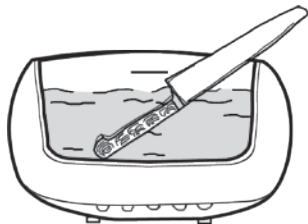

Per gli articoli di grandi dimensioni, pulizia parziale come shon.

MANUTENZIONE DELL'UTENTE



1. Non lasciare l'articolo pulito nella nel serbatoio dopo

2. Prima di scaricare l'acqua, interrompere l'alimentazione.

3. Pulire il serbatoio con acqua dopo l'uso. (soprattutto dopo l'uso di detersivi).


4. Pulire il serbatoio con un asciugamano.



Vietato lavare l'unità completa con acqua per ridurre il rischio di folgorazione.

5. Conservare al fresco e all'asciutto.

6. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita dai centri di assistenza autorizzati nel nostro Libro delle Garanzie.

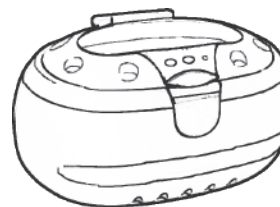



DISPOSAL & RECYCLING:

You must dispose of Ultrasonic Cleaner properly according to local laws and regulations. Because this machine contains electronic components, it should be discarded separated from household waste. When it reaches its end life, contact local authorities to learn about disposal and recycling options. You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, and dispose of the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Sie müssen den Ultraschallreiniger gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.



ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Vous devez vous débarrasser du nettoyeur ultrasonique de manière appropriée, conformément aux lois et réglementations locales. Comme cet appareil contient des composants électroniques, il doit être mis au rebut et séparé des déchets ménagers. Lorsqu'il atteint sa fin de vie, contactez les autorités locales pour connaître les possibilités d'élimination et de recyclage. Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement ! N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de vous débarrasser de l'équipement électrique hors service dans un centre de traitement des déchets approprié.



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

Debe desechar el limpiador ultrasónico correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Debido a que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, comuníquese con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. ¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales y deseche el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.



SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:

Il pulitore a ultrasuoni deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e le normative locali. Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Una volta terminato il suo ciclo di vita, contattare le autorità locali per conoscere le possibilità di smaltimento e riciclaggio. Ricordarsi di rispettare le norme locali e di smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti presso un centro di smaltimento appropriato.