



## CD-2800 Limpiador Ultrasonico Manual del Usuario



■ LEA DETENIDAMENTE LA  
TOTALIDAD DEL MANUAL  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

■ CONSERVE ESTE MANUAL

### SPECIFICHE:

NOMBRE	Limpiador ultrasónico	ALIMENTACIÓN	AC 220-240V~50Hz
Núm.ARTÍCULO	CD-2800	POTENCIA DE SALIDA	50 W
DIMENSIONES	20X12.5X14cm	TEMPORIZADOR	3 minutos
TAMAÑO TANQUE	600ml	PESO	780g

Las vibraciones del líquido  
limpiador causado por las  
ondas ultrasónicas limpian el  
polvo, las manchas y la  
suciedad de la superficie.

### Características:

50 vatios de potencia TRUE  
ULTRASONIC

42000HZ ciclos de ondas energéticas

Sistema de circuitos silencioso y sólido

Apagado automático en 3 minutos

**Si tienes algún problema  
Póngase en contacto con:  
contact@vloxo.net**

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

LEA LA TOTALIDAD DEL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



### PELIGRO-Para reducir el riesgo de electrocución:




1. Desconecte siempre el producto después de usarlo.
2. No lo use mientras se bañe.
3. No coloque o guarde el producto cerca del fregadero o la bañera.
4. No sumerja nunca la unidad en agua o en cualquier otro líquido.
5. No intente recoger la unidad si ha caído en agua o en cualquier otro líquido. Desconéctela inmediatamente.
6. Asegúrese de que tanto los enchufes como sus manos estén siempre secos antes de conectar o desconectar el cable de la toma de corriente.



### ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocuciones, fuego o lesiones en las personas.

1. No deje nunca el producto desatendido mientras esté conectado.
2. Este producto no es ningún juguete, y no debe ser usado por o cerca de un niño.
3. Use el producto solamente para los usos descritos en este manual. No use acoplamiento que el fabricante no venda ni recomiende.
4. No use nunca el producto si tiene un cable o enchufe deteriorado. Si no funciona adecuadamente, ha sufrido golpes o daños, o si ha caído en agua, devuelva el producto al servicio técnico para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes o zonas donde alguien pueda tropezar con él. Cokoquelo siempre en superficies secas y planas.
6. No use nunca el producto mientras duerme o está somnoliento.
7. No retire o inserte nunca ningún objeto en ninguna apertura o manga.


ÁMBITO DE APLICACIÓN		
Joyería-Ornamentos	Artículos ópticos	Artículos personales
		
Collares, Anillos, Pendientes, Pulseras, etc,	Gafas, Gafas de sol, Cadenas de reloj, Relojes sumergibles, etc,	Cabezales de maquinillas de afeitar eléctricas, Hojas de maquinillas de afeitar, Dentaduras postizas, Peines, Cepillos de dientes, etc.
Artículos de papelería	Artículos de metal	Aparatos de comedor
		
Cabezas de plumas estilográficas, Cabezales de impresoras, Sellos automáticos, etc.	Piezas de relojería, Monedas antiguas, Insignias, Válvulas, Piezas de maquinaria, etc.	Ranuras y líneas de los mangos de los cubiertos, etc.

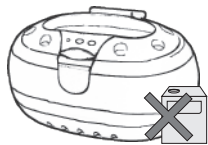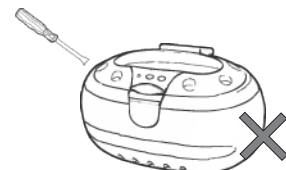 <b>PRECAUCIÓN</b>	
<p>No use o añada nunca limpiadores, desinfectantes o productos químicos abrasivos.</p> 	<p>No llene demasiado el contenedor. No deje nunca que se derrame agua.</p> 
<p>Nunca utilice la unidad sin agua en el contenedor, ya que la máquina se dañará.</p> 	<p>No intente desmontar la unidad: sólo debe hacerlo un operario autorizado.</p> 
<p>Bajo ningún concepto lave la unidad entera con agua, ya que existe riesgo de electrocución.</p> 	<p>Repetir el ciclo de funcionamiento puede mejorar los efectos del lavado, aunque se recomienda que transcurran 5 minutos entre ciclo y ciclo.</p> 
<p><b>Los elementos incrustados sin firmeza en ornamentos pueden desprenderse durante el lavado.</b></p>	
<p><b>Las piezas desatadas también pueden encontrarse con el mismo problema anterior.</b></p>	
<p><b>No sumerja en agua relojes no sumergibles.</b></p>	

## Esquema e indicaciones del producto




## INSTRUCCIONES DE USO

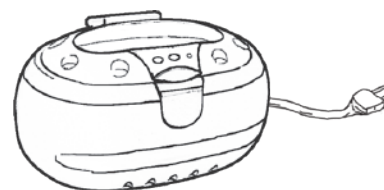

1. Abra la tapa y coloque el artículo en el tanque. A continuación, llénelo de agua. (El agua debe cubrir el artículo pero no exceder la marca de límite de agua).


!Si realiza el lavado sin agua la unidad puede dañará!

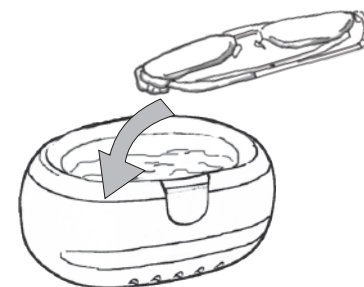

2. Cierre la tapa y conecte la unidad a la toma de corriente. Se iluminará el indicador de encendido (luz azul) situado en la tapa interior.

3. Pulse el botón On para iniciar el lavado. Se iluminará el indicador de funcionamiento (luz roja).

Durante el lavado, oírás un ruido "zizi" procedente del funcionamiento del contenedor.

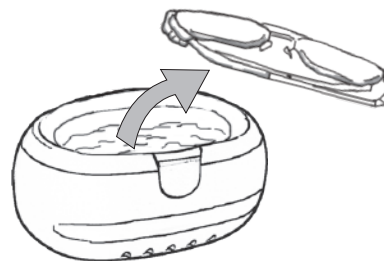


4. Pasados 3 minutos, el lavado se parará automáticamente y la luz roja se apagará. Si lo desea, también puede presionar el botón OFF para detener el lavado en cualquier momento. Si desea realizar otro ciclo de lavado, repita el proceso anterior.

5. Cuando el lavado haya finalizado, apague la unidad, abra la tapa, retire el artículo lavado y vacíe el agua del contenedor.

## MÉTODOS DE USO

Tres métodos de lavado(en situaciones diferentes)

### Lavado general

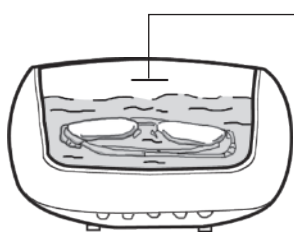

Marca de límite de agua


Use agua corriente para realizar un lavado general. (El agua debe cubrir el artículo pero no debe sobrepasar la marca de límite de agua).

### Lavado reforzado



En ámbitos profesionales(joyerías,ópticas, laboratorios dentales,dentistas, artistas, etc.),se utilizan líquidos de lavado especiales, En tales casos, añada 5 ml de detergente en el agua para reforzar el lavado.

### Lavado parcial

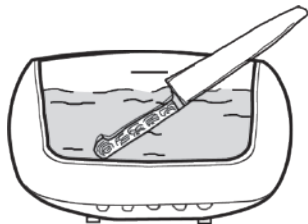


Para lavar artículos grandes, use la unidad tal como se indica en el dibujo.

## MANTENIMIENTO DEL USUARIO



1. Después del lavado, no deje los artículos lavados en el tanque.
2. Antes de vaciar el agua del contenedor, apague la unidad.
3. No deje agua en el contenedor. Vacío inmediatamente después de cada lavado.
4. Limpie el contenedor con una toalla.

Bajo ningún concepto lave la unidad entera con agua, ya que existe riesgo de electrocución.

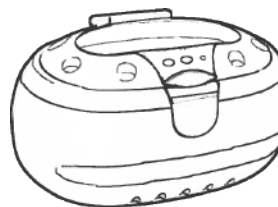

5. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco.
6. Cualquier reparación debe realizarse bajo la autorización de los servicios técnicos que figuran en el Libro de Garantía.



## DISPOSAL & RECYCLING:

You must dispose of Ultrasonic Cleaner properly according to local laws and regulations. Because this machine contains electronic components, it should be discarded separated from household waste. When it reaches its end life, contact local authorities to learn about disposal and recycling options. You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, and dispose of the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



## ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Sie müssen den Ultraschallreiniger gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.



## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Vous devez vous débarrasser du nettoyeur ultrasonique de manière appropriée, conformément aux lois et réglementations locales. Comme cet appareil contient des composants électroniques, il doit être mis au rebut et séparé des déchets ménagers. Lorsqu'il atteint sa fin de vie, contactez les autorités locales pour connaître les possibilités d'élimination et de recyclage. Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement ! N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de vous débarrasser de l'équipement électrique hors service dans un centre de traitement des déchets approprié.



## ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

Debe desechar el limpiador ultrasónico correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Debido a que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, comuníquese con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. ¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales y deseche el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.



## SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:

Il pulitore a ultrasuoni deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e le normative locali. Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Una volta terminato il suo ciclo di vita, contattare le autorità locali per conoscere le possibilità di smaltimento e riciclaggio. Ricordarsi di rispettare le norme locali e di smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti presso un centro di smaltimento appropriato.