



CD-2800

Ultraschall

Reinigungsgerät

Bedienungshandbuch



Die von einer Ultraschallwelle ausgelösten Vibrationen einer Reinigungsflüssigkeit, lösen Staub, Schmierstreifen und Schmutz von der Oberfläche.

Merkmale:

50 Watt TRUE

ULTRASCHALL Leistung;

Energiewelle mit 42.000

Perioden;

Ruhig; feste Schaltkreise;

Automatische Abschaltung

nach drei Minuten

**Wenn Sie ein Problem haben
wenden Sie sich bitte an:
contact@vloxo.net**

■ LESEN SIE SÄMTLICHE
BEDIENUNGSANWEISUNGEN GENAU
DURCH BEVOR SIE DIESES PRODUKT
BENUTZEN

■ BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG UNBEDINGT
AUF

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NAME	Ultraschall Reinigungsgerät	STROMVER- SORGUNG	AC 220-240V ~50Hz
ARTIKEL NUMMER	CD-2800	LEISTUNG	50 W
DIM.	20X12.5X14cm	TIMER ZEIT	3 Minuten
FASSUNGS VERMÖGEN DES TANKS	600 ml	GEWICH T	780 g

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch.



Achtung – Zur Verminderung des Risikos von Stromschlägen, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:








- 1.Ziehen Sie stets sofort nach der Benutzung dieses Produkts den Stecker aus der Steckdose.
- 2.Benutzen Sie das Produkt nicht während des Badens.
- 3.Das Produkt nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren, an dem es in ein AbfluBrohr oder Waschbecken hinein fallen kann.
- 4.Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- 5.Versuchen nicht das Gerät zu bergen, falls dieses in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- 6.Sorgen Sie stets dafür, daß Ihre Hände und der Stecker vollkommen trocken sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, oder bevor Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.




Achtung–Zur Verminderung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Personenschäden, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

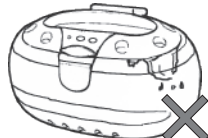- 1.Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es an die Steckdose angeschlossen ist.
- 2.Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug und sollte daher weder von Kindern benutzt, noch in deren Nähe aufbewahrt werden.
- 3.Benutzen Sie dieses Produkt nur in den vorgesehenen Anwendungsbereichen und nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise, Benutzen Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden.
- 4.Benutzen Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn das Stromkabel oder der Stecker defekt ist, wenn das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenn es hingefallen ist oder beschädigt wurde, oder wenn es ins Wasser gefallen ist, Übergeben Sie das Produkt in diesem Fall dem Kundendienst, zum Zwecke der Revision und der Reparatur.
- 5.Bringen Sie das Stromkabel nicht in die Nähe von erhitzten Oberflächen und sorgen Sie dafür, daß man nicht über das Stromkabel stolpern kann. Das Stromkabel muß sich stets auf einem trockenen und ebenen Untergrund befinden,
- 6.Benutzen Sie das Gerät niemals während Sie schlafen oder dösen.
- 7.Stecken oder werfen Sie niemals irgendein Objekt in eine der Öffnungen oder Leitungen des Geräts.


ANWENDUNGSBEREICHE		
Schmuck und Dekoration	Optiker	Gebrauchsgüter
		
Halsketten Ringe Ohrringe Armbänder, etc.	Brillen Sonnenbrillen Uhrketten Wasserdichte Uhren, etc.	Elektrische Rasierköpfe Rasierklingen Gebisse Kämme Zahnbürsten, etc.
Schreibwaren	Eisenwaren	Tafelzubehör
		
Schreibfedern von Füllfederhaltern und Kugelschreibern Druckerköpfe Signatur Stempel, etc.	Eisenwaren Bauteile von Uhren Alte Münzen Abzeichen Ventile Maschinenteile, etc.	Besteck, Geschirr, Kochwerkzeuge etc.

 VORSICHT	
<p>Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder chemische Substanzen</p> 	<p>Machen Sie den Tank nicht voll. Lassen Sie das Wasser niemals überlaufen.</p> 
<p>Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Tank. Das Gerät wird hierdurch beschädigt.</p> 	<p>Nehmen Sie das Gerät in keinem Fall auseinander. Lassen Sie Arbeiten an dem Gerät nur von einem autorisierten.</p> 
<p>Zur Verminderung des Risikos von Stromschlägen, ist das Waschen des ganzen Geräts mit Wasser untersagt.</p> 	<p>Durch eine Wiederholung des Reinigungsvorgangs kann der Reinigungseffekt vergrößert werden. Es wird jedoch empfohlen, zwischen den Reinigungsvorgängen ein Intervall von mehr als fünf Minuten verstreichen zu lassen.</p> 
Nicht fest angebrachte Beschläge an Dekorationsgegenständen, können während des Reinigungsvorgangs abgelöst werden.	
Auch nicht befestigte Teile können während des Reinigungsvorgangs abgelöst werden.	
Tauchen Sie keine Uhren ins Wasser, die nicht wasserdicht sind.	

Produktzeichnung und Beschreibung

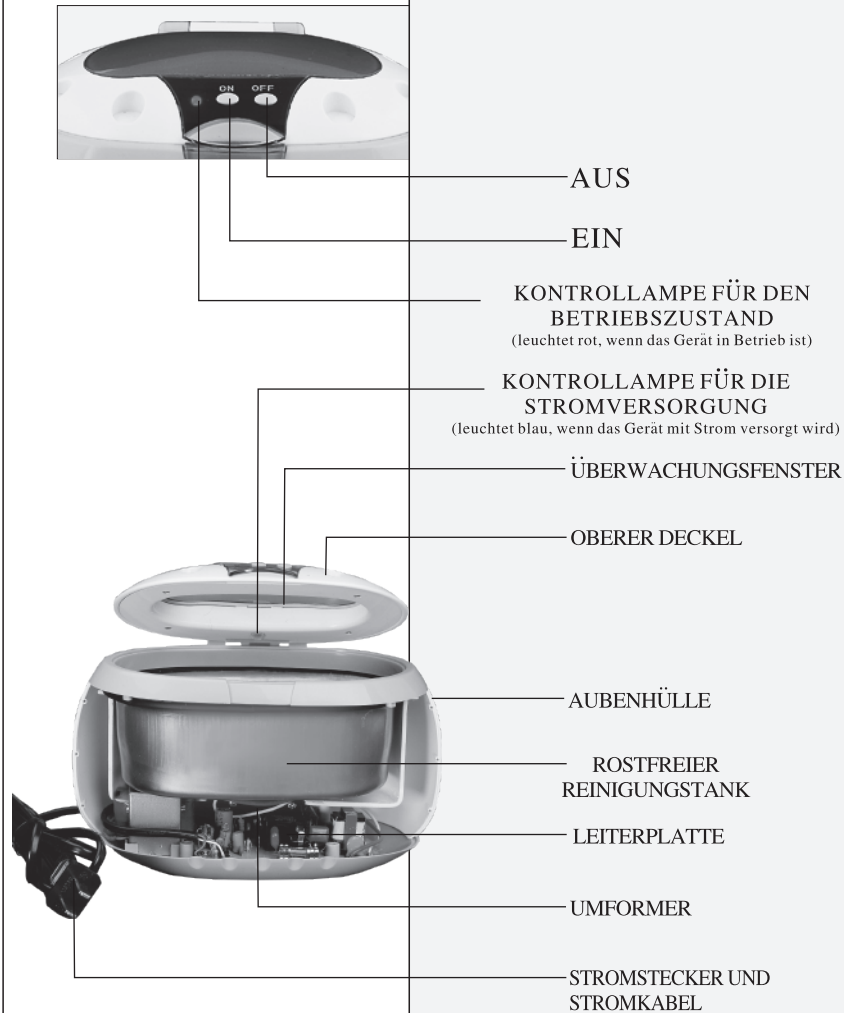


BEDIENUNGSANLEITUNG

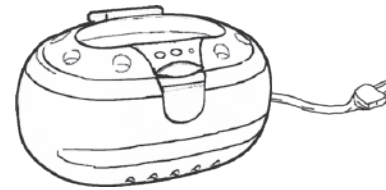

1. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie den zu reinigenden Gegenstand in den Tank. Füllen Sie den Tank anschließend mit Wasser. Das Wasser muß den zu reinigenden Gegenstand bedecken, darf jedoch die Markierung der maximalen Füllhöhe nicht überschreiten.

Wenn Sie den Reinigungsvorgang ohne Wasser durchführen, kann das Gerät beschädigt werden.

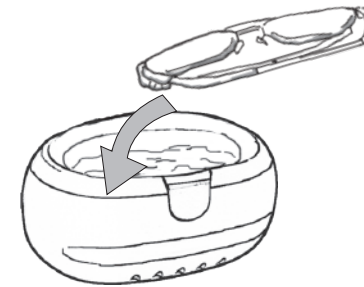

2. Schließen Sie den Deckel und schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Die Kontrollampe für die Stromversorgung an der inneren Abdeckung leuchtet nun auf (blaue Lampe).
3. Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Position ON, um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Kontrollampe für den Betriebszustand leuchtet nun auf (rote Lampe).

Während des Reinigungsvorgangs ist ein Geräusch "Zizi" wahrnehmbar, das vom Ablauf des Reinigungsprozesses im Reinigungstank verursacht wird.




4. Nach dem Ablauf von 3 Minuten, wird Reinigungsprozeß automatisch beendet und die rote Lampe erlischt. Wenn Sie dies wünschen, können Sie den Betriebsschalter auf die Position OFF stellen, um den Reinigungsvorgang jederzeit zu stoppen. Wenn Sie danach einen weiteren Reinigungsvorgang durchführen möchten, wiederholen Sie den vorher beschriebenen Prozeß.
5. Schalten Sie nach der Beendigung des Reinigungsvorgangs das Gerät ab, öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie den gereinigten Gegenstand aus dem Gerät und leeren Sie das Wasser aus dem Reinigungstank.

BENUTZUNGSMETHODEN

Drei Reinigungsmethoden für verschiedene Anwendungsbereiche

Allgemeine Reinigung

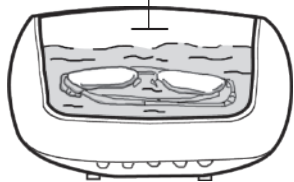

Markierung der maximalen Füllhöhe

Benutzen Sie für die allgemeine Reinigung einfach normales Wasser (Das Wasser sollte den zu reinigenden Gegenstand vollständig bedecken, jedoch nicht die Markierung der maximalen Füllhöhe überschreiten).


Gründliche Reinigung



Gründliche Reinigung

Reinigungsflüssigkeit zu verwenden. Für die gründliche Reinigung von chirurgischen Instrumenten, ist dem Wasser ein spezielles Reinigungsmittel hinzuzufügen.

Teilreinigung

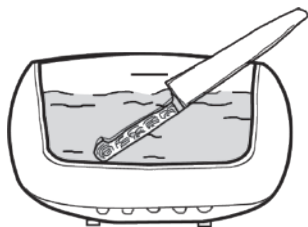


Für die Reinigung größerer Gegenstände, benutzen Sie das Gerät wie auf der Abbildung dargestellt.

INSTANDHALTUNG UND PFLEGE DURCH DEN BENUTZER



1. Lassen Sie die gereinigten Gegenstände nach Beendigung des Reinigungsprozesses nicht im Reinigungstank liegen.
2. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie das Wasser aus dem Reinigungstank gießen.
3. Lassen Sie kein Wasser im Reinigungstank. Entleeren Sie den Tank sofort nach jedem Reinigungsvorgang.
4. Säubern Sie den Tank mit einem Tuch.

Zur Verminderung des Risikos von Stromschlägen, ist das Waschen des ganzen Geräts mit Wasser untersagt.

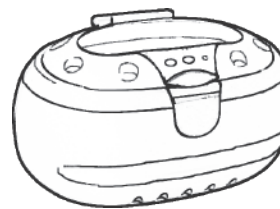

5. Bewahren Sie Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.
6. Sämtliche Reparaturen müssen von einem der autorisierten Reparaturdienste ausgeführt werden, die in der Garantiebroschüre aufgelistet sind.