


# Ciseaux électriques

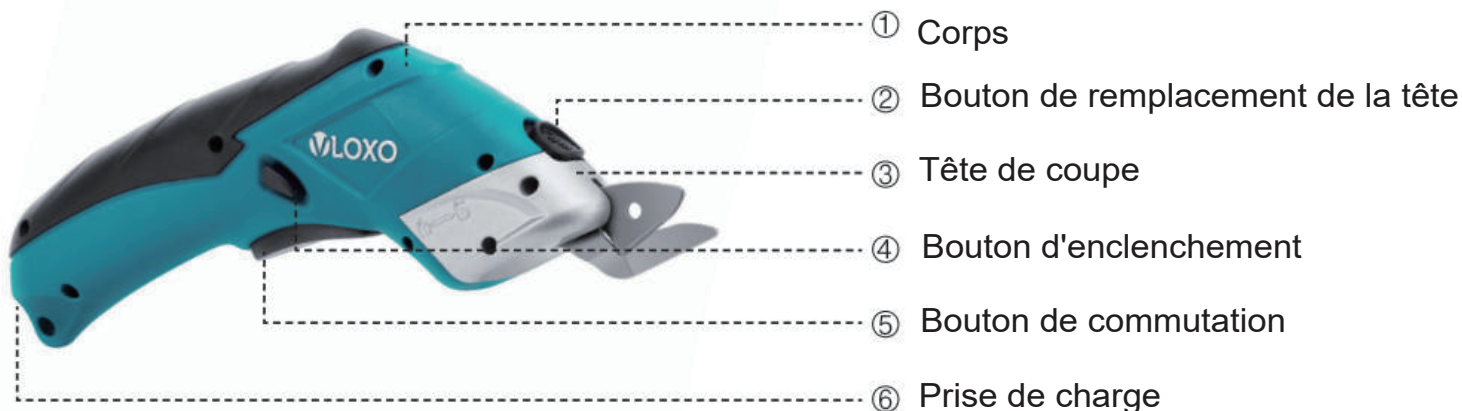

Tension/fréquence : 230V/50HZ

OC : Batterie au lithium 3,6 V

Vitesse à vide : 10000RPM

Consignes de sécurité concernant le chargeur et la batterie :

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de charger la batterie.

Seul le chargeur spécifié peut être utilisé pour charger la batterie.

Le chargeur ne peut être utilisé normalement que dans un environnement de 10 C - 40 C

Veuillez réparer le chargeur et la batterie chez un professionnel.

Évitez tout court-circuit de la batterie. Ne touchez aucun objet métallique lorsque la batterie est raccordée

Ne placez pas la batterie dans un environnement à haute température qui peut dépasser 50 C (comme une voiture garée au soleil).

Ne mettez pas la batterie dans l'eau

N'ouvrez pas la batterie

Sécurité électrique

Veuillez vérifier si la tension indiquée sur l'appareil est la même que la tension d'alimentation.

## The scope of products

Tissu	2.5mm	Carton ondulé	5mm
Produits en feutre	6mm	Tapis	3.5mm
Cuir	3.5mm	Tige de la plante	2mm
Plaque en plastique	3.5mm		

## Charger la batterie

La batterie doit être chargée avant la première utilisation. Après plusieurs décharges complètes, la batterie peut atteindre sa capacité maximale. Branchez la fiche du chargeur ; le voyant lumineux sur l'ensemble du fuselage est allumé ; le temps de charge est de 3-5 heures et il est interdit de le charger pendant plus de 5 heures. Si le voyant ne s'éteint pas au bout de 5 heures, veuillez arrêter la charge.

Note : La machine ne fonctionne pas pendant la charge.