

**1** Cuerpo

**2** Botón de reemplazo de cuchilla

**3** Cuchilla

**4** Boton de encendido/apagado

**5** Botón de decoración

**6** Interfaz de carga

## Parámetros técnicos

Voltaje/Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

CC: batería de litio de 3,6V

Velocidad sin carga: 10000rpm/min

## **Instrucciones de seguridad del cargador y la batería**

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de cargar la batería.
- Utilice únicamente el cargador especificado para cargar la batería.
- El cargador debe utilizarse en un ambiente seco entre 10°C y 40°C.
- No utilice un cargador dañado.
- Si el cargador o la batería no funcionan correctamente, comuníquese con un centro de servicio profesional para su reparación.
- Para evitar cortocircuitos en la batería, evite exponerla a objetos metálicos cuando esté conectada.
- Mantenga la batería alejada de altas temperaturas superiores a 50°C (por ejemplo, dentro de un automóvil estacionado bajo la luz solar directa).
- Evite exponer la batería al agua.
- No intente abrir la batería.

## **Seguridad eléctrica**

Compruebe si el voltaje indicado en el aparato es el mismo que el voltaje de alimentación.

---

## Rango de Corte

Tela	2.5mm
Sintió	6mm
Cuero	3.5mm
Plato de Plástico	3.5mm
Cartón Corrugado	5mm
Alfombra	3.5mm
Tallos de Plantas	2mm

**Nota:** Los datos anteriores son solo de referencia, ya que habrá desviaciones para cada persona, región y diversos materiales.

## Batería cargando

- La batería debe cargarse antes del primer uso.
- Después de varios ciclos completos de carga y descarga, la batería alcanzará su capacidad máxima.
- Conecte el enchufe del cargador, la luz indicadora en la parte posterior del dispositivo se ilumina. El tiempo de carga es de 3 a 5 horas y está prohibido cargar más de 5 horas.
- Si la luz no se apaga después de 5 horas, deje de cargar.

**Nota:** El dispositivo no funciona mientras se carga.

## Reemplazo de cuchilla

1. El kit incluye 2 cuchillas.
2. El dispositivo tiene un botón dedicado a reemplazar las cuchillas.
3. Para instalar una cuchilla, insértela en la ranura y asegúrese de que esté segura.
4. Para quitar una cuchilla, primero presione el botón de reemplazo de la cuchilla hacia abajo para desbloquearla y luego retire el cabezal de corte.

## Advertencia

Por su propia seguridad, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.

Utilice este producto estrictamente de acuerdo con el alcance aplicable del producto. Si está fuera del alcance de la aplicación, puede dañar la máquina o causar problemas de seguridad.

## Almacenamiento

Cuando no lo utilice durante un período prolongado, cargue la batería para asegurarse de que tenga energía.

Almacenar en un ambiente seco a temperatura ambiente.

## Paquete

1 x Cuerpo / 2 x Cuchillas

1 x Cargador / 1 x Manual de usuario

---

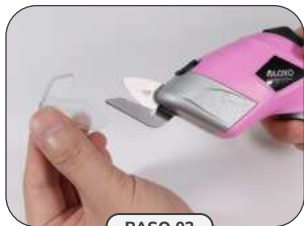
## CÓMO UTILIZAR

**PASO 01**

Cargue completamente las tijeras eléctricas antes de usarlas.

**PASO 02**

Reemplace la cuchilla que desee.

**PASO 03**

Retire la cubierta de silicona de la cuchilla.

**PASO 04**

Presione el interruptor de encendido con un clic.

### NOTA

Mantenga el equipo limpio y seco después de cada uso. Compruebe periódicamente que todas las piezas estén en buen estado.