


Elektrische Schere

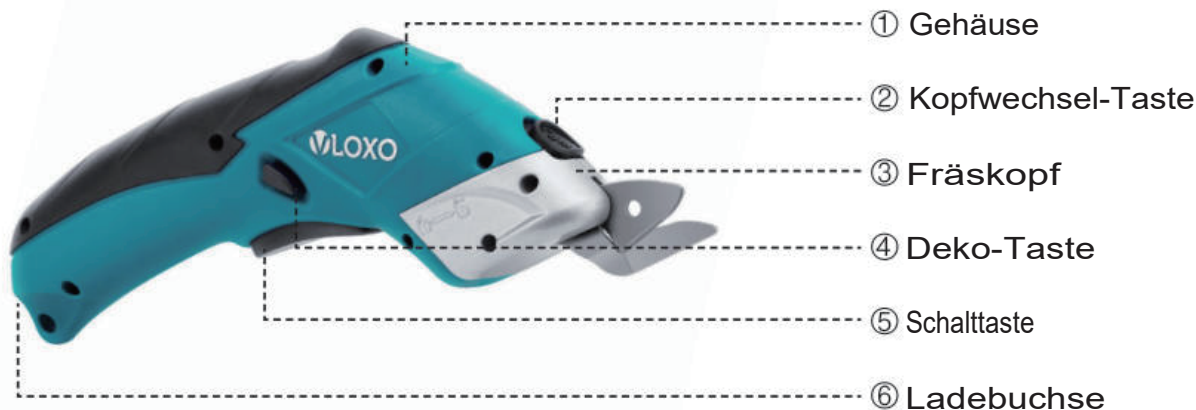

Spannung/Frequenz: 230V-50Hz
DC:3.6V Lithium-Batterie
Leerlaufdrehzahl: 10000RPM

Sicherheitshinweise für Ladegerät und Akku:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Akku aufladen. Kann nur das angegebene Ladegerät zum Laden des Akkus verwendet werden.

Das Ladegerät kann nur in einer Umgebung von 100C-400 C verwendet werden.

Verwenden Sie das beschädigte Ladegerät nicht.

Bitte reparieren Sie das Ladegerät und den Akku an einer professionellen Wartungsstelle.

Verhindern Sie, dass der Akku kurzgeschlossen wird. Berühren Sie keine Metallgegenstände, während sich der Akku befindet. verbunden.

Legen Sie den Akku nicht in eine Hochtemperaturumgebung, die über 500°C steigen kann. (z.B. ein in der Sonne geparktes Auto)

Legen Sie den Akku nicht in Wasser.

Öffnen Sie den Akku nicht.

Stromsicherheit

Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt.

Stoff	2.5mm	Wellpappe	5mm
Filzprodukte	6mm	Teppich	3.5mm
Leder	3.5mm	Pflanzenstiel	2mm
Kunststoffplatte	3.5mm		

Erklärung: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, da es sich hier um Abweichungen für jede Personenregion und verschiedene Materialien handelt.

Laden Sie den Akku auf

Der Akku muss vor der ersten Benutzung aufgeladen werden. Nach mehreren vollen Ladevorgängen kann der Akku seine maximale Kapazität erreichen. Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an, die Kontrollleuchte am Rumpf ist eine Ladezeit von 3-5

Elektrische Schere

Wenn die Kontrollleuchte nach 5 Stunden nicht erlischt, hören Sie bitte auf zu laden.
Hinweis: Die Maschine funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

Kopfersatz

Ein Produktsatz enthält 2 Fräsköpfe. Das vordere Ende des Rumpfes hat eine Verriegelungstaste wie abgebildet. Bei der Montage des Messerkopfes kann der Messerkopf direkt in die Nut eingeführt werden und die Karte muss aufgesetzt sein. Beim Entfernen des Schneidkopfes drücken Sie zuerst den Verriegelungsknopf nach oben, öffnen Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie dann den Schneidkopf.

Maschinenbedienung: Öffnen/Schließen

Wenn Sie den Schalter gedrückt halten, beginnt die Maschine zu arbeiten.

Wenn der Schalter losgelassen wird und die Maschine stoppt.

Reinigung und Wartung

Halten Sie die Maschine sauber und trocken und überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile in gutem Zustand sind.

Technische Parameter

Volage: 3,6V DC DC

Batterie :1500 mAh Lithium-Akku Leerlaufdrehzahl: 10000RPM

Umgebung

Wenn die Maschine die Lebensdauer überschreitet, muss sie ausgetauscht werden. Werfen Sie die Maschine nicht in den Hausmüll. Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Warnung

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Umfang des Produkts. Wenn sie außerhalb des Anwendungsbereichs liegt, kann sie die Maschine beschädigen oder Sicherheitsprobleme verursachen.

Lagerung

Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie ihn auf, um sicherzustellen, dass der Akku mit Strom versorgt wird. Lagern Sie es in einer trockenen Umgebung mit Raumtemperatur.

Paket:

1x Körper

2x Schneidkopf

1 x Netzteil

1 x Bedienungsanleitung



DISPOSAL & RECYCLING:

You must dispose of Electric scissors properly according to local laws and regulations. Because this machine contains electronic components, it should be discarded separated from household waste. When it reaches its end life, contact local authorities to learn about disposal and recycling options. You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, and dispose of the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.